




GSM ПОЗЕТКА

GS-1


GSM розетка **GS-1** це інноваційний продукт на ринку, що значно допомагає спростити побут та економити Ваш час та кошти.

Розетка призначена для керування живленням електричних приладів, що живляться від промислової мережі 220 В. Завдяки потужному реле – розетка здатна комутувати до 3 кВт. Пристрій максимально простий і зрозумілий в використанні. Ви можете з легкістю керувати приладами в себе вдома чи на дачі. Перезавантажити мережеве обладнання чи пристрій стало набагато простіше.

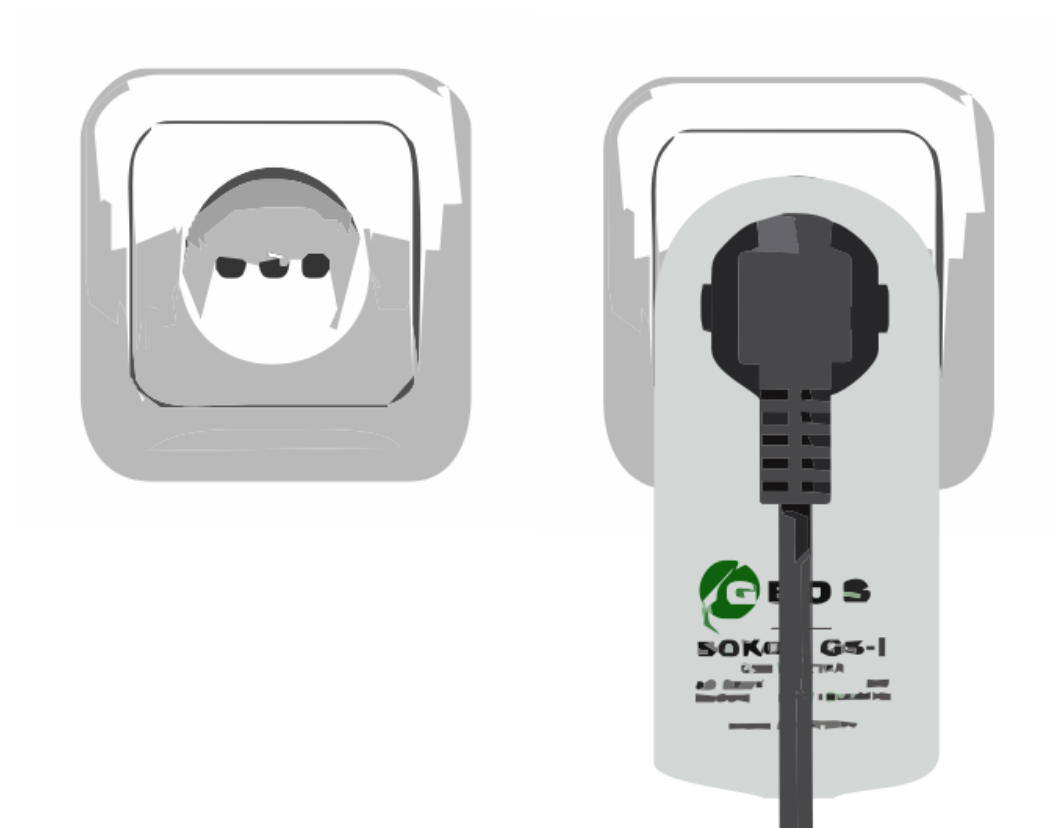

Керувати пристроями з SOKOL GS-1 максимально просто і легко.

Просто вставте SOKOL GS-1 в мережеву розетку 220 В.

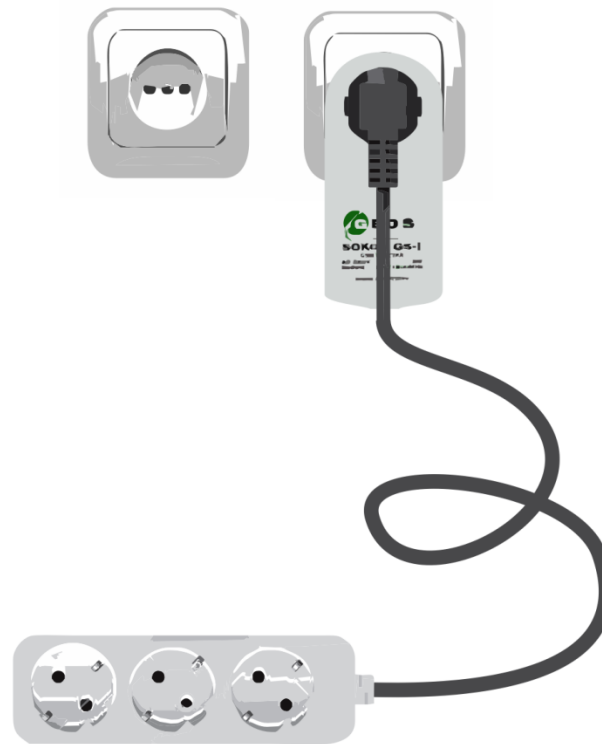

Ви можете керувати декількома пристроями використовуючи мережевий фільтр. Максимальне навантаження 3 кВт.



ПОВЕРНЕННЯ ДО ЗАВОДСЬКИХ НАЛАШТУВАНЬ **5**

Щоб повернутися до заводських налаштувань, вмикніть розетку в мережу та затисніть кнопку керування на більше ніж 5 секунд.

Розетка подасть п'ять довгих світлових сигналів, що означає повернення до заводських налаштувань.


УВАГА! Перед початком роботи ознайомтеся з заходами безпеки пристрою.

Пристрій SOKOL GS-1, працює з картами усіх мобільних операторів України формату micro SIM.

Перед встановленням SIM карти, її потрібно активувати, якщо це нова SIM карта. Для активації достатньо зробити вихідний успішний дзвінок або перевірити стан рахунку. Потрібно зняти запит PIN код з SIM карти.

Перед встановленням SIM карти обнулите налаштування за допомогою кнопки керування. Встановіть SIM карту як показано на рисунку.

Подайте живлення на пристрій ввімкнувши розетку в промислову мережу та дочекавшись поки SOKOL GS-1, зареєструється в мобільній мережі. Здійсніть перший дзвінок на номер SIM карти встановленої в пристрій. Пристрій прийме виклик і запропонує ввести секретний код в тональному режимі. Секретний код 1111. Тепер Ви можете змінювати налаштування пристрою та контролювати його стан.

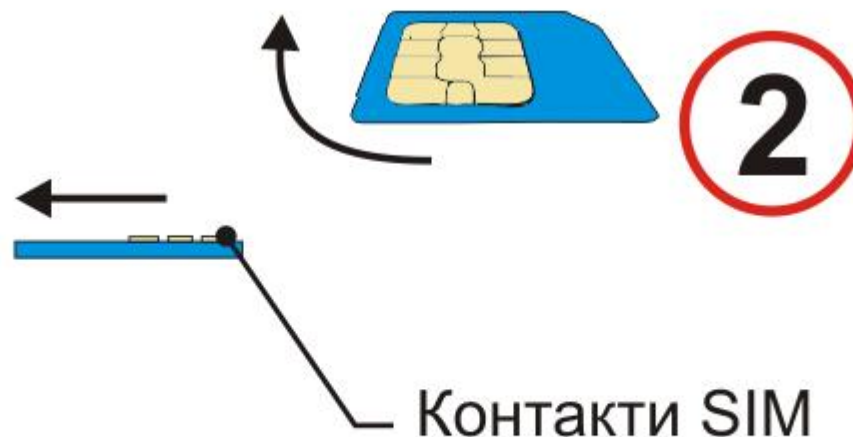

SOKOL GS-1 використовує внутрішню пам'ять контролера, тому всі налаштування зберігаються там і не залежать від встановленої SIM карти. Максимальна кількість номерів в пам'яті розетки – 10. Кожен абонент може мати індивідуальні налаштування. Для керування розеткою можна використовувати голосове меню, SMS або «пусті» виклики, коли з'єднання не відбувається. По замовчуванню встановлено керування в режимі голосового меню для максимальної простоти роботи з пристроєм, так розетка сама підкаже яку клавішу слід натиснути.

Після додавання першого абонента в пам'ять пристрою Ви можете додати ще до 10 номерів за допомогою SMS. (Див. SMS команди).

Пристрій має два режими роботи: тригерний та імпульсний.

РЕЖИМ ТРИГЕР – в цьому режимі при кожному натисканні клавіші 1 в тональному режимі чи «пустому» виклику – стан реле розетки змінюється на протилежний. При цьому, щоб дізнатися поточний стан живлення навантаження розетки потрібно натиснути клавішу 2 або запросити стан розетки по SMS.

РЕЖИМ ІМПУЛЬСНИЙ – в цьому режимі при натисканні клавіші 1 в тональному режимі або по SMS – реле розетки замикається і живлення навантаження вмикається на встановлений час. Час встановлюється за допомогою SMS. Заводське налаштування 1 година. В режимі голосового меню Ви можете почути скільки часу залишилось до вимикання живлення навантаження натиснувши клавішу 2.

Детальніше про SMS та тональні команди шукайте у відповідному розділі.

GSM розетка SOKOL GS-1 – це інноваційний продукт, що може значно спростити Ваш побут. Пристрій містить інтерактивне голосове меню. Розетка сама підкаже яку клавішу слід натиснути.

По замовчуванню встановлено режим голосового меню.

Щоб змінити налаштування, слід відправити SMS:

#1111call+380ххуууzzzz,2 – відповідь на дзвінок конкретного абонента;

#1111call2 - відповідь на дзвінок для всіх номерів.

При здійсненні виклику на SIM карту встановлену в пристрій Ви почуєте привітання. Якщо Ви не будете натискати будь-які клавіші, пристрій ввімкне голосову підказку, щоб Ви змогли дізнатися яку клавішу слід натиснути.

- **КЛАВІША 1** – вмикає чи вимикає поточний режим. В режимі тригера кожне натискання міняє стану реле розетки. В режимі таймеру (імпульсний режим) натискання клавіші запустить чи зупинить таймер;
- **КЛАВІША 2** – при натисканні SOKOL GS-1 озвучить поточний режим роботи, стан живлення навантаження, якість мобільного сигналу, баланс SIM карти (якщо задано запит USSD), відсутність мережі 220 В (якщо мережа 220 В вимкнена);
- **КЛАВІША 3** – Змінює поточний режим;
- **КЛАВІША 4** – ввімкнути живлення навантаження;
- **КЛАВІША 5** – вимкнути живлення навантаження;
- **КЛАВІША 6** – не активна для даної моделі;

- **КЛАВІША 7** – відправити статус пристрою в SMS;
- **КЛАВІША 8** – відправити інформацію про пристрій в SMS;
- **КЛАВІША 9** – відправити телефонну книгу в SMS;
- **КЛАВІША 0** – ввести USSD код для перевірки балансу SIM;
- **КЛАВІША *** – довідка;
- **КЛАВІША #** – не активна для даної моделі.

Отримавши SMS повідомлення пристрій подасть відповідну кількість сигналів індикатором СТАТУС.

Два довгих сигнали – SMS не містить команд; команда не містить параметрів налаштування; не правильний пароль; не вірний префікс SMS повідомлення (немає символу # на початку повідомлення).

П'ять коротких сигналів – SMS успішно опрацьована і збережені налаштування.

Десять коротких сигналів – було отримане секретне SMS, всі налаштування відновлені до заводських, всі номери видалені з пам'яті пристрою.

ДОДАВАННЯ НОМЕРУ В ПАМ'ЯТЬ ПРИСТРОЮ

Для додавання номеру в абонентську книгу пристрою відправте SMS:

#1111add+380ххууууzzzz

де 1111 – секретний код, add – команда додати номер, хххуууууzzzz – номер абонента.

Приклад:

#1111add+380ххууууzzzz,+380qqwwweeee,...

ВИДАЛЕННЯ НОМЕРУ

Щоб видалити номер з абонентської книги пристрою відправте SMS:

#1111del+380ххууууzzzz

де 1111 – секретний код, del – команда додати номер, хххуууууzzzz – номер абонента.

Приклад:

#1111del+380ххууууzzzz,+380qqwwweeee,...

ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ РОБОТИ РОЗЕТКИ

#111call+380ххуууzzzz,1 – режим роботи «пусті» дзвінки. Пристрій не встановлює з'єднання, вхідний виклик відміняється.

#111call+380ххуууzzzz,2 – режим роботи в тональному режимі з голосовим меню. Пристрій встановлює з'єднання, повідомляє про свій поточний стан, доступні налаштування та керування в тональному режимі.

#111call1 – режим роботи в режимі «пустих» дзвінків для усіх абонентів, що збережені в пам'яті пристрою;

#111call2 – режим роботи в тональному режимі з голосовим меню для усіх абонентів, що збережені в пам'яті пристрою.

Тут 1111 – секретний код, що можна змінити.

ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ РОБОТИ НАВАНТАЖЕННЯ

Для роботи доступні два режими роботи.

#1111mode+380ххуууzzzz,1 режим триггеру для поточного абонента;

#1111mode+380ххуууzzzz,2 - режим імпульсний для поточного абонента;

#1111mode1 - режим триггеру для усіх абонентів;

#1111mode2 - режим імпульсний для усіх абонентів;

#1111time1d20h12m33s – встановлення часу роботи навантаження в режимі таймеру. Встановлено 1 день, 20 годин, 12 хвилин, 33 секунд.

Тут 1111 – секретний код, що можна змінити.

Приклад:

#1111time1m – встановлено час роботи навантаження 1 хвилина.

КЕРУВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯМ ПО SMS

#1111load1 – ввімкнути живлення навантаження.

#1111load2 – вимкнути живлення навантаження.

#1111mode+380ххуууzzzz,3 – ввімкнути живлення навантаження при дзвінку від абонента. З'єднання не встановлюється.

#1111mode+380ххуууzzzz,4 – вимкнути живлення навантаження при дзвінку від абонента. З'єднання не встановлюється.

НАЛАШТУВАННЯ ОПОВІЩЕННЯ

#1111alarm0 - вимкнути оповіщення про зміну стану мережевої напруги.

#1111alarm+380ххуууzzzz,1 – сповіщати абонента **+380ххуууzzzz** про зміну стану мережевої напруги за допомогою SMS.

#1111alarm+380ххуууzzzz,2 – сповіщати абонента **+380ххуууzzzz** про зміну стану мережевої напруги за допомогою дзвінка.

#111pass2222 – встановлення нового паролю (2222). Пароль може мати довжину до 4-х символів та містити символи '0' - '9' , 'a' - 'z', 'A' - 'Z'; регістр символів не враховується.

#111status – запит статусу пристрою, буде відправлено SMS з параметрами стану пристрою на номер, з якого прийшло SMS.

#111phonebook – запит абонентської книги пристрою. Буде відправлено SMS з номерами, що є в пам'яті пристрою на номер, з якого був запит.

#111save0 – при вимкненні мережі 220 В пристрій не зберігає стан навантаження (за замовченням).

#111save1 – при вимкненні мережі 220 В пристрій зберігає стан навантаження, при поновленні живлення 220 В стан навантаження відновиться.

Для того, щоб задати USSD-запит для контролю балансу SIM карти в режимі голосового меню необхідно відправити SMS:

#1111balance*101#

де 1111 – секретний код, balance – команда збереження USSD- запиту балансу SIM карти, *101# - USSD оператора SIM карти.

Щоб отримати відповідь на USSD- запит в SMS- повідомленні, необхідно відправити SMS:

#1111ussd*161#

де 1111 – секретний код, ussd – команда запиту USSD, *161# - USSD оператора SIM карти.

ВИДАЛЕННЯ ВСІХ НОМЕРІВ

#1111delall – видалення всіх номерів з пам'яті пристрою.

Тут 1111 – секретний код, що можна змінити.

Якщо пристрою не вдалось зареєструватися в мережі або втрачений зв'язок з модемом чи пристрій не відповідає, пристрій подає серію світлових сигналів з кодом помилки. При подачі живлення пристрою, якщо попередньо була помилка, пристрій покаже код помилки.

Код помилки (кількість сигналів):

- 1 помилка ініціалізації модему;
- 2 немає відповіді від модему;
- 3 не встановлена SIM карта;
- 4 пристрій не зареєструвався в мережі;
- 5 встановлено PIN код на SIM карті;
- 6 перевищена допустима напруга живлення;
- 7 напруга живлення нижче допустимого рівня;
- 8 перегрів модему ($> +80\text{C}$);
- 9 переохолодження модему ($< -45\text{C}$);
- 10 очікування PUK-коду;
- 11 SIM карта заблокована;
- 12 перевищення часу очікування відповіді на команду SIM.

ПАРАМЕТР	Од. вим.	Значення
Напруга живлення	В	180..260
Максимальний струм споживання	мА	50
Робоча частота	МГц	900/1800
Максимальна кількість абонентів	-	10
Дальність дії	-	необмежена
Максимальний час таймеру	днів	99
Максимальний струм комутації	А	20
Температурний діапазон	°С	-0..+45
Керування	-	SMS, тонально
Маса блока	кг	0,35

УВАГА!



Оскільки пристрій працює з високою напругою 220 В слід дотримуватися правил безпеки при роботі з пристроєм. Не розбирати пристрій, що ввімкнений в мережу. Не користуватися пристроєм з механічними чи кліматичними ушкодженнями.

ПЕРЕГРІВ ПРИСТРОЮ!



При роботі пристрою можливий незначний нагрів розетки. Не накривати та не закривати розетку. Це може призвести до перегріву та вимикання розетки. Пристрій має температурний захист та вимкнеться при температурі більше 55°C. Після охолодження розетка продовжить роботу.

МІРИ БЕЗПЕКИ!



Не використовуйте пошкоджений пристрій. Зверніться в сервісний центр для його діагностики та ремонту. Не розбирайте та не намагайтесь відремонтувати пристрій самостійно, це небезпечно.

Компанія виробник несе гарантійні зобов'язання по даному виробу протягом 24 місяців. Гарантійне обслуговування здійснюється тільки по наданні даного паспорту з заповненими графами (дата продажу, реквізити продавця).

Гарантія не дійсна за умови наявності слідів механічних пошкоджень; слідів електричного ушкодження; слідів ремонту; слідів порушення правил експлуатації чи використання пристрою не за прямим призначенням.

СЕРІЙНИЙ НОМЕР ПРИБОРУ:

ДАТА ПРОДАЖУ:

РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:

ПІДПИС ПРОДАВЦЯ:

Пристрій виготовлено в Україні.

ТОВ «ГЕОС ЕЛЕКТРОНІКС»

м. Київ, вул. Польова, буд. 21

(067) 463 59 19 (063) 234 79 04 geos-electronics.com info@geos.in.ua

