


Схема підключення газосигналізатора «Страж 2SxxA3x»

(тип управляючих виходів № 3)

Підключення до нормально-відкритого імпульсного відсікаючого клапану на 220 В ~ (типу EVG/NA, EVRM-NA, M16/RM-NA), світлозвукового пристрою 220 В ~, нормально-закритого клапану з потенціальним або імпульсним керуванням 220 В ~.

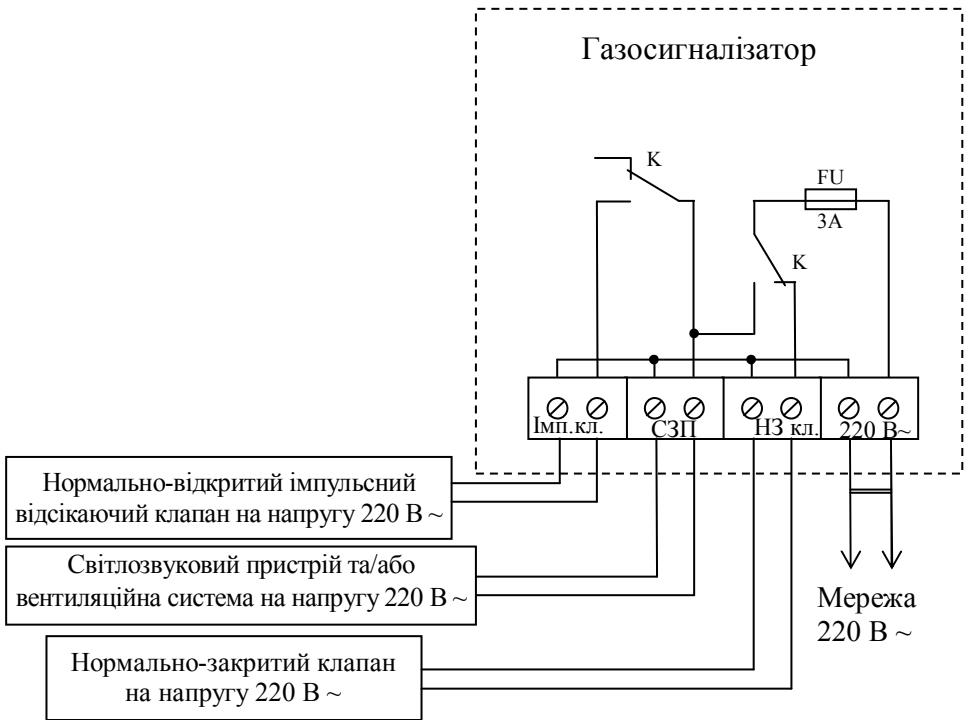

УВАГА! Підключення живлення, та пристроїв керування до газосигналізатора повинно здійснюватися провідниками (кабелями) призначеними для відповідної напруги та струму.

УВАГА! Внутрішній газопровід та наявні відсічні клапани повинні відповідати національним нормативним документам.

За замовчуванням керуючі виходи газосигналізатора підключено до нормально-розімкнутих контактів електромагнітного реле. При необхідності інвертування вихідного сигналу необхідно відкрити корпус газосигналізатора і переставити відповідну перемичку (малюнок нижче). Положення перемички позначено на платі написами НР та НЗ.

НЗ - нормально-замкнутий контакт електромагнітного реле.

НР - нормально-розімкнутий контакт електромагнітного реле.

