


# AU-04LAF

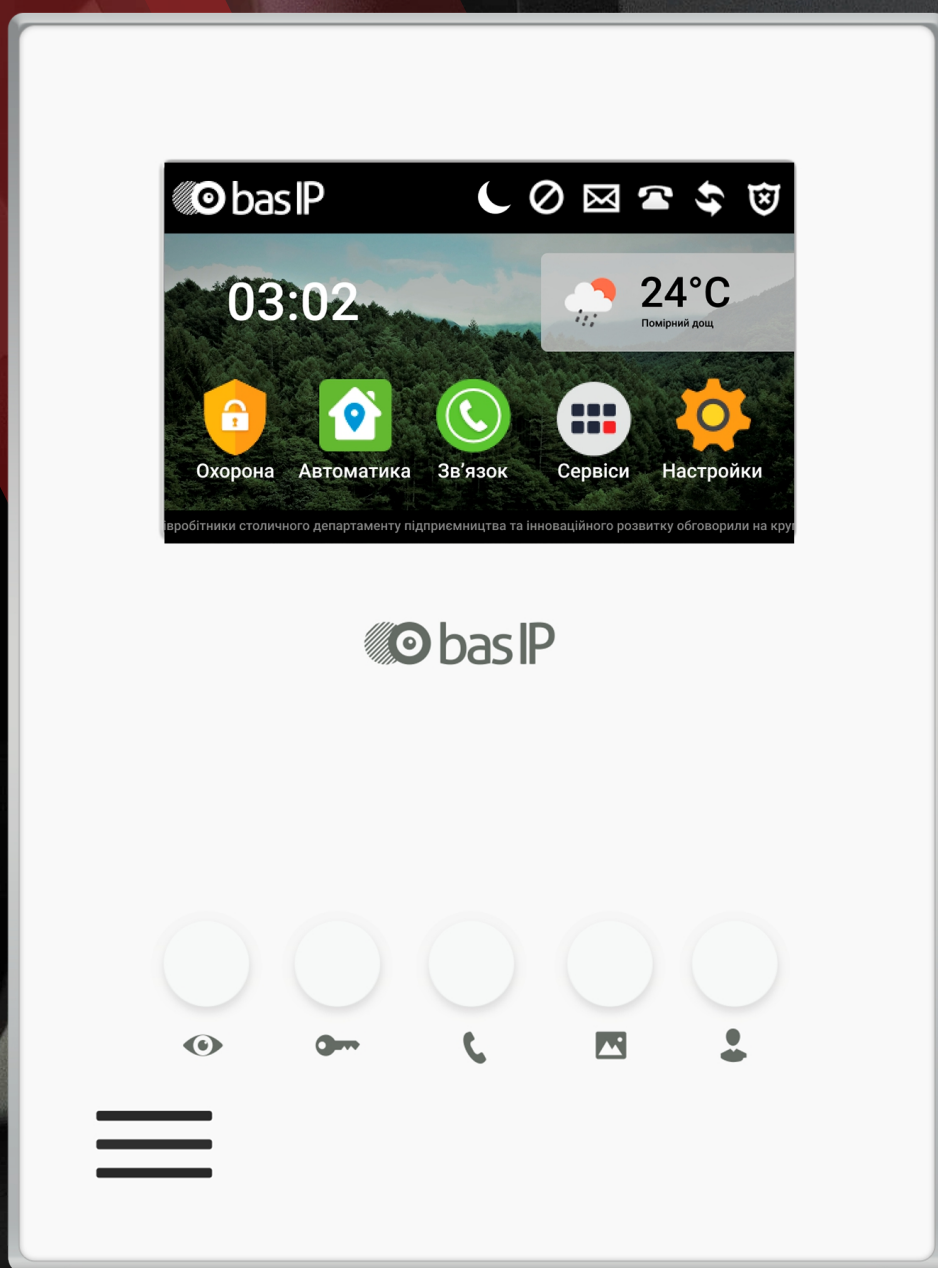



## Основні характеристики

- Дисплей: 4,3" TFT LCD, емнісний сенсорний екран.
- Роздільна здатність екрана: 480 x 272.
- Вбудована камера: Ні.
- Тип підтримуваного мережевого протоколу: Ірv4.
- Мережеве з'єднання: 1 порт PoE IEEE 802.3af.
- Wi-Fi: 2.4GHz (IEEE 802.11b/g/n).
- Тип підтримуваного кодека: G.711μ / G.711a.
- Живлення: PoE та + 12 В постійного струму.
- Споживання електроенергії: 6 Вт, в режимі очікування 2.5 Вт.
- Розміри: 135 x 185 x 30 мм.
- Кольори: Black, White.
- Корпус: Пластик.
- Тип встановлення: Настінний монтаж.

Технічні характеристики та зовнішній вигляд пристрою можуть відрізнятися від заявлених або бути змінені без попереднього повідомлення.

## ІР-ВІДЕОДОМОФОН

# AU-04LAF




ПОВНИЙ ПОСІБНИК  
КОРИСТУВАЧА

## Опис

Однією з цікавих особливостей AU-04LAF є можливість підключення додаткової трубки SP-AU. Це рішення ідеально підходить для тих, хто хоче конфіденційності у своїх розмовах.

Керування домофоном можливе за допомогою механічних клавiш і сенсорного екрана. Класичний чорно-білий колір корпусу підходить до будь-якого стилю інтер'єру.

## Зовнішній вигляд

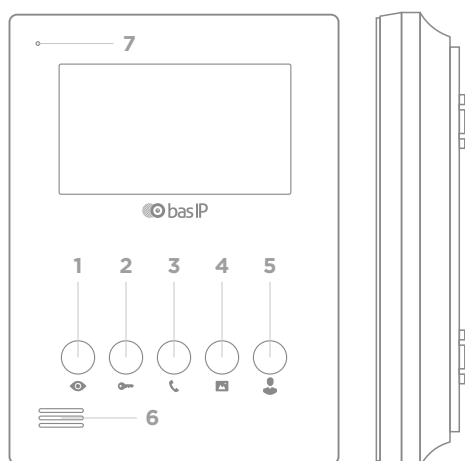

- 1 - Моніторинг.
- 2 - Відкрити.
- 3 - Виклик.
- 4 - Режим фоторамки.

- 5 - Консьєрж.
- 6 - Гучномовець.
- 7 - Мікрофон.

## Перевірка комплектності продукту

Перед встановленням монітора обов'язково перевірте його комплектність та наявність усіх компонентів.

### До комплекту монітора входять:

|                                                                                       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Монітор                                                                               | 1 шт. |
| Кронштейн для настінного монтажу                                                      | 1 шт. |
| Інструкція                                                                            | 1 шт. |
| Набір дротів з роз'ємами для підключення тривожних шлейфів та домашньої автоматизації | 1 шт. |
| Резистори для тривожних шлейфів                                                       | 4 шт. |
| Гвинти для встановлення                                                               | 2 шт. |

## Електричне підключення

Після перевірки комплектності пристрою можна перейти до підключення монітора.

### Для підключення монітора вам знадобиться:

- Кабель Ethernet UTP CAT5 або вище, підключений до мережевого комутатора / маршрутизатора.

#### Рекомендації щодо довжини кабелю

Максимальна довжина сегмента кабелю UTP CAT5 не повинна перевищувати 100 метрів, відповідно до стандарту IEEE 802.3.

- Блок живлення +12 Вольт постійного струму, якщо немає PoE.
- Необхідно підвести дроти для підключення тривожних шлейфів та домашньої автоматизації (опціонально).

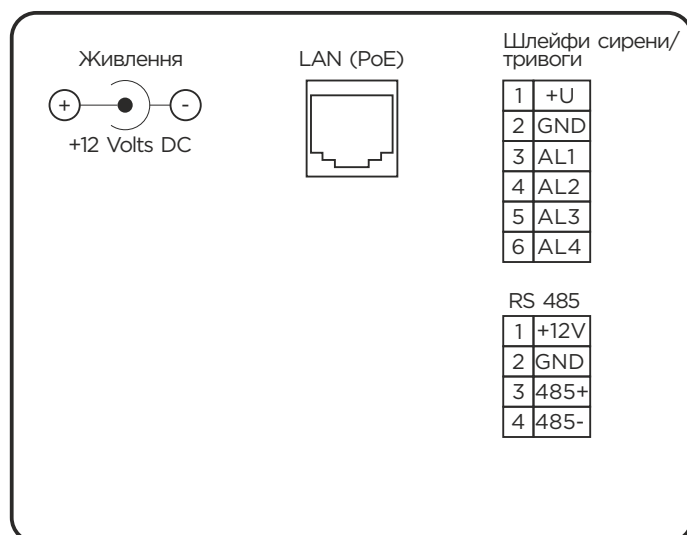


Схема підключення всіх компонентів

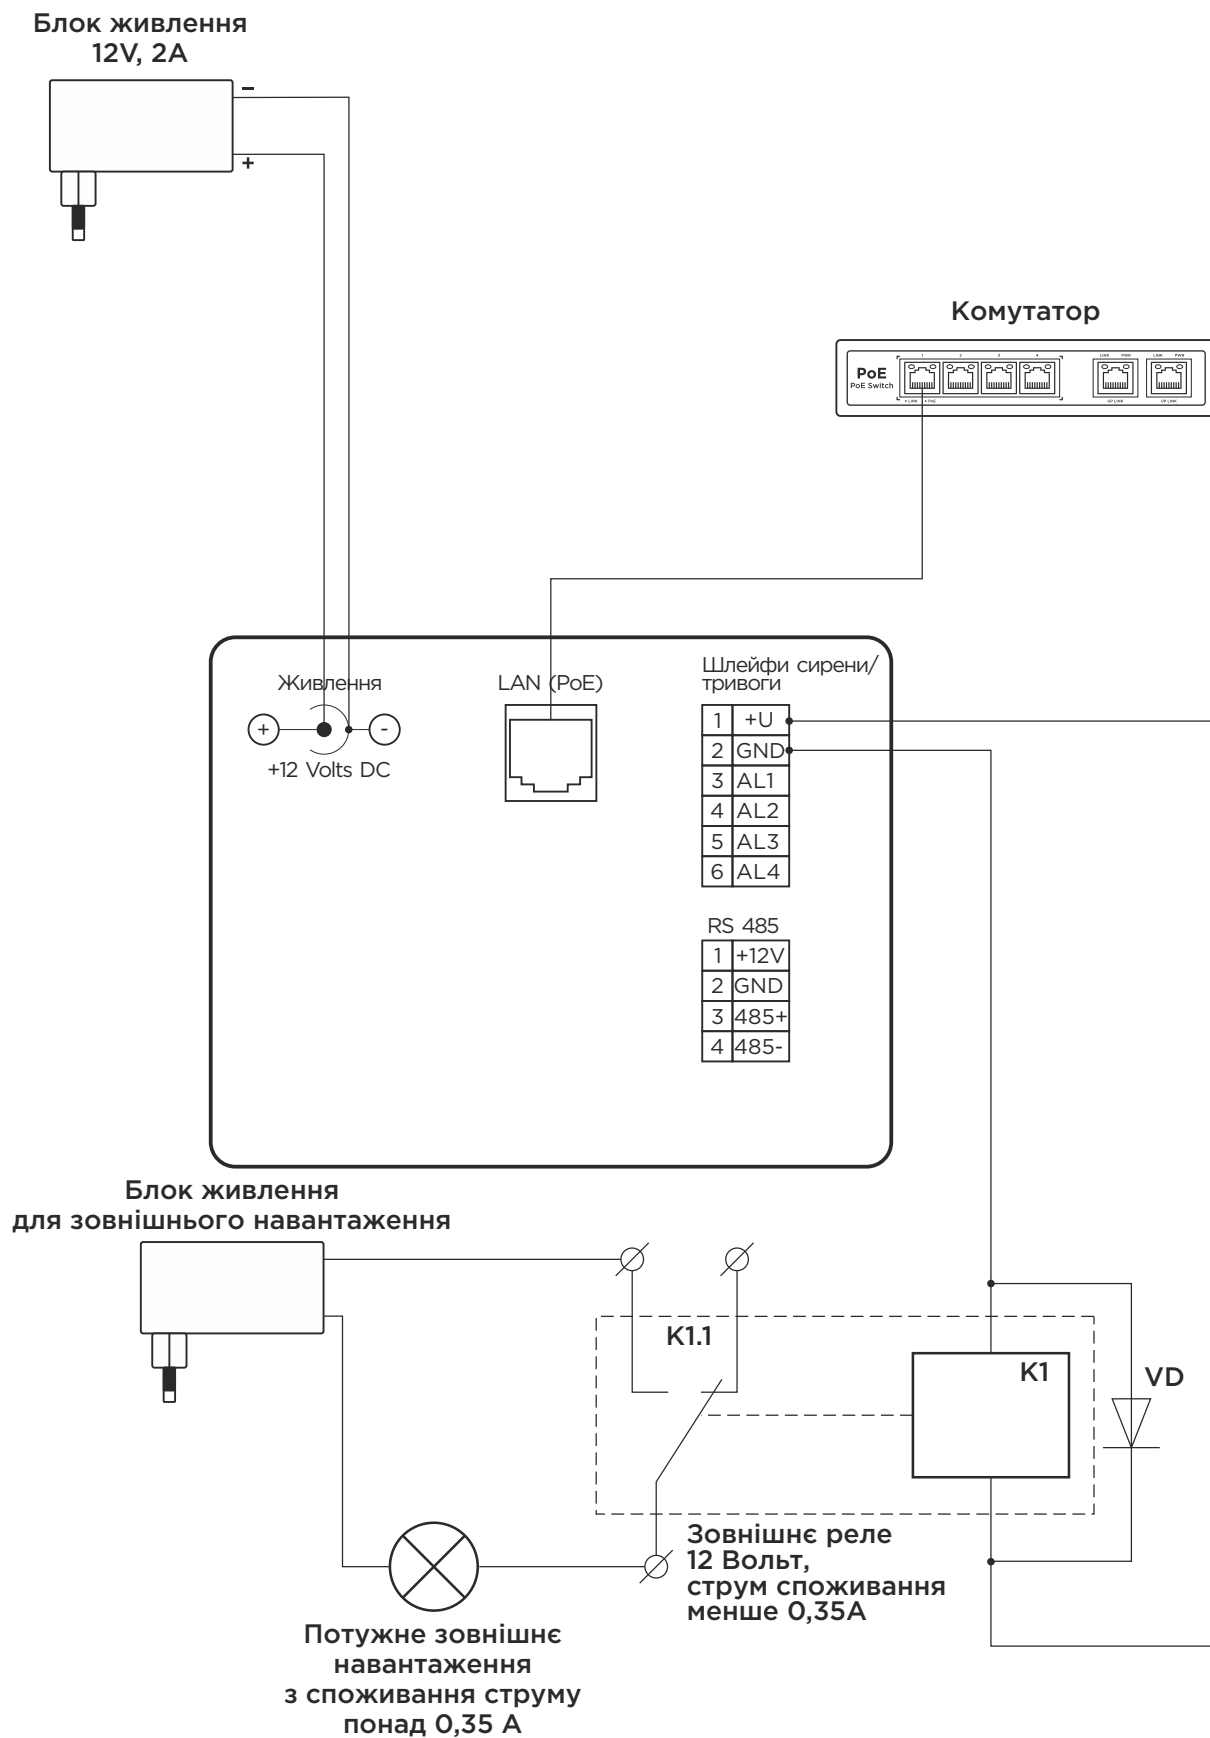


Схема підключення зовнішніх керованих пристроїв  
або підключення потужного зовнішнього навантаження  
до виходу сирени з використанням зовнішнього додаткового реле




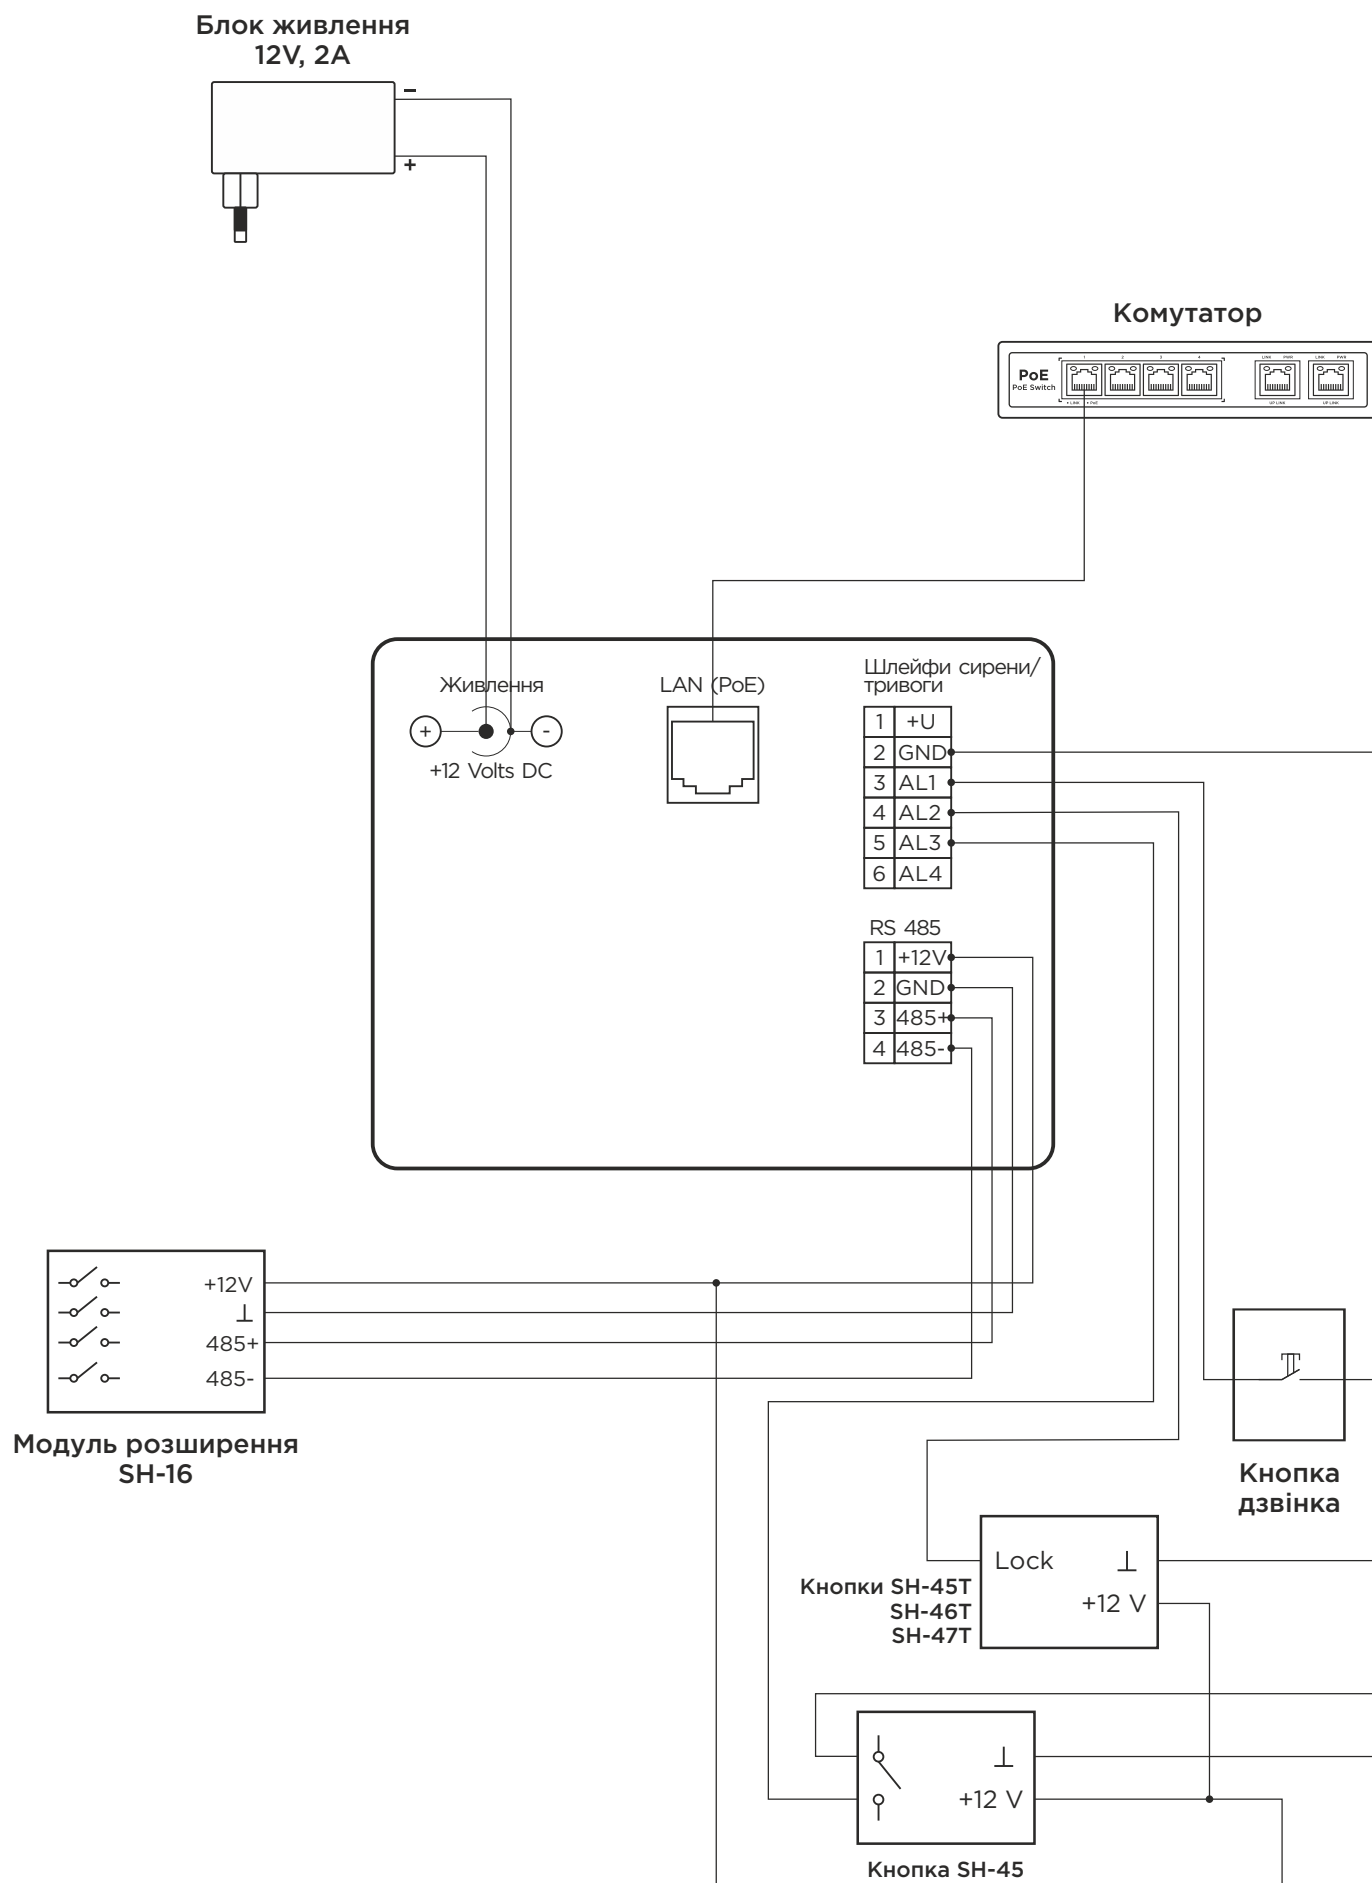


Схема підключення різних типів кнопок,  
підключених до тривожних шлейфів,  
та використання їх як «Кнопки виклику»

Блок живлення  
12V, 2A

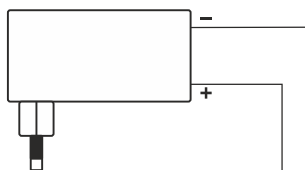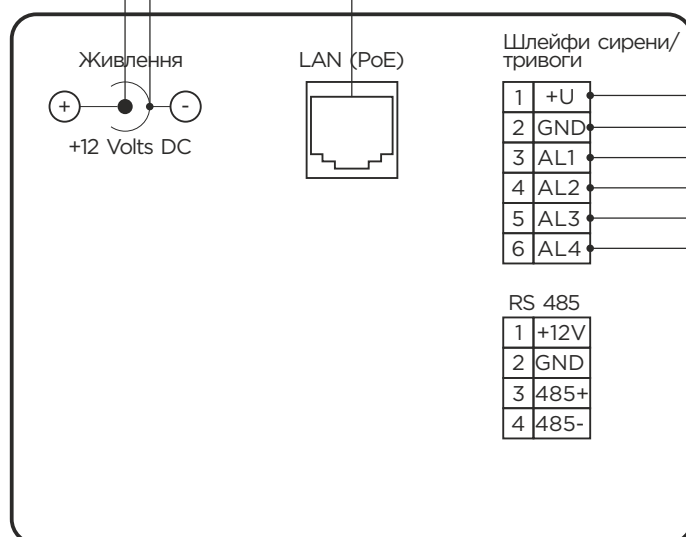

Комутатор



Сирена  
12V  
≤ 0,35A

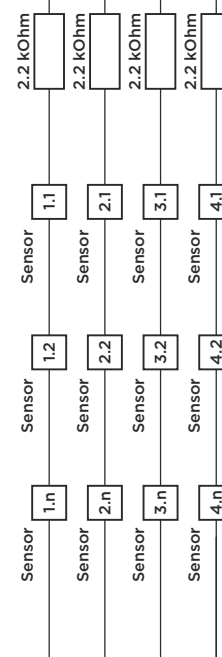



Схема підключення охоронних датчиків з НС -  
нормально замкнутими контактами

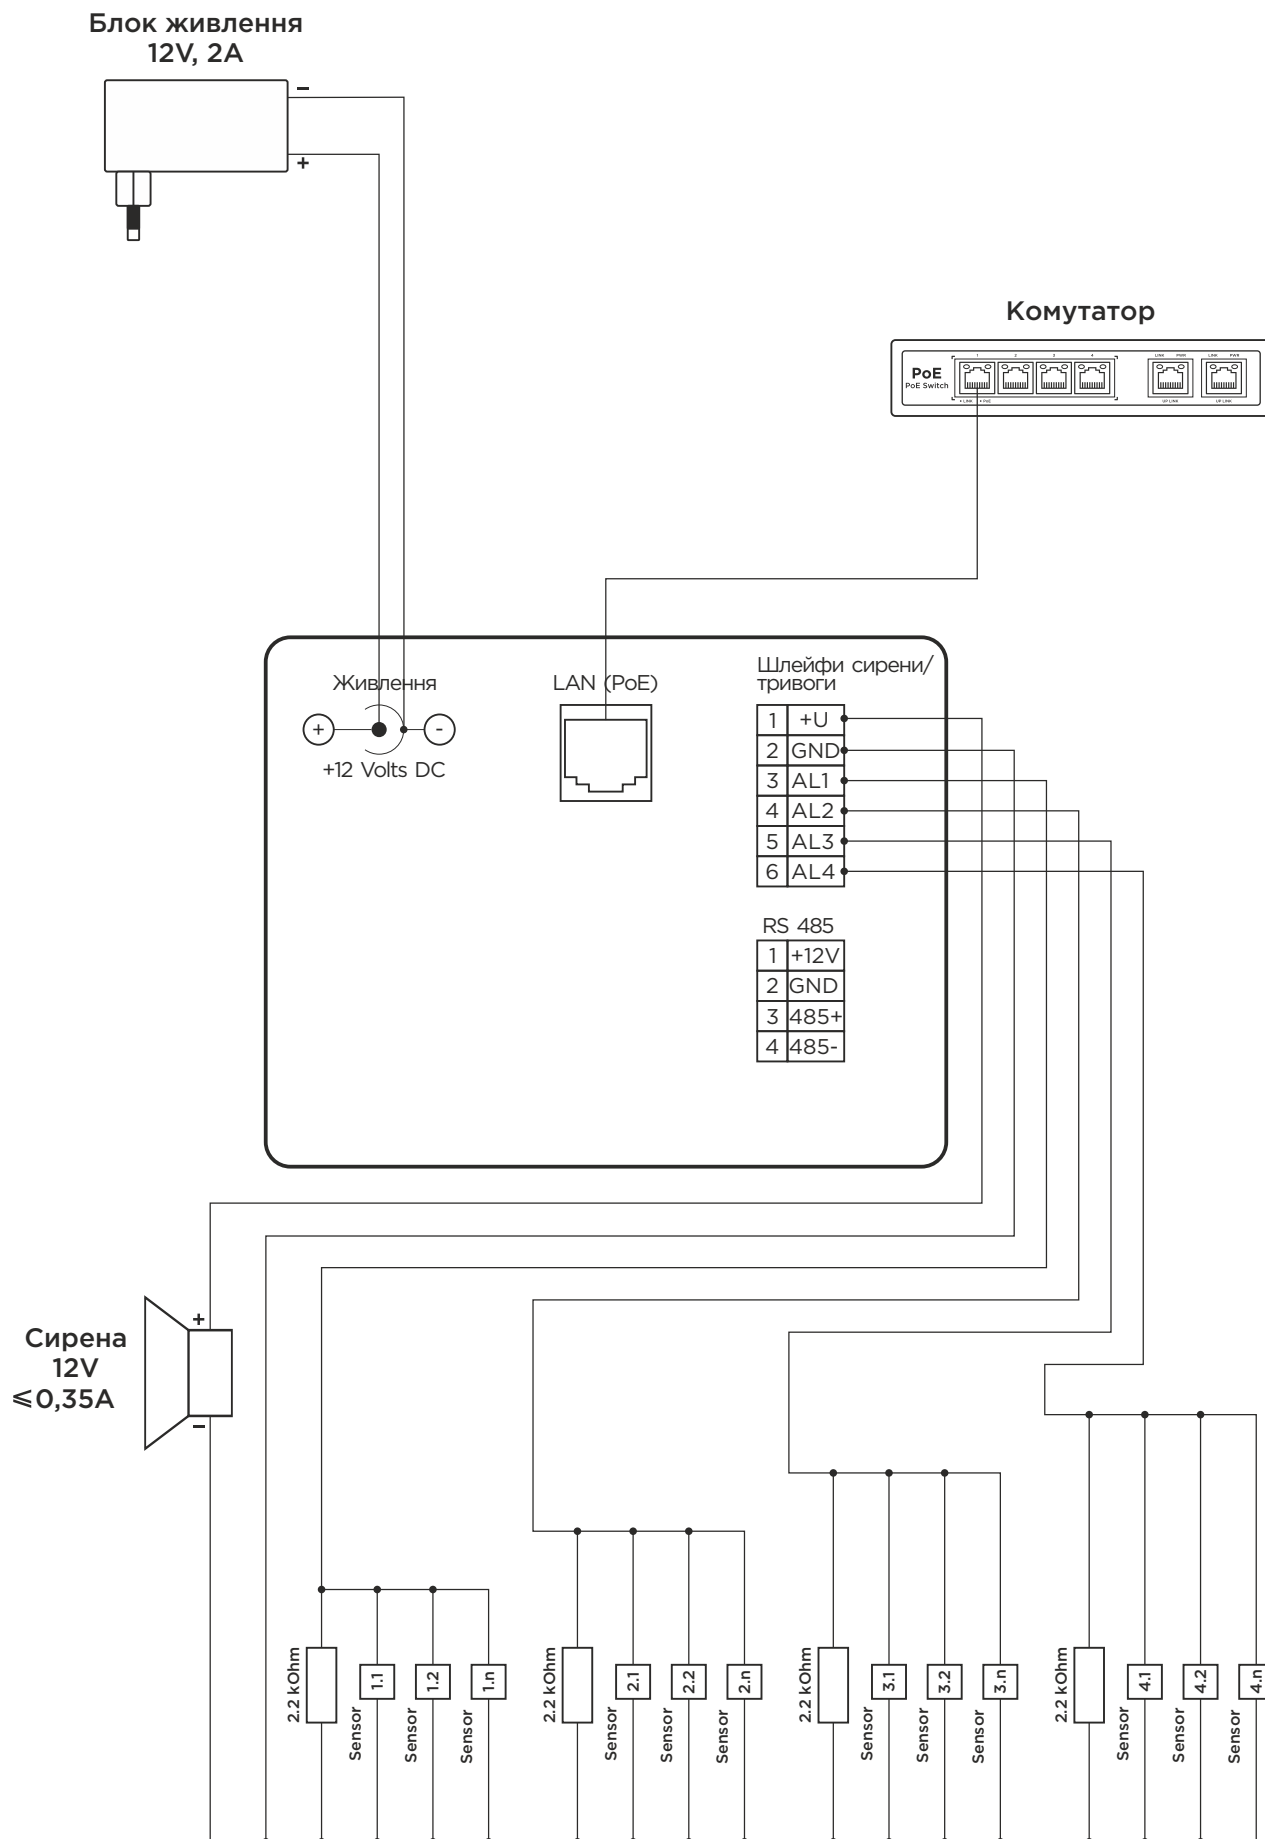


Схема підключення охоронних датчиків з NO -  
нормально розімкнутими контактами


## Механічний монтаж

Перед встановленням монітора необхідно передбачити отвір або нішу в стіні діаметром 68 мм. Міжосьова відстань між гвинтами 60 мм. Це необхідно для комутації проводів та встановлення монітора.

Кронштейн фіксується в гнізді за допомогою гвинтів, що входять до комплекту, та хрестової викрутки.

Монітор встановлюється на кронштейн зверху вниз.

### Монітор

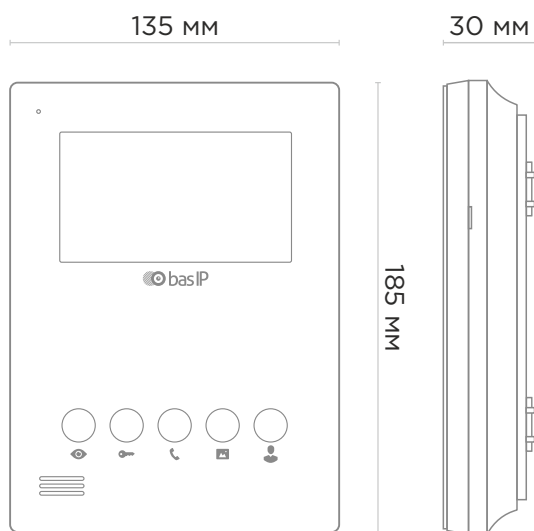

### Кронштейн

