

RECODA

**СЕРІЯ
502В**

**ІНСТРУКЦІЯ
КОРИСТУВАЧА**



Інструкція з експлуатації


1. Опис продукту

Відеореєстратор містить низку новітніх технологій, з широкими функціями та надійною роботою. Обладнання може використовуватись працівниками органів правопорядку, охоронних структур, військовими, працівниками громадської інфраструктури тощо для запису в режимі реального часу, збору доказів та документування процесу роботи.

2. Опис основних функцій

- 2.1 Натисніть кнопку **[Power On/Off]**, щоб увімкнути і перейти в режим очікування, у випадку входу в меню, коротко натисніть, щоб повернутися до попереднього інтерфейсу.
- 2.2 Натисніть кнопку **[Відео]**, щоб записати відео.
- 2.3 Натисніть кнопку **[Фото]**, щоб зробити фото.
- 2.4 Натисніть кнопку **[Запис]**, щоб почати запис.
- 2.5 Натисніть кнопку **[М]** для входу в меню налаштувань, довге натискання — для збільшення.
- 2.6 Натисніть кнопку **[OK]** для відтворення відео або входу в меню, довге натискання — для переходу до списку відеофайлів.
- 2.7 Натисніть кнопку **[▶]**, щоб увімкнути/вимкнути підсвічування, довге натискання — зменшує масштаб зображення під час зйомки.
- 2.8 Натисніть кнопку **[○/WIFI]**, коротке натискання для увімкнення спалаху, довге натискання — увімкнення функції WIFI.
- 2.9 Коротко натисніть кнопку **[PTT]**, щоб увімкнути/вимкнути ІЧ-підсвічування, під час запису довго натискайте кнопку **[PTT]**, щоб заблокувати поточне відео, щоб гарантувати, що воно не буде перезаписане.
- 2.10 Натисніть кнопку **[Reset]**, щоб перевантажити пристрій.

3. Зовнішній вигляд та основний опис

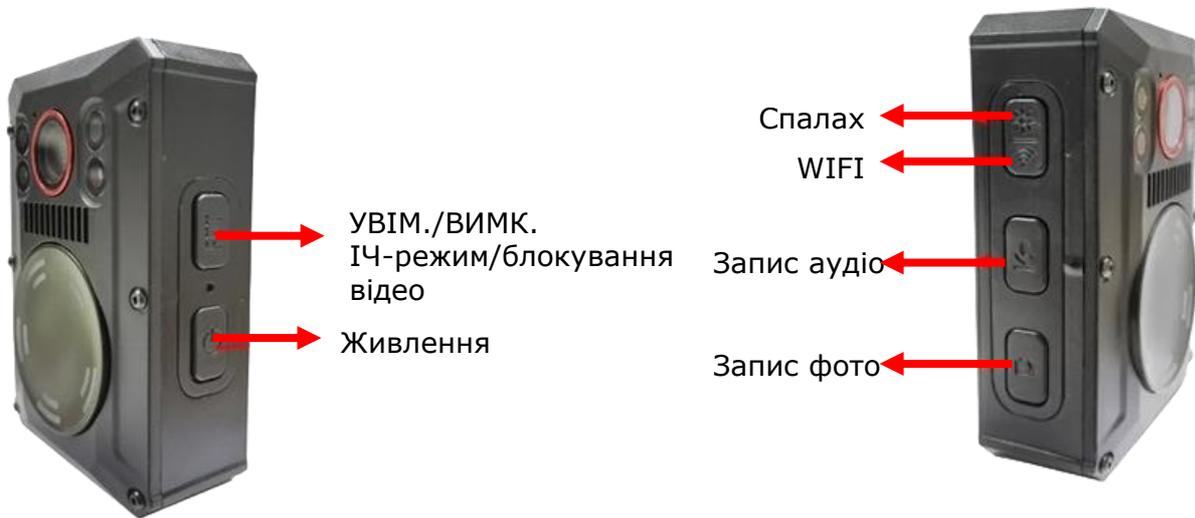

4. Опис основних операцій

4.1 Живлення

Натисніть кнопку **[Увімкнення/вимкнення]** і утримуйте протягом 2 секунд – пролунає звукове вітання, ввімкнеться світлова індикація стану пристрою.

4.2 Відео

На екрані монітору в режимі очікування натисніть кнопку **[Відео]**, корпус завібрує, на дисплеї почне блимати червоний індикатор запису – відбувається запис. Натисніть кнопку **[Відео]** ще раз, щоб зупинити запис, корпус завібрує, червоний індикатор відео на дисплеї згасне – відеозапис закінчено, відеофайл збережено.

4.3 Відео

У вимкненому стані натисніть і утримуйте кнопку **[Фото]** протягом 3 секунд, щоб перейти до режиму запису.

4.4 Фото

У режимі очікування натисніть кнопку **[Фото]**, щоб зробити знімок і зберегти його.

4.5 Запис

У режимі очікування натисніть кнопку **[Запис]**, корпус завібрує, індикатор дисплея почне блимати жовтим кольором, почнеться запис. Натисніть кнопку **[Запис]** ще раз, корпус завібрує, жовтий індикатор згасне, і запис буде збережено.

4.6 ІЧ-підсвічування

За допомогою програмного забезпечення встановіть ІЧ-підсвічування автоматичне або ручне. Якщо встановлено автоматичний режим, пристрій автоматично перемикатиме функцію відповідно до освітлення середовища, якщо встановлено ручний режим, коротко натисніть **[▶]**, щоб увімкнути/вимкнути ІЧ-підсвічування.

4.7 Блокування відео

Під час запису відео, натиснувши кнопку **[РТТ]**, можна відкрити замок для поточного запису, при цьому поточний запис буде закритий, щоб уникнути пошкодження обладнання.

4.8 Налаштування меню

Коротко натисніть кнопку **[М]**, щоб відкрити інтерфейс налаштування меню.

4.9 Наближення/віддалення камери

Тривале натискання кнопки **[М]** для збільшення зуму; тривале натискання кнопки **[▶]** для зменшення зуму.

4.10 Інтерфейс відтворення

Тривале натискання кнопки **[ОК]** відкриває інтерфейс відтворення.

4.11 Інтерфейс Type-C

Цей інтерфейс підключається до комп'ютера для зчитування даних і зарядки пристрою.

4.12 Світлодіодне підсвічування

Натисніть кнопку **[○/WIFI]**, щоб увімкнути/вимкнути підсвічування.

4.13 WIFI

Довге натискання кнопки **[○/WIFI]** вмикає/вимикає WIFI, мобільний телефон підключається до WIFI, відео/фото з пристрою можна переглядати через мобільний телефон, а також змінювати налаштування пристрою.

4.14 Кнопка скидання

Коли робота пристрою через часте або випадкове використання безперервних і командних кнопок призводить до зупинки пристрою або відмови кнопок, натисніть кнопку **[RESET]** і утримуйте її протягом 2 секунд, щоб перезапустити пристрій.

4.15 Відскануйте цей QR-код, щоб завантажити мобільний застосунок (підтримує Apple та Android)



4.16 Програмне забезпечення для ПК

Відкрийте програму, введіть пароль **000000** і натисніть кнопку підключення.

A screenshot of a Windows application window titled "Management software". The window contains several sections for configuring a device. At the top, there is a "Setting" section with a dropdown menu showing "E:\", a text input field containing "000000", and several buttons: "Connection", "Modify Password", "Save Param", "Import Param", and "Onekey setting". Below this is the "Setting items" section, which is a grid of various settings, each with a dropdown menu or a text input field. The settings include: Device ID (0000001), Police ID (000002), Language (Chinese), Video Resolution (720P30), Video Segmentation (15mins), Video Extension (OFF), Pre-recording (OFF), Video encoding (H264), Motion detection (OFF), Image quality (Optimal), Image size (12M), Continuous shooting, Screen brightness, Volume (Low), Auto-shutdown (OFF), Screensaver (1min), Infrared mode (By Hand), and GPS (ON). There are also buttons for "U disk mode" and "Restore the default". At the bottom of the "Setting items" section, there is a date and time field showing "2021-12-20 10:35:47", a "Synchronization time" field, and a "Software version:" field. Below the "Setting items" section is the "WIFI settings" section, which includes a "WIFI Mode" dropdown, "WIFI Name" (Camera_89e5), "WIFI Password" (12345678), "Server IP:", and "Server Port" (5678T). At the very bottom is a "Display" section, which is currently empty.