

AV-06M





Основні характеристики

- Тип панелі: Індивідуальна.
- Камера: 1/2.8".
- Роздільна здатність: 2 Мп.
- Кут огляду камери: 110° (горизонтальний).
- Вихідне відео: Full HD (1920 × 1080), H.264 Main Profile.
- Широкий динамічний діапазон (WDR): Так.
- Нічне підсвічування: 12 світлодіодів.
- Світлочутливість: 0,01 LuX.
- Клас захисту: IP65.
- Код IK: IK06.
- Робоча температура: -40 — +65 °C.
- Споживання електроенергії: 5.5 Вт, в режимі очікування — 2.1 Вт.
- Підтримувані картки: Mifare®: Ultralight, Ultralight EV1, Light ID, Standard, Classic (1K/4K), Classic EV1 (1K/4K), DESFire Light (лише читання UID, 4 байти), DESFire EV1 (лише читання UID, 4 байти), NFC (ISO 14443).
- Wi-Fi: 2.4GHz (IEEE 802.11 n).
- Живлення: +12 В постійного струму та PoE IEEE802.3af.
- Підтримка карт пам'яті: MicroSD * до 32 ГБ.
- Корпус: Пластик.
- Кольори: Black.
- Розмір панелі: 52 × 137 × 28 мм.
- Встановлення: Накладний монтаж з або без козирка від сонця та дощу (входить в комплект).
- Додаткові аксесуари: Поворотний кронштейн на 30 градусів (продається окремо).

*зарезервовано; лише оновлення прошивки.

Технічні характеристики та зовнішній вигляд пристрою можуть відрізнятися від заявлених або бути змінені без попереднього повідомлення.

ПАНЕЛЬ ВИКЛИКУ

AV-06M




ПОВНИЙ ПОСІБНИК
КОРИСТУВАЧА

Опис

BAS-IP AV-06M — це елегантна та компактна однокнопкова панель виклику, розроблена для безперебійного відеозв'язку біля входів вілл або вхідних дверей. Незважаючи на тонкий профіль, панель оснащена зчитувачем карток Mifare, високоякісною камерою, світлодіодною індикацією стану та надійними можливостями керування доступом.

Вона підтримує різні методи ідентифікації, включаючи картки доступу, QR-коди, номерні знаки транспортних засобів та дистанційне керування через внутрішній монітор. За допомогою аксесуара BAS-IP SH-12 AV-06M також можна підключити до зовнішніх клавіатур доступу або додаткових зчитувачів, що підвищує її універсальність та функціональність.

Зовнішній вигляд

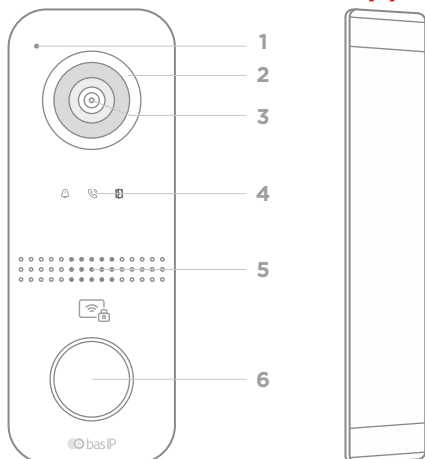

- 1 - Мікрофон.
- 2 - Підсвічування.
- 3 - Камера.
- 4 - 3 світлодіодні індикатори:
 - 🔔 Виклик /
 - ☎ Розмова /
 - 🔓 Відкриття замка

- 5 - Гучномовець.
- 6 - Механічна кнопка виклику та зчитувач ідентифікаторів.

Перевірка комплектності продукту

Перед встановленням зовнішньої панелі необхідно перевірити її комплектність та наявність усіх компонентів.

Комплект панелі включає:

Панель виклику	1 шт.
Кронштейн для накладного монтажу з козирком / без козирка	1 шт.
Посібник користувача	1 шт.
Набір дротів з роз'ємами для підключення живлення, замка та додаткових модулів	1 шт.
Набір заглушок для з'єднань	1 шт.
Захисна кришка з ущільнювачем	1 шт.
Набір гвинтів з ключем	1 шт.

Електричне підключення

Після перевірки комплектності пристрою можна перейти до підключення зовнішньої панелі.

Для підключення вам знадобиться:

- Кабель Ethernet UTP CAT5 або вище, підключений до мережевого комутатора PoE або звичайного комутатора/маршрутизатора.

Рекомендації щодо довжини кабелю

Максимальна довжина сегмента кабелю UTP CAT5 не повинна перевищувати 100 метрів, відповідно до стандарту IEEE 802.3.

- Блок живлення +12 В, 2 амperi, якщо немає PoE.
- Необхідно підвести дроти для підключення кнопки виходу, пожежної сигналізації, датчика дверей та замка.

Ви можете підключити будь-який тип електромеханічного або електромагнітного замка, для якого комутований струм не перевищує 2 амperi.

Схема підключення електромеханічного замка з використанням зовнішнього джерела живлення для панелі та замка.

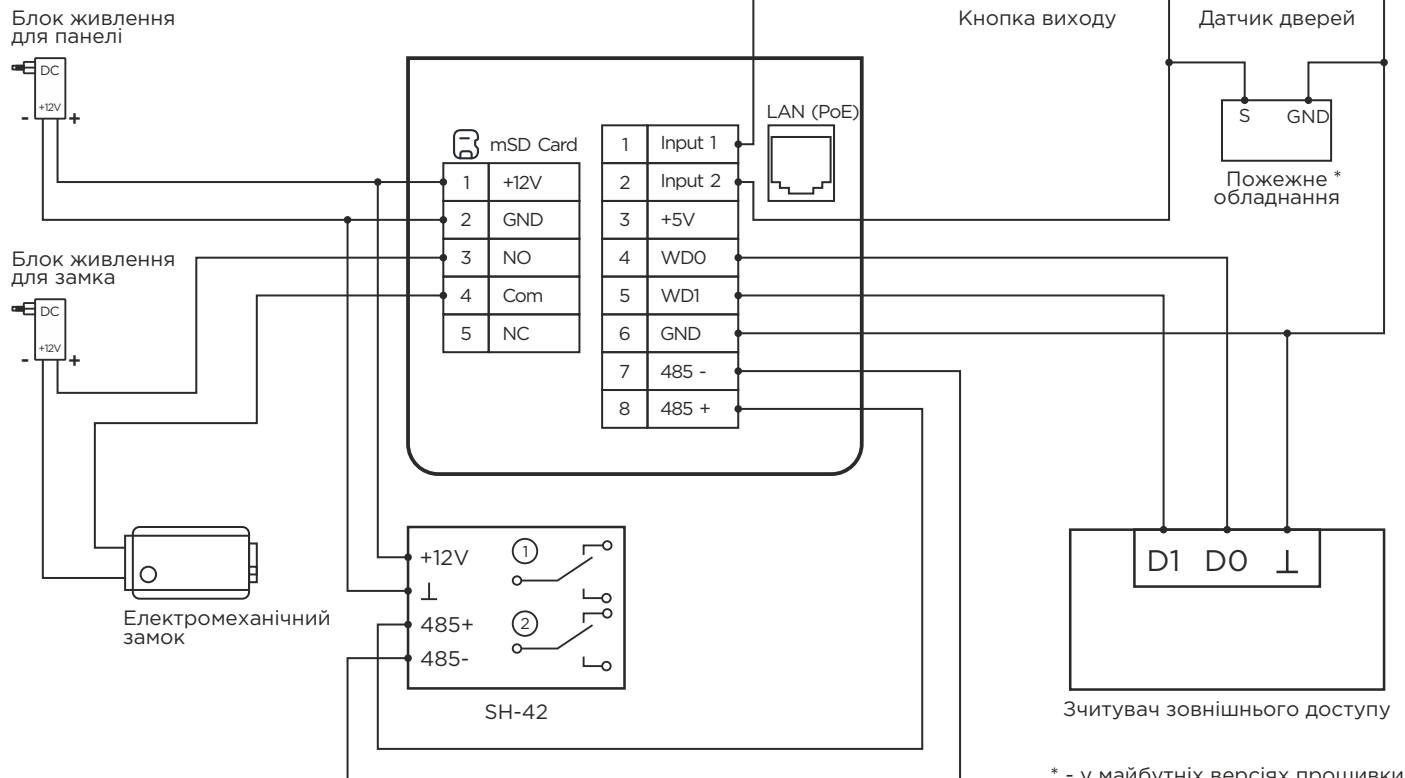


Схема підключення електромагнітного замка з використанням зовнішнього джерела живлення для панелі та замка.

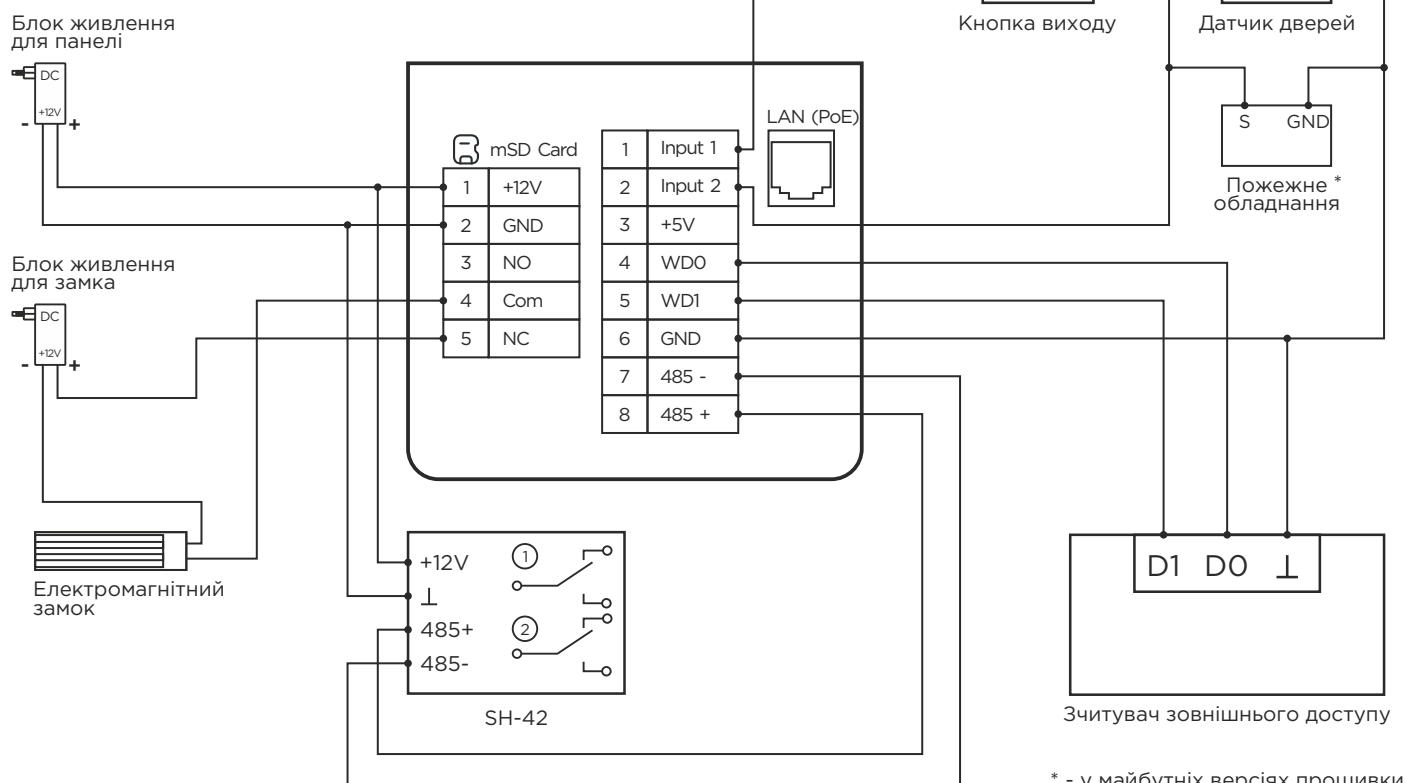


Схема підключення електромеханічного замка з використанням PoE для панелі та додаткового джерела живлення для замка.


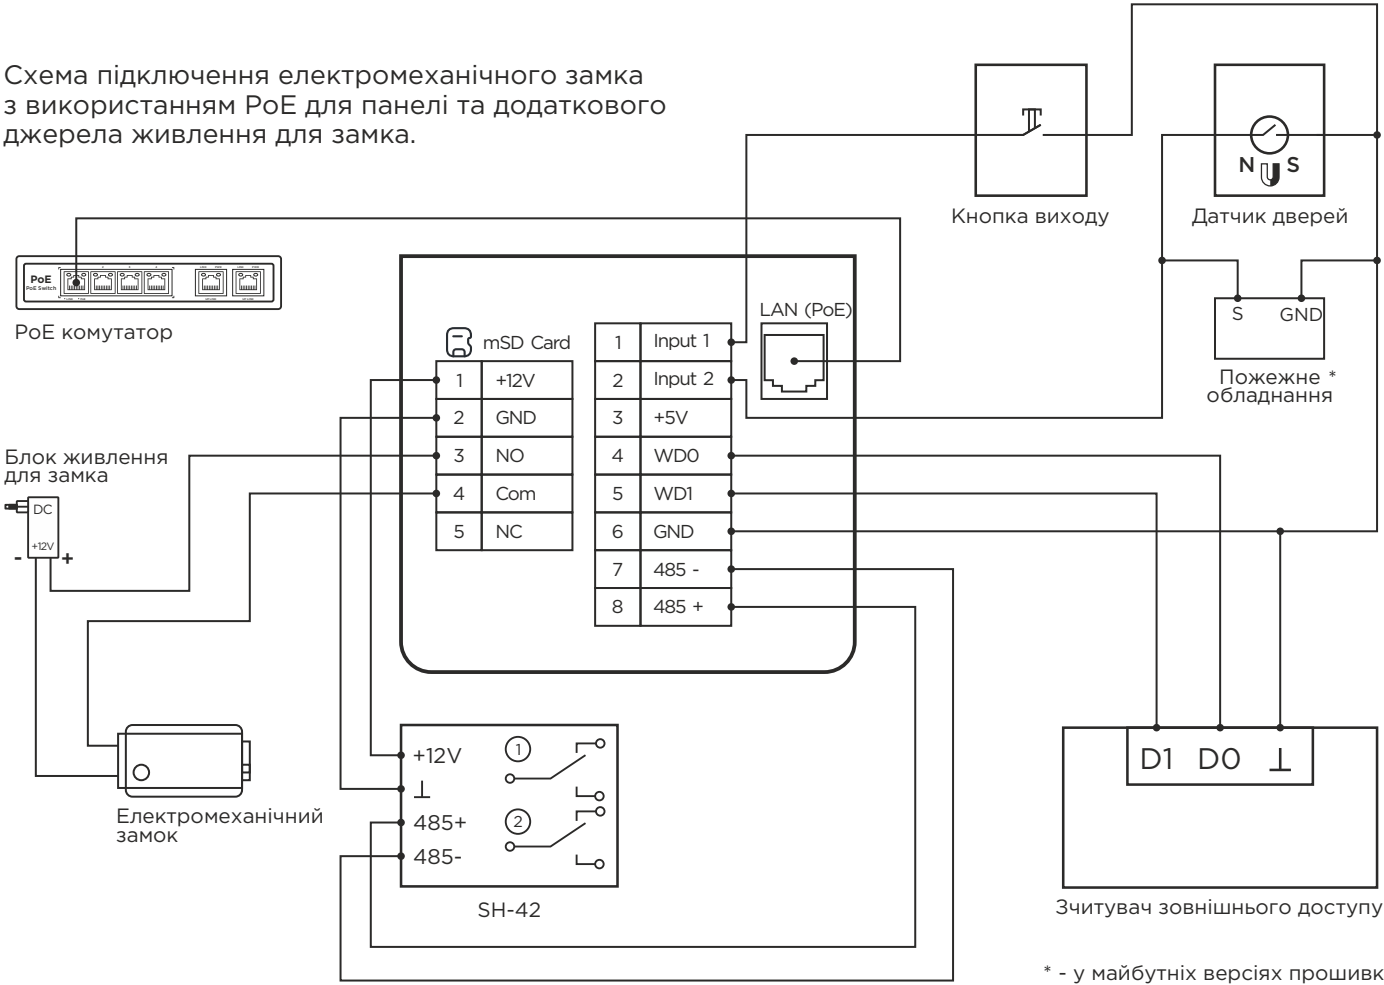


Схема підключення електромагнітного замка з використанням PoE для панелі та додаткового джерела живлення для замка.

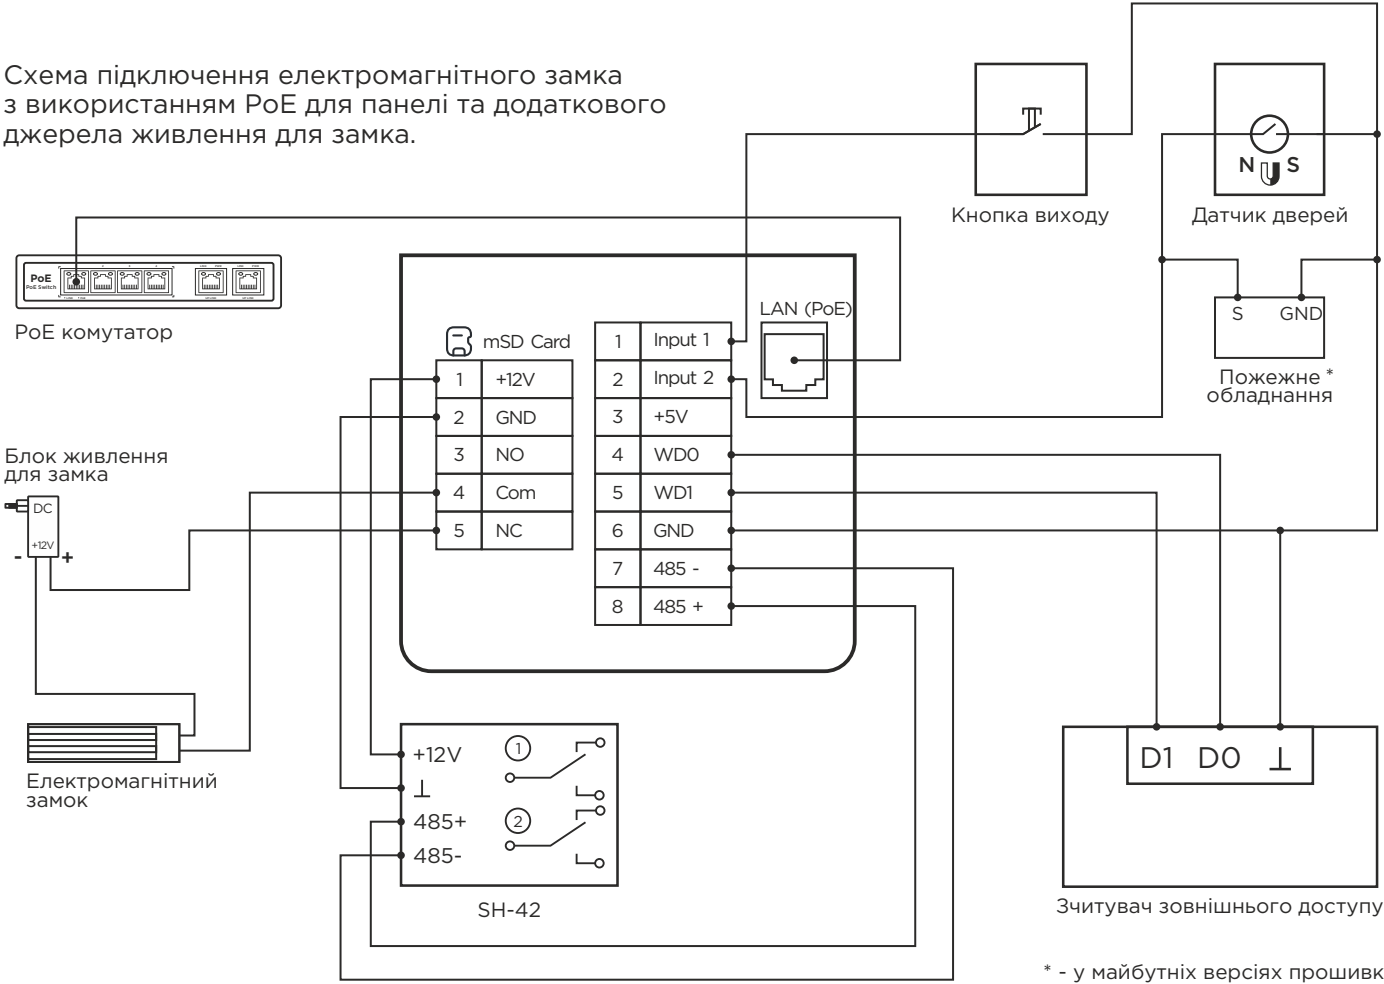


Механічний монтаж

Для встановлення панелі візьміть самоклеїну наклейку з комплекту панелі та приклейте її до стіни в передбачуваному місці встановлення.


Просвердліть отвори в позначених місцях на прикріпленій наклейці. Потім вставте анкери, що входять до комплекту, в ці отвори.

Також необхідно передбачити підведення кабелю живлення, додаткових модулів та локальної мережі.


Зовнішня панель

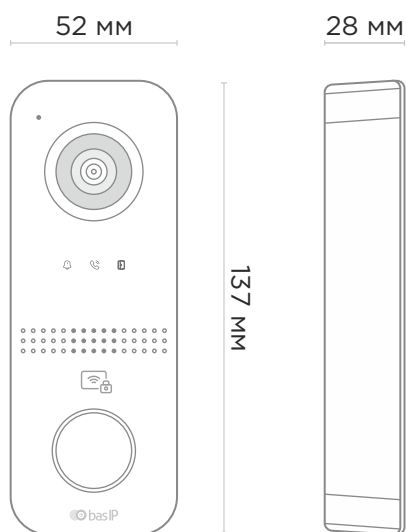

Козирок від сонця та дощу

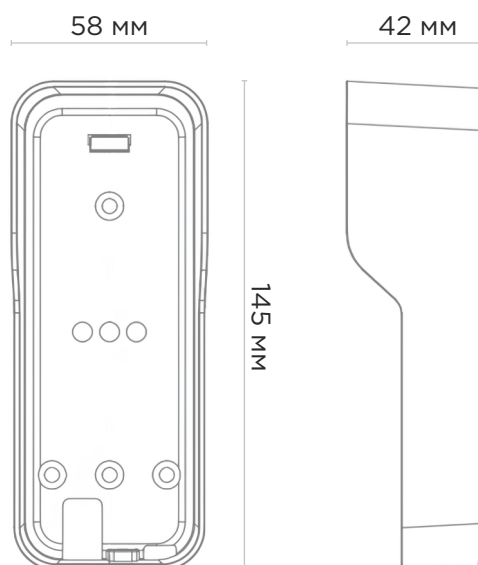


Накладний монтаж

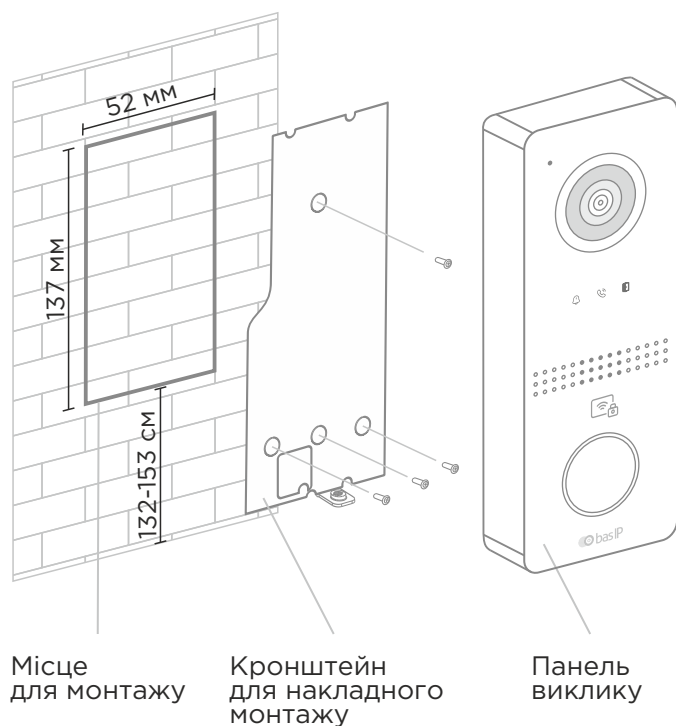


Накладний монтаж з козирком від сонця та дощу



Накладний монтаж з поворотним кронштейном

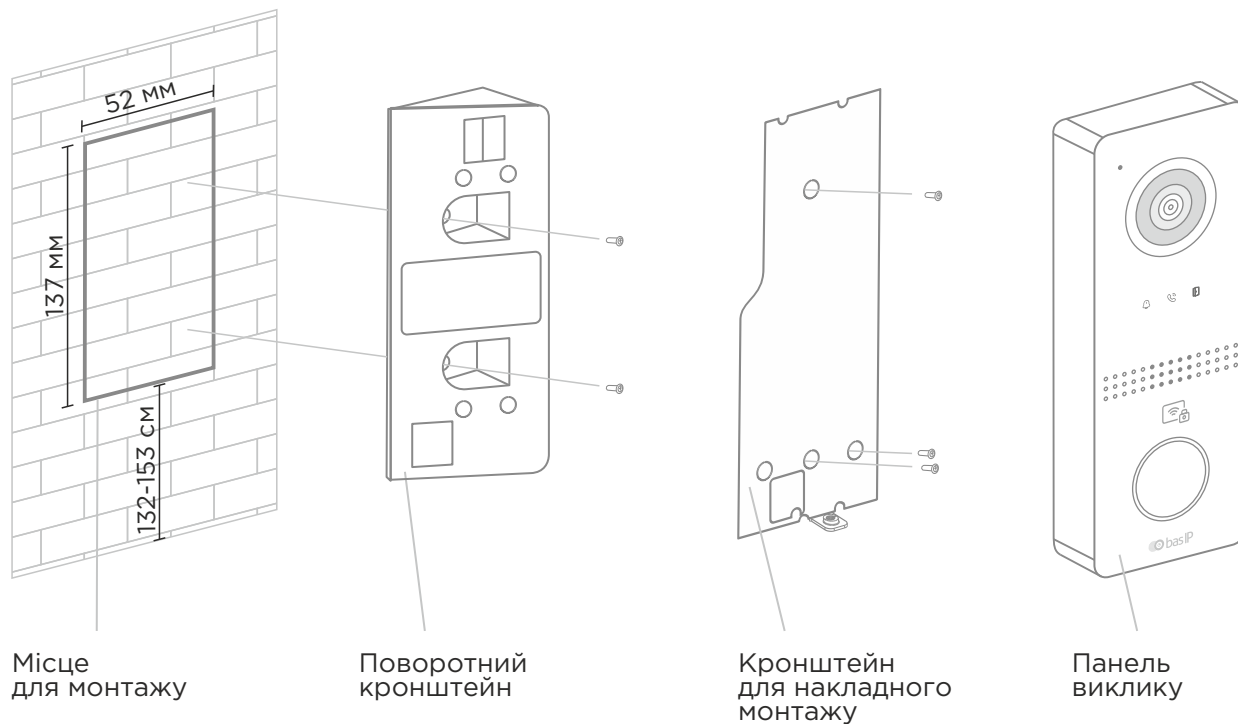

Накладний монтаж з козирком від сонця та дощу і поворотним кронштейном

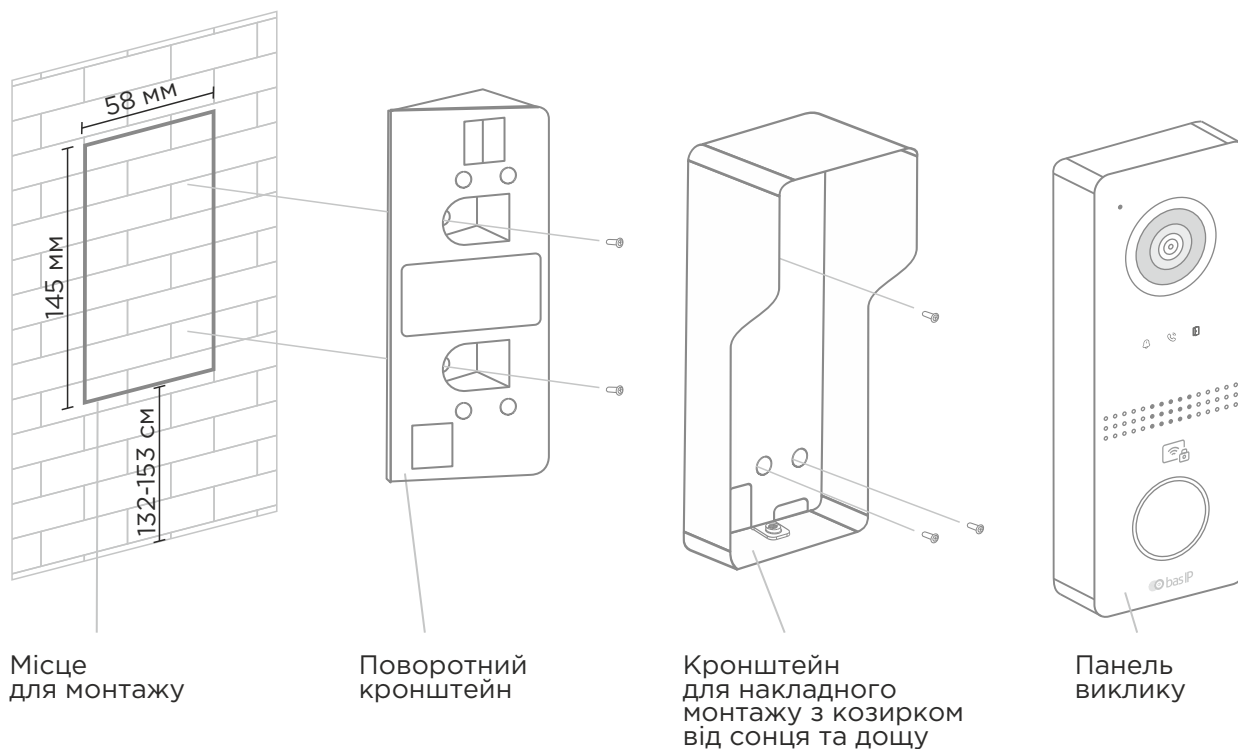

Поворотний кронштейн на 30 градусів не входить в комплект і купується окремо.