


Інструкція з використання Bypass (Dimmer) [55]

Оновлено 16 Серпня, 2024

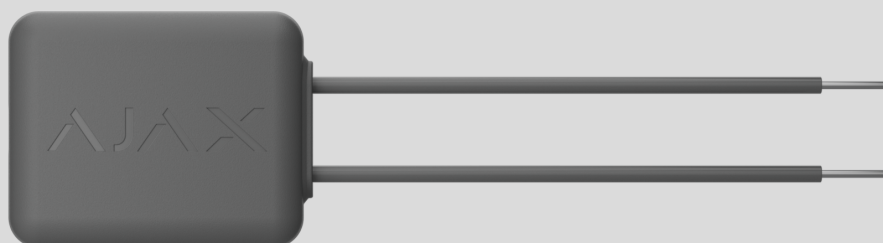


Bypass (Dimmer) [55] — байпас для димерного вимикача світла з вбудованим регулятором яскравості. Пристрій сумісний із LightSwitch (Dimmer) Jeweller і димерами сторонніх виробників. Байпас під'єднується паралельно освітлювальному приладу.

Байпас має дроти, необхідні для встановлення. Пристрій призначений для використання лише в приміщеннях.

[Купити Bypass \(Dimmer\) \[55\]](#)

[Купити LightSwitch \(Dimmer\) Jeweller](#)

Функціональні елементи

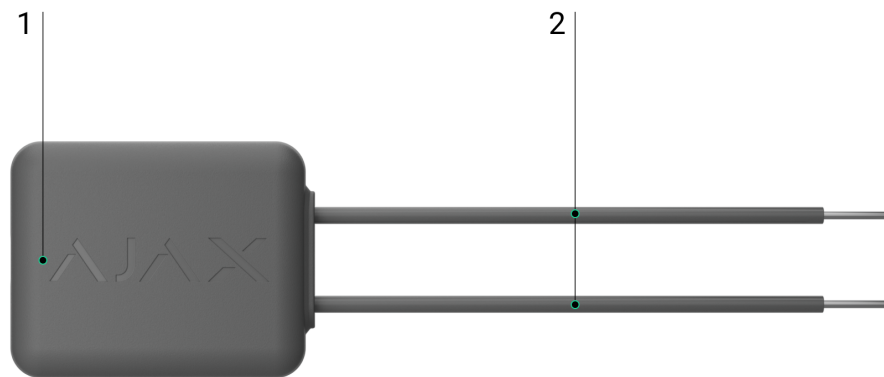

1. Корпус байпаса.
2. Дроти, щоб під'єднати байпас до електричного кола.

Сумісні пристрої

Байпас сумісний із такими пристроями:

- [LightSwitch \(Dimmer\) Jeweller](#);
- сторонні димери.



Уважно прочитайте інструкцію від виробника стороннього димера, перш ніж під'єднувати Bypass (Dimmer) [55].



[Bypass \(Dimmer\) \[55\]](#) продається окремо від LightSwitch (Dimmer) Jeweller.

Принцип роботи

Bypass (Dimmer) [55] — байпас для димерного вимикача світла з вбудованим регулятором яскравості. Використовуйте його, якщо сумісний освітлювальний прилад, під'єднаний до димера, мерехтить або не вмикається.

Перш ніж встановити байпас, перевірте наступне:

- Освітлювальний прилад, який під'єднано до димера, є сумісним.
- Димер працює з одним типом освітлювальних приладів.
- Мінімальний поріг яскравості збільшено в налаштуваннях димера.



Встановлювати пристрій має тільки професійний електрик.

Якщо проблему не усунено, замініть лампу. Некоректна робота димера може бути зумовлена особливостями освітлювального приладу, а нестабільні характеристики мережі 230 В~ можуть спричинити його мерехтіння.

Вибір місця встановлення

Місце встановлення Bypass (Dimmer) [55] має відповідати рекомендаціям щодо монтажу димера, тож необхідно їх дотримуватися на етапі проектування системи Ajax для об'єкта.

Є два способи встановлення байпаса: у монтажну коробку освітлювального приладу або димера.

Де не можна встановлювати байпас

- Надворі. Пристрій має клас захисту IP20. Таке встановлення може призвести до виходу пристрою з ладу чи його некоректної роботи.
- У приміщеннях, де вологість або температура виходить за визначені межі. Це може призвести до пошкодження пристрою чи його некоректної роботи. Діапазон робочих температур — від -10°C до $+40^{\circ}\text{C}$. Допустима вологість — до 75% без утворення конденсату.

Організація кабелів

Коли готуєтеся прокласти кабель, ознайомтеся з правилами електричної та пожежної безпеки у вашому регіоні. Обов'язково дотримуйтеся цих стандартів і нормативів. Поради щодо організації кабелів — [у статті](#).

Прокладання кабелю

Рекомендуємо уважно прочитати розділ [Вибір місця встановлення](#) до початку роботи. Дотримуйтеся проекту системи. Порушення основних правил встановлення та рекомендацій цієї інструкції може призвести до некоректної роботи.

[Дізнатися більше](#)


Встановлення

Перед монтажем переконайтеся, що вибрали оптимальне місце для розміщення пристрою. Воно має відповідати вимогам цієї інструкції.

Як встановити Bypass (Dimmer) [55]

1. Встановіть LightSwitch (Dimmer) Jeweller відповідно до цієї інструкції.
2. Знеструмте кабелі живлення, до яких будете під'єднувати байпас.
3. Під'єднайте дроти до байпаса паралельно освітлювальному приладу за схемою нижче:



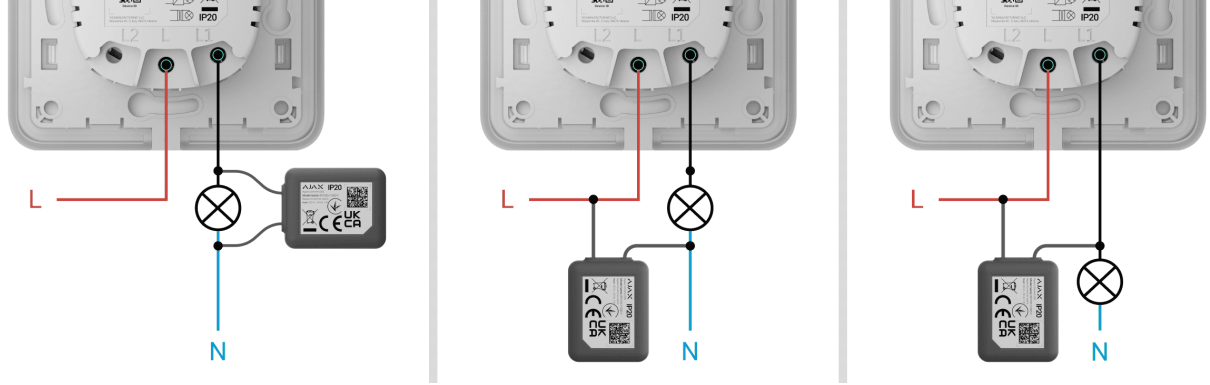


1. Під'єднайте нейтраль (N) до байпаса.
2. Під'єднайте дріт живлення освітлювального приладу (L1) до байпаса.



Не під'єднуйте Bypass (Dimmer) [55] паралельно LightCore (Dimmer) Jeweller. Байпас працює, лише коли його під'єднано паралельно освітлювальному приладу.

4. Встановіть байпас у монтажну коробку.

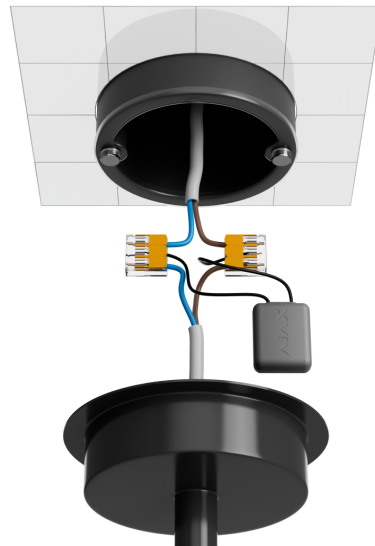

5. Увімкніть живлення.
6. Перевірте роботу димера.

Обслуговування

Bypass (Dimmer) [55] не потребує обслуговування.

Технічні характеристики

Усі технічні характеристики

Відповідність стандартам

Гарантія

Гарантія на продукцію товариства з обмеженою відповідальністю «Аджакс Системс Манюфекчурінг» діє 2 роки після придбання.

Якщо пристрій працює некоректно, рекомендуємо спочатку звернутися до служби підтримки: в більшості випадків технічні питання можна розв'язати дистанційно.

Гарантійні зобов'язання

Угода користувача

Зв'язатися з технічною підтримкою:

- e-mail
- Telegram
- Номер телефону: **0 (800) 331 911**

Підпишіться на розсилку про безпечне життя. Без спаму

Email

Підписатися