

“GSM-ключ” модель AT-800

GSM-ключ позволяет открывать звонком с мобильного телефона электрозамки, шлагбаумы, автоматические ворота. Также применяется для дистанционного перезапуска роутеров и другого оборудования при его зависании.



Устройство включает реле при звонке с любого номера телефона или можно разрешить доступ только для 250 номеров, записанных на SIM-карту и установить время срабатывания реле от 1 до 99 сек.

Устройство определяет номер звонящего не поднимая трубки, т.е. деньги со счета звонящего не тратятся.

Температурный диапазон устройства	-15°+40°С.
Относительная влажность воздуха	20-80%
Напряжение питания устройства	12В, 1А.

В устройстве установлено мощное реле, контакты которого позволяют коммутировать напряжение до 250V при токе до 10А.

Время включения реле программируется пользователем от 1 сек до 99 сек.

Программирование SIM-карты

Установку и извлечение SIM – карты производите только при выключенном напряжении питания !!!

Установите SIM-карту в мобильный телефон, отключите запрос PIN-кода, проверьте баланс и возможность совершать и принимать звонки.

Если необходимо разрешить доступ только для номеров, записанных на SIM-карту устройства (до 250 номеров) и/или изменить время срабатывания реле, то необходимо установить SIM-карту в мобильный телефон и создать **на SIM-карте** контакт с именем SET (или Set), а вместо номера телефона записать 3 цифры, например: **SET 125**.


Первая цифра: 0 или 1 (0-доступ с любого номера, 1-доступ с номеров на SIM-карте)
Вторая и третья цифры: от 01 до 99 (время срабатывания реле в секундах.)

Запишите на SIM-карту номера телефонов в международном формате +380123456789, при звонке с которых будет включаться реле. Чтобы с этих номеров можно было включать реле, в имени абонента должен быть символ “!” (например “! boss !” – имя абонента boss). Чтобы временно запретить доступ определённому абоненту без удаления его номера, нужно просто отредактировать его имя, удалив из него восклицательные знаки.

Работа с устройством

Установите SIM-карту в устройство как показано на рисунке и подайте питание 12V. После регистрации в сети (мигание зеленого светодиода сменится с частого на 1 раз в 3сек), устройство готово к работе. При звонке на устройство, реле включится на заранее запрограммированное время и выключится. Включение реле индицируется включением красного светодиода. При этом устройство отбивает входящий звонок, не поднимая трубку, то есть деньги со счета звонящего не тратятся.

Схема подключения

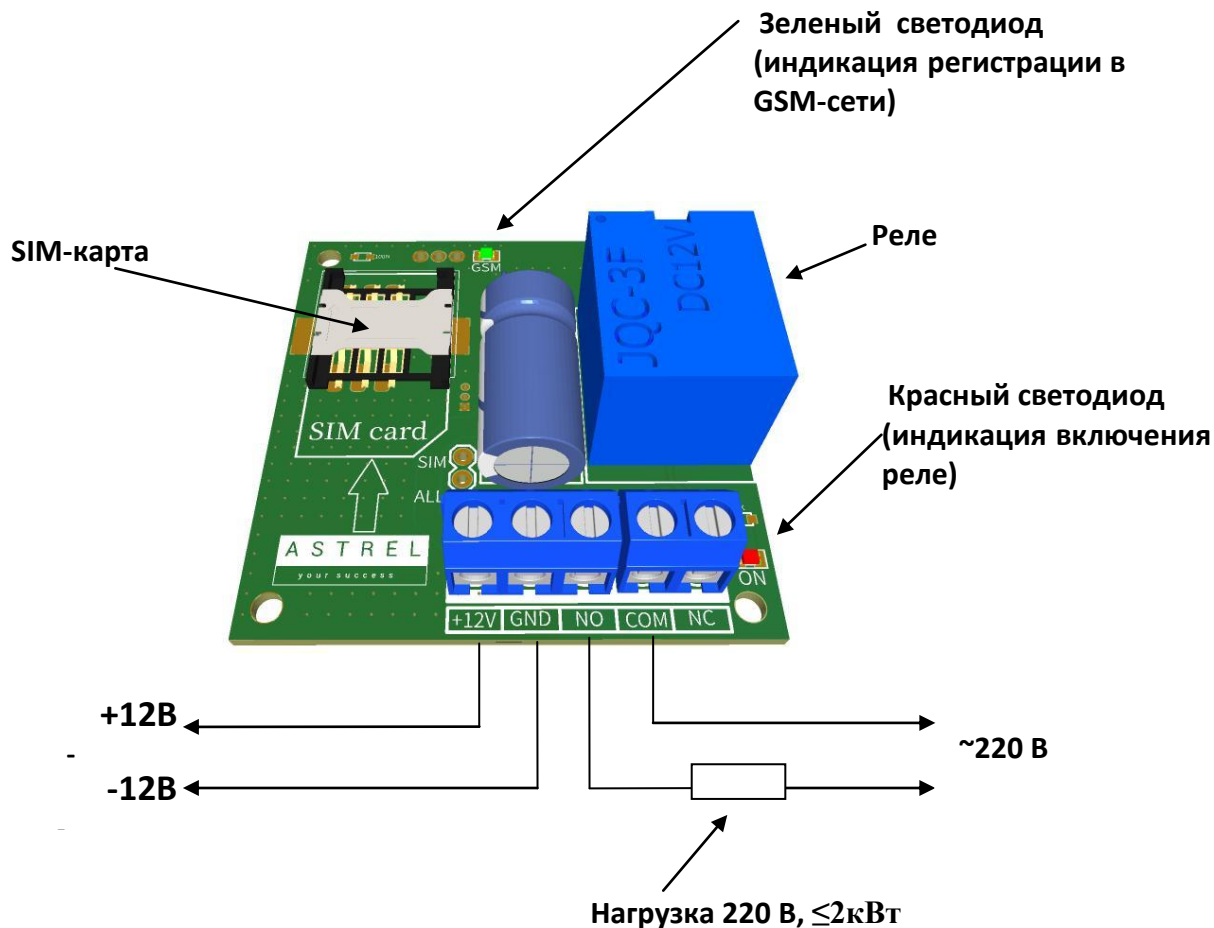

Гарантии производителя

- Предприятие-изготовитель гарантирует, что терминал AT-800 свободен от дефектов в материалах, элементах, алгоритмах, качестве работ и пригоден к эксплуатации.
- Предприятие-изготовитель гарантирует работу терминала AT-800 только при наличии и устойчивой работе GSM-сети и при наличии средств на счету SIM - карты.
- Гарантийный срок - 12 месяцев с момента продажи в розничной сети.
- В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель производит бесплатный ремонт или замену неисправного терминала AT-800.
- **Гарантии на терминал AT-800 не распространяются в случаях нарушения правил монтажа и эксплуатации: наличии механических повреждений, включении устройства без антенны, перепаяк, следов жидкостей и повышенной влажности, признаков перегрузки по питанию (сгоревшие дорожки платы, взорвавшиеся детали), признаков установки и извлечения SIM-карты при включенном напряжении питания терминала (нет регистрации в сети) и при повреждении GSM модуля.**