



Благодарим Вас за выбор изделия марки ХОПТ.

Основное назначение модуля расширения для GSM-сигнализации «ХОПТ 5» – увеличение количества охранных зон до 12, управляемых выходов – до 5; поддержка клавиатуры Satel CA-10 KLED для светозвуковой индикации работы GSM-сигнализации «ХОПТ 5», а также, возможности постановки/снятия кодами (до 8 паролей).

Во избежание проблем при эксплуатации сигнализации, рекомендуется внимательно ознакомиться с данной инструкцией до начала использования сигнализации «ХОПТ 5».


Этот документ содержит предварительную информацию и может быть изменен без предварительного уведомления.

1 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- 8 конфигурируемых зон (без задержки, с задержкой с задержкой (дверной колокольчик), коридорная, 24-х часовая, 24-х часовая тихая (тревожная кнопка)).
 - Совместимость со всеми датчиками с нормально-замкнутым релейным контактом (NC) и нормально-разомкнутым (NO), возможность подключения оконечных резисторов для контроля целостности шлейфа сигнализации.
 - 4 выхода (12В/200mA), управляемые SMS-сообщениями.
- Поддержка клавиатуры SATEL CA-10 KLED:
- 8 паролей пользователей.
 - 1 мастер-пароль.
 - Светозвуковая индикация работы устройства (отображение состояния сети 220В, уровня сигнала сети GSM, состояние охраны, охранных зон).

Клавиатура не входит в комплект поставки.

2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

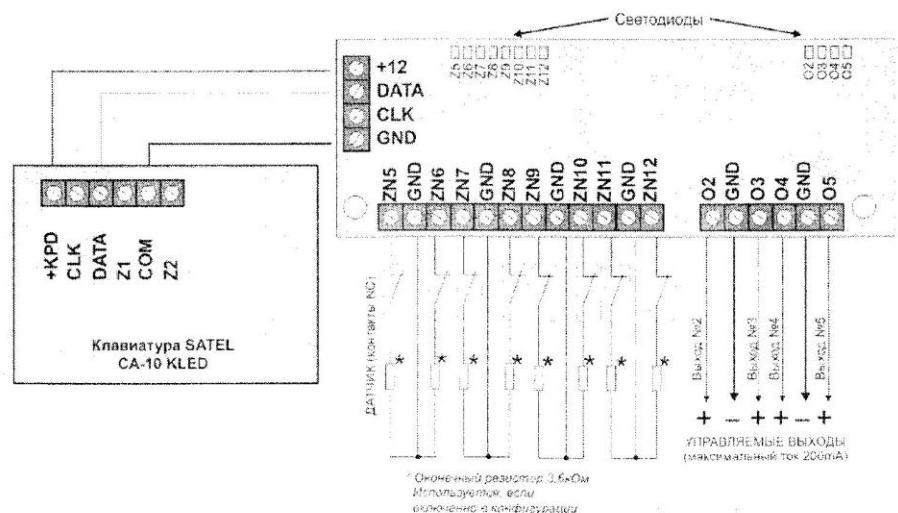

Установка модуля расширения производится только при отключенном питании!

3 ПРОГРАММИРОВАНИЕ

3.1 Установка паролей пользователей

- Для входа в меню программирования введите мастер-пароль (по умолчанию «1234»), нажмите «#».
- Сделайте выбор номера пользователя цифрами от «1» до «8».
- Нажмите «*», введите новый пароль (4 цифры, пароль может содержать «*»), нажмите «#».
- Повторяйте действия с п.2 для внесения всех паролей.
- Для выхода из режима программирования нажмите «#».

3.2 Удаление паролей пользователей

- Для входа в меню программирования введите мастер-пароль (по умолчанию «1234»), нажмите «#».
- Сделайте выбор номера пользователя цифрами от «1» до «8».
- Нажмите «*», введите мастер-пароль. Пароль пользователя удален.

3.3 Установка мастер-пароля


- Для входа в меню программирования введите мастер-пароль (по умолчанию «1234»), нажмите «#».
- Для выбора мастер-пароля нажмите цифру «0».
- Нажмите «*», введите новый пароль (4 цифры, пароль может содержать «*»), нажмите «#».
- Для выхода из режима программирования нажмите «#».

3.4 Сброс клавиатуры

- Для удаления всех паролей отключите питание устройства.
- Замкните DATA и GND на клемме клавиатуры.
- Подайте питание, через две секунды пароли будут сброшены.
- Перезагрузите систему.

4 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ КЛАВИАТУРЫ

4.1 Индикация работы системы

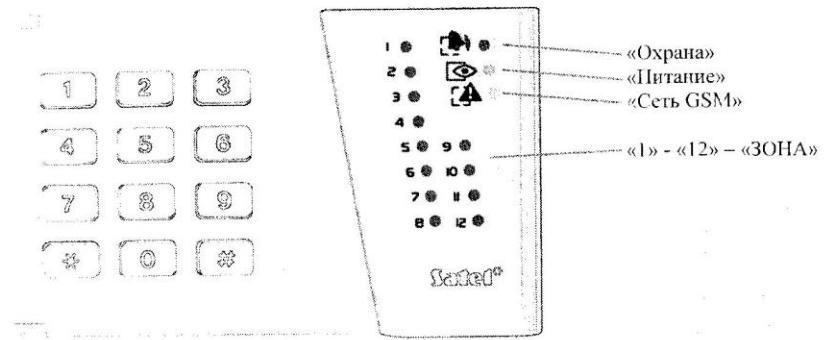

4.2 Постановка/снятие

Для постановки/снятия введите актуальный пароль, нажмите «#». В течение задержки на вход/выход клавиатура будет генерировать периодический звуковой сигнал.

SMS-сообщении о постановке/снятии будет содержать номер пароля.