

Інструкція з експлуатації

КЛАВІАТУРА З КОНТРОЛЕРОМ, ЗЧИТУВАЧЕМ ВІДБИТКІВ ПАЛЬЦІВ ТА КАРТ TRINIX TRK-1106BTFW

КЛАВІАТУРА З КОНТРОЛЕРОМ І ЗЧИТУВАЧЕМ TRINIX TRK-1106BTW



Технічні параметри

Характеристика	Значення
Модель TRK-1106BTFW	
Контроль доступу	Відбиток пальця, код, карта, мобільний застосунок
Модель TRK-1106BTW	
Контроль доступу	Код, карта, мобільний застосунок
Час розблокування	1.5 с
Комунікація	Bluetooth 4.1
Ємність користувачів/кодів/карток	2000
Максимальна ємність відбитків пальців	120
Стандарт вбудованого зчитувача	Mifare (13.56MHz)
Пам'ять карт	20 000 карт
Робочий струм	1 А
Струм в режимі очікування	5 мА
Живлення	12 В
Температурний режим роботи	Від -40°C до +60°C
Клас захисту	IP66
Матеріали	Корпус (цинковий сплав), панель (загартоване скло)
Розміри	Розміри 125 / 79 / 15.5 мм
Вага	290 г


Зв'яжіть контролер доступу із застосунком TT-LOCK

- 1 Торкніться панелі, щоб підсвітити її та активувати блокування.
- 2 У голосовому повідомленні, будь ласка, додайте Bluetooth Administrator", активуйте застосунок



Шукайте в Play Market застосунок. Завантажте та встановіть TT-LOCK. Або відскануйте QR-код щоб завантажити безпосередньо

- 3 Торкніться ☰ щоб "Додати замок", і "Обрати тип замка"

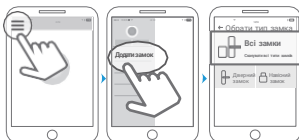

- 4 Торкніться пристрою зображеного на екрані, зачекайте кілька секунд доки не пролунає голосове повідомлення/звуковий сигнал, що означатиме що пристрій додано успішно



⚠ Примітка: Якщо не вдалося, вимкніть застосунок і Bluetooth, а потім увімкніть і спробуйте повторити вищеописаний процес ще раз.

Встановлення



1

Підготовка.


Просвердліть отвір для кабелю отвір у відповідному місці, для прокладання кабелю до джерела живлення



2

Монтаж пластини.

Зніміть монтажну пластину з контролера і закріпіть її на на стіні за допомогою 4 гвинтів.

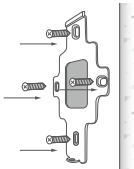


3

Приєднання


Відріжте роз'єм кабелю, зачистіть і підключіть дроти до відповідних під'єднайте дроти до відповідних портів блоку живлення згідно з малюнком.



- 12 В+
- GND -
- Помаранчевий: NC
- Жовтий: COM
- Зелений: NO
- Синій: SW (кнопка виходу)
- Фіолетовий: Вхід
- Білий: Вихід
- Сірий: Дзвінок 1
- Коричневий: Дзвінок 2




Джерело живлення



Кнопка виходу




Двірний дзвінок

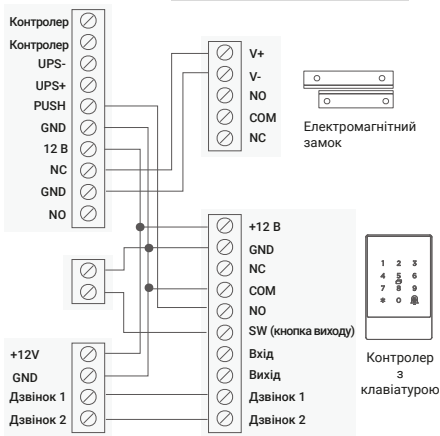


Приклад приєднання:

Відріжте роз'єм кабелю, зачистіть і підключіть дроти до відповідних портів під'єднайте дроти до відповідних портів блоку живлення згідно з малюнком.

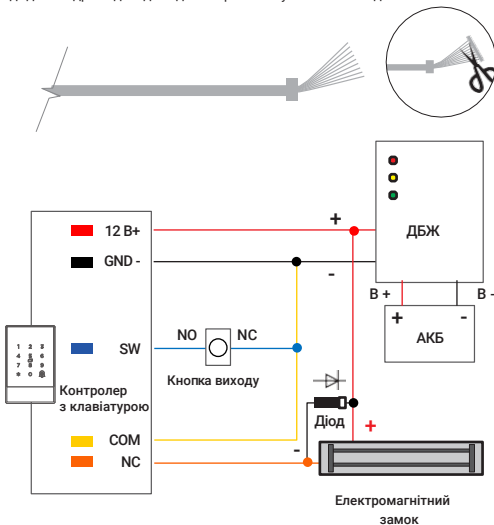


УВАГА: встановлення 1N4004 або еквівалентного діоду є обов'язковим при використанні стандартного блоку живлення у випадку підключення до електромагнітного замка, інакше пристрій може вийти з ладу при перепадах напруги. Діод купується окремо. Діод 1N4004 (для захисту релейного ланцюга) від 1А. Використовується для захисту контролера від зворотного струму при спрацюванні електромагнітного замка. Захисний діод підключається паралельно контактам замка (діод підключається у зворотній полярності)

- 4** **Встановлення кріплення кронштейна**
Закріпіть кріплення на кронштейні за допомогою 2 гвинтів.

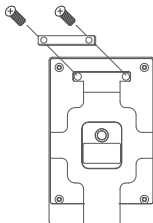

- 5** **Встановлення контролера**
Вставте контролер доступу в кріплення і закріпіть його на монтажній пластині за допомогою гвинта в нижній частині.

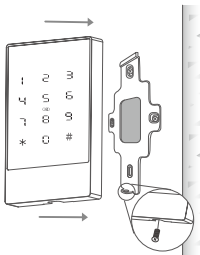


Комплектація




Контролер (1 шт.)



Інструкція (1 шт.)



Кабель (1 шт.)



Кронштейн (1 шт.)
Планка (1 шт.)
Гвинти (2+4+1 шт.)