


MD-2018R БЕСПРОВОДНЫЙ ДАТЧИК ВИБРАЦИИ

Инструкция по установке

1. Внешний вид

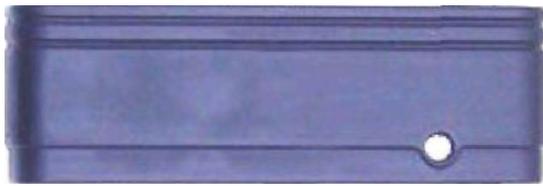

2. Особенности

MD-2018R представляет собой датчик вибрации, который имеет приятный внешний вид, простой в эксплуатации, легкий в установке. Датчик может эффективно отправить сигнал тревоги точно также как мониторить интенсивность воздействия. Подсчет импульсов вибраций можно регулировать.

3. Спецификация

Сигнал тревоги: вибрация
Рабочее питание: 3 В
Рабочий ток: $\leq 10 \mu\text{A}$
Рабочая температура окружающей среды: от -5°C до 50°C
Рабочая частота: 433 МГц
Рабочий диапазон: до 100 м (открытое пространство)

4. Установка



Монтажное отверстие




1) Откройте переднюю крышку, нажав на кнопку, показанную стрелкой

2) Прикрепите основание к стене


3) Закройте крышку

5. DIP-переключатель

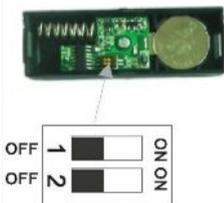

DIP-переключатель


Регулировка чувствительности:




уровень 1 – максимальная чувствительность SW-1 off, SW-2 off (по умолчанию)



уровень 2 – SW-1 off, SW-2 on



уровень 3 – SW-1 on, SW-2 off



уровень 4 – минимальная чувствительность SW-1 on, SW-2 on