



Заводський номер: _____

Версія програмного забезпечення:

mca_gsm-7

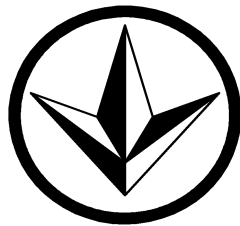

016

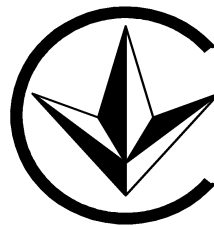

008

МОДУЛЬ ЦИФРОВОГО GSM-АВТОДОЗВОНУ

«МЦА-GSM»

ПАСПОРТ
ААЗЧ.425644.001 ПС

ДСТУ ISO 9001:2009



ПОЖЕЖНА СИГНАЛІЗАЦІЯ

ППКП «ТІРАС-П», СПСА «ТІРАС-А»

Зміст

1 Умовні позначення.....	3
2 Призначення модуля.....	3
3 Технічні характеристики	3
4 Будова та принцип роботи.....	4
5 Підготовка модуля до роботи	5
6 Програмування.....	6
6.1 Програмування для роботи в каналі CSD.....	6
6.2 Програмування для роботи в каналі GPRS.....	6
7 Вимоги безпеки	8
8 Декларація виробника	8
9 Інформація про сертифікацію	8
10 Цілісність та комплектність.....	8
11 Свідоцтво про приймання	9
12 Свідоцтво про повторну перевірку	9
13 Гарантійні зобов'язання	9
14 Інформація про ремонти.....	9
15 Умови експлуатації, зберігання та транспортування	9
16 Відомості про утилізацію	10

Даний паспорт призначений для вивчення будови, роботи та правил експлуатації модуля цифрового GSM-автодозвону МЦА-GSM (далі – модуль).

1 Умовні позначення

ППКП – прилад приймально-контрольний пожежний.

ПЦПС – пульт централізованого пожежного спостереження.

БМК – блок мікроконтролера ППКП.

CSD – технологія передавання даних по спеціальному каналу, на основі дозвону в мережах стандарту GSM. Зв'язок ППКП з ПЦПС здійснюється шляхом автодозвону на телефонний номер пультавого приймача.

GPRS – технологія передавання даних з комутацією пакетів, що використовується в мережах стандарту GSM. Зв'язок ППКП з ПЦПС здійснюється через глобальну мережу Internet.

Об'єктовий номер – ідентифікатор, який присвоюється кожному об'єкту пожежної охорони на ПЦПС. Довжина – 4 десяткових цифри. Номер видається відповідальною особою ПЦПС.

Прихований номер – додатковий ідентифікатор, який присвоюється кожному об'єкту пожежної охорони на ПЦПС, який використовується для додаткового захисту при роботі в каналі GPRS. Довжина – 4 десяткових цифри. Номер видається відповідальною особою ПЦПС.

Буфер повідомлень – область пам'яті МЦА-GSM, в якій зберігаються повідомлення отримані від ППКП до моменту передачі їх на ПЦПС.

2 Призначення модуля

2.1 Модуль призначений для роботи в складі ППКП серії «Тірас-А» та «Тірас-П» (крім «Тірас-2П») і забезпечує передавання повідомлень по протоколу Contact-ID від ППКП на ПЦПС в каналі передачі даних CSD (протокол «Глобус») або GPRS (протокол «МОСТ») засобами операторів мобільного зв'язку стандарту GSM 900/1800.

2.2 Модуль призначений для роботи в складі систем передавання Тип 1 (GPRS) і Тип 2 (CSD) згідно ДСТУ EN 54-21:2009.

3 Технічні характеристики

3.1 Електроживлення модуля здійснюється від джерела постійного струму напругою від 10,8 В до 13,8 В або вихід «12V» на ППКП.

3.2 Середній струм (для розрахунку ємності резервного джерела живлення), який споживає модуль - 35 мА.

3.3 Максимальний струм, який споживає модуль - 100 мА.

3.4 Модуль містить наступні клеми та з'єднувачі :

- «**GND**», «**12V**» - підключення напруги живлення;
- «**LED**» - підключення виносного світлодіодного індикатора стану буфера повідомлень модуля;
- «**XP3**» - підключення модуля до ППКП (інтерфейс обміну);
- «**2X1**» - підключення виносної GSM-антени;
- «**2XS1**» - підключення SIM-карти;
- «**XP1**» - вибір режиму роботи (програмування-PROG \ робота-WORK);

- «XP2» - підключення USB-програматора.

3.5 Модуль містить чотири світлодіодні індикатори (рис 4.1):

- HL1 «Живлення» (зелений). Індикатор світиться при наявності напруги живлення модуля.
- HL2 «Лінія» (жовтий). Має кілька режимів індикації:
 - індикатор світиться безперервно після подачі напруги живлення до моменту ініціалізації налаштувань модуля;
 - блимає від 1 до 4 разів підряд з періодом 3-5 с. Кількість блимань відповідає рівню сигналу мережі GSM. Мінімальний рівень, необхідний для нормальної роботи модуля - 2 блимання;
 - індикатор світиться безперервно під час дозвону модуля на ПЦПС і під час передавання повідомлень;
 - рівномірно блимає з інтервалом в 1 секунду - модуль знаходиться в режимі програмування (розділ 6).
- HL3 «Буфер» (червоний). Індикатор світиться якщо в буфері повідомлень відсутні будь-які повідомлення. При отриманні повідомлень від ППКП - індикатор не світиться до передачі на їх ПЦПС. Передбачено можливість підключення дублюючого виносного світлодіоду стану буфера повідомлень до клем «LED» і «GND». Вихід «LED» містить вбудований резистор, що обмежує струм на рівні 5 мА. Виносний світлодіод встановлюється поза межами корпусу для візуального контролю передавання повідомлень від ППКП в модуль та на ПЦПС.
- HL4 «NET» (зелений). При успішній реєстрації в мережі GSM індикатор блимає 1 раз в 3 секунди або 3 рази на секунду (встановлено GPRS з'єднання). При відсутності реєстрації - блимає 1 раз в секунду.

3.6 При порушенні обміну між модулем і ППКП модуль передає повідомлення «Відключення системи» на ПЦПС (лише для GPRS).

4 Будова та принцип роботи

4.1 Модуль виконаний у вигляді окремого блоку, що підключається до ППКП та встановлюється на плату БМК. Зовнішній вигляд модуля наведено на рис. 4.1.

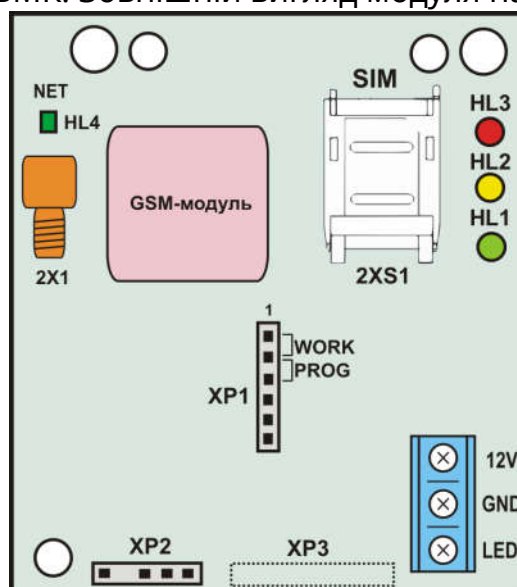


Рисунок 4.1 – Зовнішній вигляд модуля

4.2 Для забезпечення передавання повідомлень по каналу GSM у з'єднувач 2XS1 модуля встановлюється SIM-карта, а до з'єднувача 2X1 підключається виносна антена.

4.3 Модуль, після подачі напруги живлення, реєструється в мережі GSM. При отриманні повідомлення від ППКП модуль передає повідомлення на ПЦПС по каналу CSD або GPRS, залежно від налаштувань.

5 Підготовка модуля до роботи

Увага! Монтаж модуля необхідно виконувати при відключеній напрузі живлення ППКП.

5.1 До роботи з модулем допускаються особи, які ознайомились з відомостями наведеними в даному паспорті.

5.2 Зняти (відкрити) верхню кришку ППКП.

5.3 З'єднувач встановлення модуля знаходиться на платі БМК ППКП (див. паспорт на відповідний ППКП), для встановлення модуля необхідно:

- встановити пластмасові фіксатори на БМК приладу (фіксатори поставляються комплектно з модулем, один фіксатор із клейкою основою).
- вставити модуль, перевірити відсутність зсуву контактів з'єднувачів;
- виходи та живлення підключати багатожильним або одножильним неекранованим мідним кабелем, з площею поперечного перерізу (0,22 – 1,5) мм²;
- з'єднати клеми «GND», «12V» з відповідними клемми ППКП;
- при необхідності, підключити виносний світлодіод «Буфер» до клем «GND» і «LED» (анодом до клеми «LED»).

5.4 Виносну антену приєднати до відповідного з'єднувача, закрутивши при цьому втулку кріплення до упору. Закріпити антену липкою стороною, видаливши попередньо шар захисного паперу, на рівній, чистій поверхні.

Не рекомендується встановлювати антену на металеву поверхню, а також поблизу джерел потужного електромагнітного випромінювання (колекторні електродвигуни, рентгенівські апарати і т.д.).

Для приміщень з низьким рівнем сигналу (наприклад підвальні приміщення) необхідно застосовувати антени з більшим коефіцієнтом підсилення (направлені, колінеарні) або винести антену в зону кращого покриття.

5.5 Встановити SIM-карту в тримач 2XS1 модуля, попередньо знявши з SIM-карти захисний PIN-код.

Увага! Встановлення або зняття SIM-карти виконувати тільки при відключеній напрузі живлення модуля.

5.6 Подати напругу живлення на ППКП. Перевірити наявність реєстрації в мережі GSM (див. 3.5).

5.7 Запрограмувати модуль і налаштувати ППКП згідно розділу 6.

5.8 Зробити перевірку працездатності модуля, змодельовати кілька подій

(пожежа, несправність) на ППКП і переконатися в передаванні відповідних повідомлень на ПЦПС.

6 Програмування

Для забезпечення зв'язку з ПЦПС, необхідно записати відповідні налаштування в модуль та ППКП. Програмування здійснюється за допомогою USB-програматора, або вручну з клавіатури (для ППКП) та за допомогою SMS-повідомлень (для модуля).

Для програмування через SMS необхідно:

- 1) Встановити на модулі джампер XP1 в положення «PROG» (рис. 4.1).
- 2) Дочекатися, поки індикатор «Лінія» почне рівномірно блимати (див. розділ 3.5).
- 3) Відправити на номер SIM-карти модуля SMS повідомлення в залежності від обраного каналу зв'язку (формат SMS наведено нижче).

У випадку, якщо формат прийнятого модулем SMS-повідомлення вірний, індикатор «Лінія» почне світитися і короткочасно блимати кілька разів підряд протягом 7-10 секунд, після чого знову почне рівномірно блимати з періодом – 1 раз в секунду, повідомляючи про готовність приймати наступні SMS.

- 4) Встановити джампер XP1 в положення «WORK» щоб перейти в робочий режим.

6.1 Програмування для роботи в каналі CSD

Налаштування ППКП (опис секцій налаштувань конкретного ППКП знаходиться в керівництві з експлуатації на сайті www.tiras.ua):

- встановити протокол обміну із ПЦПС – «Contact-ID»;
- запрограмувати об'єктовий номер ППКП для першого та другого телефонних номерів;
- запрограмувати телефонні номери приймачів, встановлених на ПЦПС, у секціях програмування згідно керівництва з експлуатації на відповідний ППКП (номери видаються відповідальною особою ПЦПС).

Налаштування модуля:

- запрограмувати модуль для роботи в каналі CSD за допомогою USB-програматора (з'єднувач XP2, рис 4.1) або шляхом відправлення SMS на номер SIM-карти, встановленої в модуль, наступного формату: **&&1&0&&**
По замовчуванню модуль налаштований для роботи в CSD

6.2 Програмування для роботи в каналі GPRS

Налаштування ППКП (опис секцій налаштувань конкретного ППКП знаходиться в керівництві з експлуатації на сайті www.tiras.ua):

- встановити протокол обміну із ПЦПС – «Contact-ID GPRS».
- ввести об'єктовий номер ППКП для першого телефонного номера рівний «1111» (даний об'єктовий номер не відображається на ПЦПС, а необхідний лише для з'єднання з модулем).
- видалити об'єктовий номер ППКП для другого телефонного номера, ввівши комбінацію «0000»;

- вимкнути формування тестових повідомлень, встановивши код тестового повідомлення рівний «00» у секції «параметри зв'язку» третього рівня доступу ППКП (див. керівництво з експлуатації на конкретний ППКП).

Налаштування модуля:

- запрограмувати об'єктовий номер, прихований номер, точки доступу, IP-адреси ПЦПС, порти ПЦПС, порти ППКП та інтервал тестових повідомлень в модуль за допомогою USB-програмактора (з'єднувач XP2, рис 4.1) або шляхом відправлення **SMS-повідомлення №1** та **SMS-повідомлення №2** на номер SIM-карти, встановленої в модуль (дані для програмування видаються відповідальною особою ПЦПС).

SMS-Повідомлення №1

Повідомлення має наступний формат:

&&A&B&C&DDDD&E...E&F...F&GGGG&HHHH&JJJ&K&L&M& де:

&: роздільник між параметрами;

A: тип каналу, A=1 для GPRS;

B: протокол, B=2 – GPRS («МОСТ»);

C: завжди =1 (№ SMS);

D: об'єктовий номер;

E: основна точка доступу для GPRS (напр. www.kyivstar.net);

F: основна IP-адреса ПЦПС (напр. 085.159.000.027);

G: порт ППКП (будь-який, від 3001 до 9999);

H: порт ПЦПС (порт, призначений на ПЦПС в ПЗ «МОСТ»);

J: інтервал тестових повідомлень з кроком 1 хвилина (наприклад, інтервал 3 хв. - 003). Діапазон значень від 001 до 240 хв. Рекомендований інтервал тесту 3-5 хв.;

K, L, M: резервні поля, завжди = 0.

Приклад. Об'єктовий номер - 2244, точка доступу www.kyivstar.net, основний IP - 083.150.000.127, порт ППКП - 3004, порт ПЦПС - 3035, інтервал тесту - 5 хв:

&&1&2&1&2244&www.kyivstar.net&083.150.000.127&3004&3035&005&0&0&0&

SMS-Повідомлення №2

Повідомлення має наступний формат:

&&A&B&C&DDDD&E...E&F...F&GGGG&HHHH&JJJ&K&L&M& де:

A: тип каналу, A=1 для GPRS;

B: протокол, B=2 – GPRS («МОСТ»);

C: завжди =2 (№ SMS);

D: прихований номер;

E: резервна точка доступу для GPRS (напр. vpn1.kyivstar.net);

F: резервна IP-адреса ПЦПС (напр. 085.159.000.028);

G: резервний порт ППКП (будь-який, від 3001 до 9999);

H: резервний порт ПЦПС (порт, призначений на ПЦПС в ПЗ «МОСТ»);

J: резервний інтервал тестових повідомлень з кроком 1 хвилина (наприклад, інтервал 3 хв. - 003). Діапазон значень від 001 до 240 хв. Рекомендований інтервал тесту 3-5 хв;

K, L, M: резервні поля, завжди = 0.

7 Вимоги безпеки

7.1 При встановленні та експлуатації модуля обслуговуючому персоналу необхідно керуватися «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів» і «Правилами техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів».

7.2 Встановлення, зняття та ремонт модуля необхідно проводити при вимкненій напрузі живлення.

7.3 При виконанні робіт слід дотримуватися правил пожежної безпеки.

7.4 Роботи з встановлення, зняття й ремонту модуля повинні проводитися працівниками, які мають кваліфікаційну групу з електробезпеки не нижче III.

8 Декларація виробника

Конструкція модуля виконана у відповідності із системою управління якістю, яка має набір правил проектування всіх елементів.

Усі компоненти модуля вибрані за цільовим призначенням та умови їх експлуатації відповідають умовам навколишнього середовища поза корпусом модуля у відповідності із класом 3к5 IEC 60721-3-3.

9 Інформація про сертифікацію

Система Управління Якістю ТОВ «Тірас-12» сертифікована в Системі сертифікації УкрСЕПРО на відповідність ДСТУ ISO 9001:2009. Сертифікат № UA2.011.09846-16 від 15.06.2016 р. термін дії до 15.09.2018 р.

Сертифікат № UA1.016.0034136-16 від 25.08.2016 р., термін дії до 15.09.2018 р. Орган сертифікації – Державний центр сертифікації, зареєстрований за адресою: Україна, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1.

Модуль відповідає вимогам Технічних регламентів Радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, декларація зареєстрована за номером UA.TR008D.00082-14 від 07.08.2014 р.

10 Цілісність та комплектність

Після розпакування модуля необхідно: провести його зовнішній огляд і переконатися у відсутності механічних ушкоджень, перевірити комплектність, що повинна відповідати таблиці 10.

Таблиця 10 - Комплексність модуля

Найменування	Позначення	Кількість	Примітка
Модуль МЦА-GSM	AA3Ч.425644.001	1	
Антенa «ADACTUS»	ADA - 0068 - SMA	1	
Паспорт	AA3Ч.425644.001 ПС	1	
Світлодіод	L - 53HD	1	
Фіксатор	CS0610	2	
Фіксатор	LCBSBM-7-01A-RT	1	

11 Свідоцтво про приймання

Модуль «МЦА-GSM» відповідає технічним умовам ТУ У 31.6-25499704-004:2005 і визнаний придатним для експлуатації.

Дата виготовлення, печатка СТК

12 Свідоцтво про повторну перевірку

Модуль, який зберігається на складі ТОВ «Тірас-12» більше шести місяців, повинен бути повторно перевірений перед відвантаженням.

Дата повторної перевірки _____

Представник СТК підприємства _____ м.п.

13 Гарантійні зобов'язання

Виробник гарантує відповідність модуля вимогам технічних умов у разі дотримання споживачем умов експлуатування, зберігання й монтажу, вказаних у цьому паспорті.

Термін дії гарантії – 24 місяці з дати випуску або з дати повторної перевірки модуля.

14 Інформація про ремонти

Ремонт модуля проводиться підприємством-виробником.

Безкоштовному ремонту підлягають модулі, в яких не закінчився термін дії гарантійних зобов'язань, експлуатація яких проводилася згідно даного паспорта.

Для ремонту модуль висилають разом з листом, у якому повинні бути зазначені: характер несправності, місце експлуатації модуля та контактний телефон особи з питань ремонту

15 Умови експлуатації, зберігання та транспортування

Модуль призначений для безперервної цілодобової роботи в приміщеннях з регульованими кліматичними умовами при відсутності прямого впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища. Діапазон робочих температур від мінус 5 до 40 °С.

Температура зберігання в складських приміщеннях від мінус 50 до 40 °С, відносна вологості повітря не більше 98 % за температури 25 °С. У повітрі, де зберігаються модулі, не повинно бути агресивних домішок, що викликають корозію.

Упаковані модулі транспортуються при температурі від мінус 50 °С до 50 °С, відносній вологості повітря до 98 % при температурі 25 °С на будь-якій відстані автомобільним, залізничним (в критих транспортних засобах) або водним транспортом (в трюмах суден). Транспортування виконується згідно правил, діючих для кожного виду транспорту.

16 Відомості про утилізацію

Модуль не несе загрози для здоров'я людей і навколишнього середовища. Після закінчення терміну служби його утилізація проводиться без прийняття додаткових засобів захисту навколишнього середовища.

Примітки

Дата редакції: 19.06.2017

Підприємство-виробник: ТОВ «Тірас-12»

Адреса: 21021 Україна, м. Вінниця, 2 пров. Хмельницьке шосе, 8

www.tiras.ua

З технічних питань звертатися в технічний відділ:

тел. +38 (0432) 56-12-41

+38 (067) 432-84-13

+38 (067) 430-90-42

+38 (050) 317-70-05

+38 (050) 445-04-12

e-mail: tb@tiras.ua

З питань гарантійного та післягарантійного обслуговування звертатися в службу технічного контролю:

тел. +38 (0432) 56-02-35

+38 (067) 432 79 43

+38 (067) 433 25 12

+38 (050) 317 70 04

+38 (050) 312 80 32

e-mail: otk@tiras.ua

З питань постачання звертатися в відділ збуту:

т/факс. +38 (0432) 56-00-11

тел. +38 (0432) 56-12-04

+38 (0432) 56-12-06

+38 (067) 431-84-27

+38 (067) 431-85-08

+38 (099) 294-71-27

e-mail: market@tiras.ua