

Дизайн. Унікальність. Інновації

Технічна
підтримка



Дякуємо за вибір
нашого обладнання

SLINEX



Дизайн. Унікальність. Інновації

SONIK 7 AI

7" відеодомофон
з сенсорним екраном



Інструкція з експлуатації

SLINEX

Вказівки з техніки безпеки

Прочитайте та збережіть цю інструкцію.

Усі роботи, пов'язані з установкою цього продукту, повинні виконуватися кваліфікованим спеціалістом.

Дотримуйтесь температурного режиму, використовуйте прилад при температурі від -10 до $+55$ °C.

Прилад потрібно встановлювати на поверхнях, які не підлягають вібраціям та ударним навантаженням.

Встановлюйте прилад на безпечній відстані від відкритих джерел тепла, таких як радіатори, обігрівачі та печі.

Допускається встановлення приладу поряд з іншими пристроями побутової електроніки, якщо температура оточуючого середовища не перевищує вищевказаних температурних показників.

Пристрій необхідно захистити від впливу природних явищ, таких як: пряме сонячне світло, вода (дощ) або сніг.

Не використовуйте агресивні або абразивні миючі засоби для очищення корпусу пристрою.

Використовуйте м'яку вологу серветку для видалення стійких забруднень.

Не перевантажуйте розетки та подовжувачі, це може спричинити пожежу або отримання уражень електричним струмом.

Захист оточуючого середовища



Якщо ви бачите це позначення на етикетці, не викидайте його з промисловими та харчовими відходами. У деяких регіонах створені системи для збору та утилізації електронного обладнання. Зв'яжіться з місцевими органами влади для отримання інформації про утилізацію у вашому регіоні.

Авторські права та обмеження відповідальності

Усі права захищені. Жодна частина цієї публікації не може бути відтворена в будь-якій формі та будь-якими засобами, перекладена іншою мовою, перероблена в будь-якій іншій формі, зберігатися в пошуковій системі або передаватися будь-якими іншими засобами, включаючи електронні та механічні.

Заборонений запис та ксерокопіювання без попереднього письмового дозволу власника.

Увага!



Зважаючи на регулярне проведення робіт по модернізації та покращенню функціональності обладнання, зовнішній вигляд, технічні характеристики і функціональність можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Дана інструкція користувача може містити неточності або друкарські помилки. Виробник залишає за собою право вносити зміни до інструкції, а також до комплектації та/або загального опису виробу.


Зміст

1. Комплект поставки.....	3
2. Характеристики	3
3. Опис	4
4. Установка.....	5
4.1. Вибір кабелю	5
4.2. Схеми підключення	6
4.3. Монтаж.....	8
5. Експлуатація	9
5.1. Виклик з панелі.....	9
5.2. Перегляд зображення з панелей та відеокамер.....	10
5.3. Переадресація виклику.....	11
5.4. Внутрішній зв'язок	12
6. Головне меню	12
7. Налаштування реєстратора	14
8. Налаштування	15
8.1. Системні налаштування	15
8.2. Налаштування панелей виклику.....	16
8.3. Встановлення користувацьких MP3 мелодій	17
8.4. Налаштування камер	18
8.5. Підключення IP камер за ONVIF.....	19
8.6. Налаштування мережі.....	20
8.7. Фоторамка.....	20
8.8. Обслуговування	21
8.9. Інформація про систему.....	22
9. Режими роботи	22
10. Зміна голосу.....	23
11. Перегляд файлів	23
12. Схема підключення домофона до локальної мережі	24
13. Програмне забезпечення	25
13.1. Створення облікового запису	25
13.2. Підключення до кабельної мережі	25
13.3. Підключення до бездротової Wi-Fi мережі	27
13.4. Управління	28
13.5. Загальний доступ до приладу	29
13.6. Сповіщення про вхідні виклики	30
14. Умови гарантії	31

1. Комплект поставки

Домофон Sonik 7 AI – 1 шт.
Змінна передня панель – 1 шт.
Кронштейн для кріплення до стіни – 1 шт.
Конектори для підключення – 1 компл.
Саморізи та дюбелі для монтажу – 1 шт.
Інструкція з експлуатації – 1 шт.

2. Характеристики

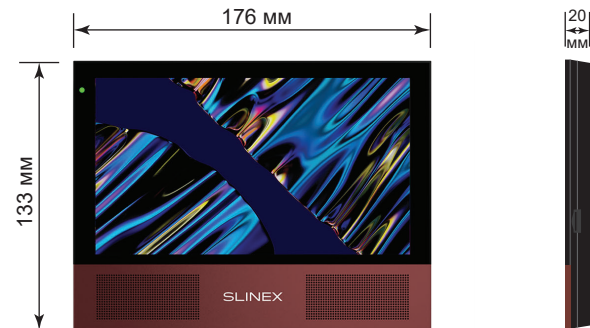

ЕКРАН
7", сенсорний кольоровий IPS

СПОЖИВАННЯ В РЕЖИМІ ОЧІКУВАННЯ
7 Вт

РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ
1024x600 пікселів

СПОЖИВАННЯ В РОБОЧОМУ РЕЖИМІ
11 Вт

ВІДЕОСИСТЕМА
PAL / NTSC / AHD720p / AHD1080p

БЛОК ЖИВЛЕННЯ
Вбудоване джерело живлення, ~100-240 В

ТИП АУДІОЗВ'ЯЗКУ
Напівдуплексний

ТИП УСТАНОВКИ
Накладний монтаж


ТРИВАЛІСТЬ ВИКЛИКУ
60 секунд

РОЗМІРИ
176x133x20 мм

СЛОТ КАРТИ ПАМ'ЯТІ
MicroSD, до 256 ГБ

РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА
-10 ... +55 °C

3. Опис

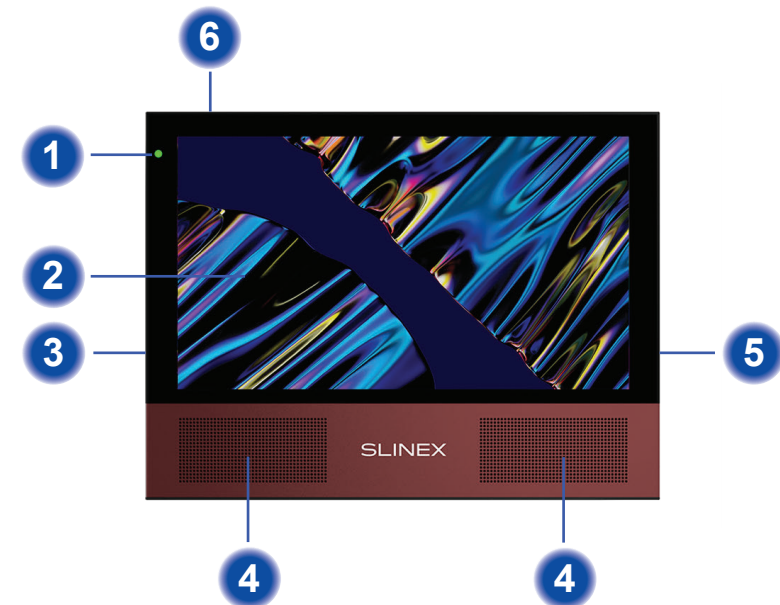

- Індикатор стану домофона
- Дисплей
- Вимикач живлення
- Динаміки
- Слот для microSD карти пам'яті
- Мікрофон

4. Установка

4.1. Вибір кабелю


Перед підключенням цього пристрою обов'язково необхідно відключити його живлення, а також живлення усіх приєднаних пристроїв, якщо такі є.

Тип необхідного кабелю визначається в залежності від відстані між домофоном та панеллю виклику.


Можна використовувати наступні типи кабелів:

а) Неекранований або екранований 4-х жильний кабель:

- відстань до 25 метрів – неекранований кабель перерізом 0,22 мм² кожна жила;
- відстань від 25 до 50 метрів – неекранований кабель перерізом 0,41 мм² кожна жила;
- відстань від 50 до 80 метрів – екранований кабель перерізом 0,75 мм² кожна жила;

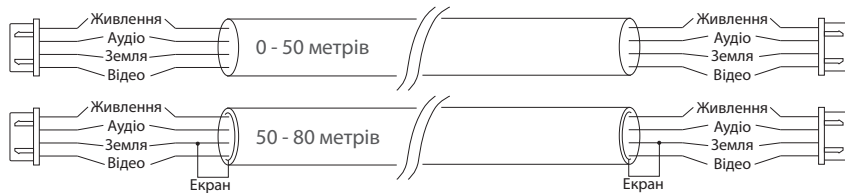


б) Якщо довжина лінії від 80 до 100 метрів, необхідно використовувати неекранований 3-х жильний кабель перерізом 0,75 мм² кожна жила та коаксіальний кабель типу RG-59 або RG-6 для передачі відеосигналу:

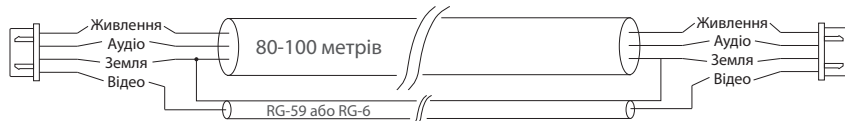

в) Неекранована або екранована вита пара (використання виті пари не рекомендується):

- відстань до 25 метрів – неекранована вита пара;
- відстань від 25 до 50 метрів – екранована вита пара.

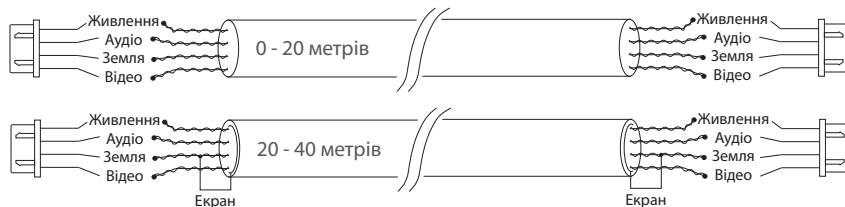

4.2. Схеми підключення

Підключення панелей виклику і камер до домофона Sonik 7 AI.


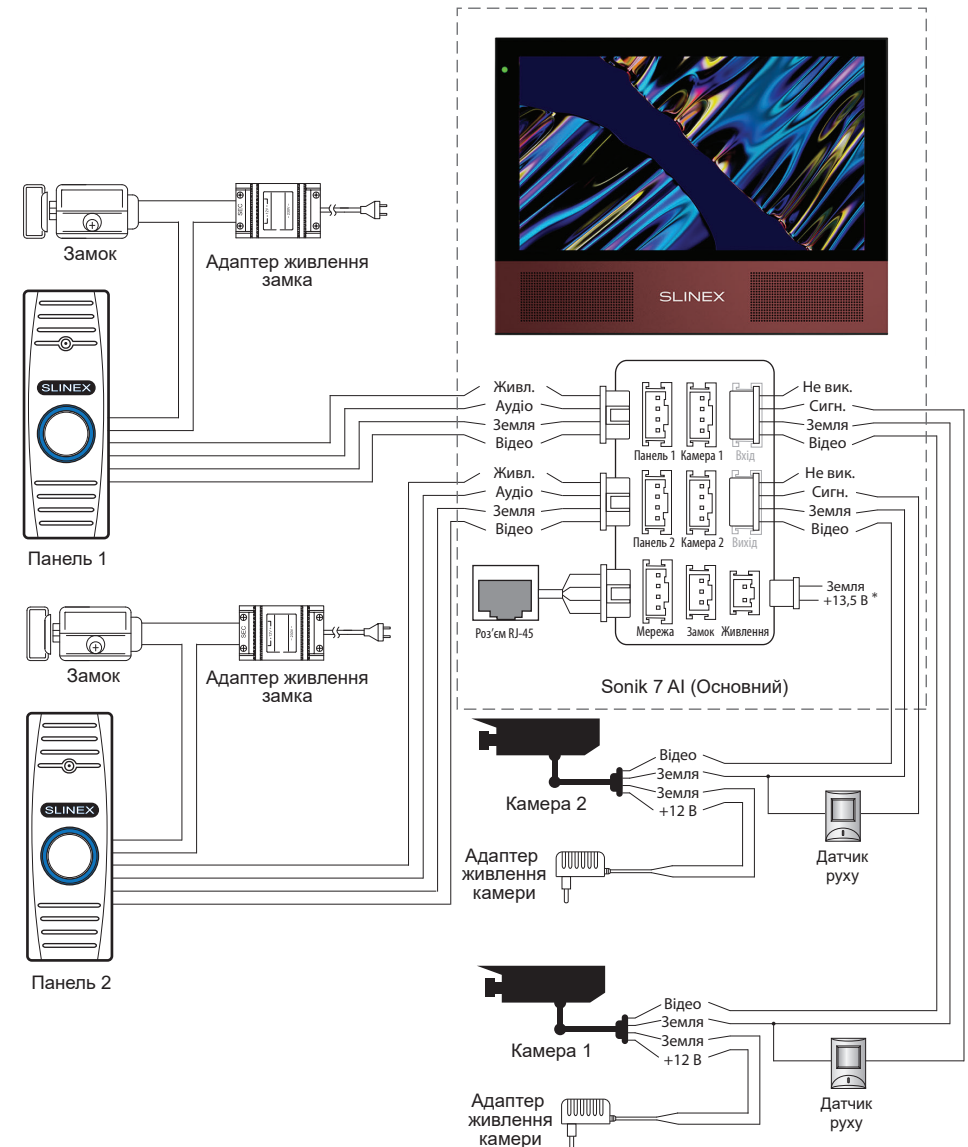


Схема 2. Підключення системи домофонів Sonik 7 AI і Sonik 7

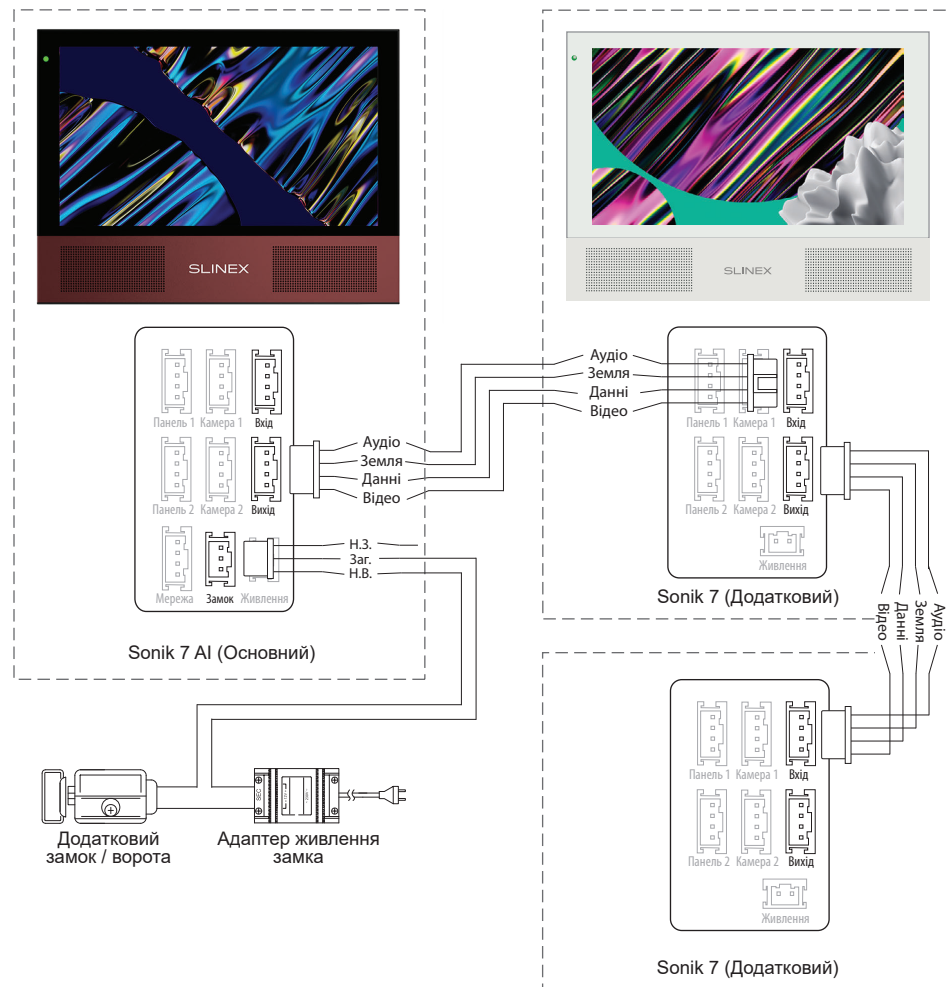


Примітки:

* Роз'єм «Живлення» в домофоні призначений для підключення зовнішнього джерела живлення постійного струму з напругою +12-14 В (від 1 А або вище). При цьому шнур живлення – 100-240 В повинен бути відключений від мережі змінного струму, щоб уникнути пошкодження внутрішніх силових ланцюгів домофону;

** Панелі виклику, камери, адаптери живлення, замки і датчики руху, зображені на схемах, в комплектацію домофону не входять.


4.3. Монтаж

- 1) Розмістіть кронштейн домофону у місці запланованого монтажу, на висоті 150-160 см від підлоги.
- 2) Розмітьте та просвердліть 4 отвори в стіні.
- 3) Вставте в отвори пластикові дюбелі з комплекту поставки.
- 4) Зафіксуйте кронштейн на стіні за допомогою саморізів.
- 5) Підключіть комунікаційні дроти на задній стінці домофону та зафіксуйте його на кронштейні.

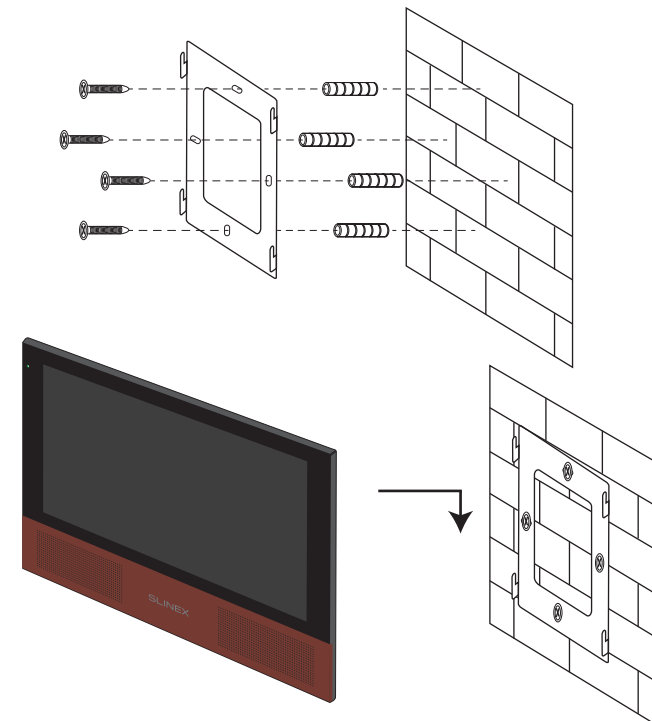

5. Експлуатація


5.1. Виклик з панелі

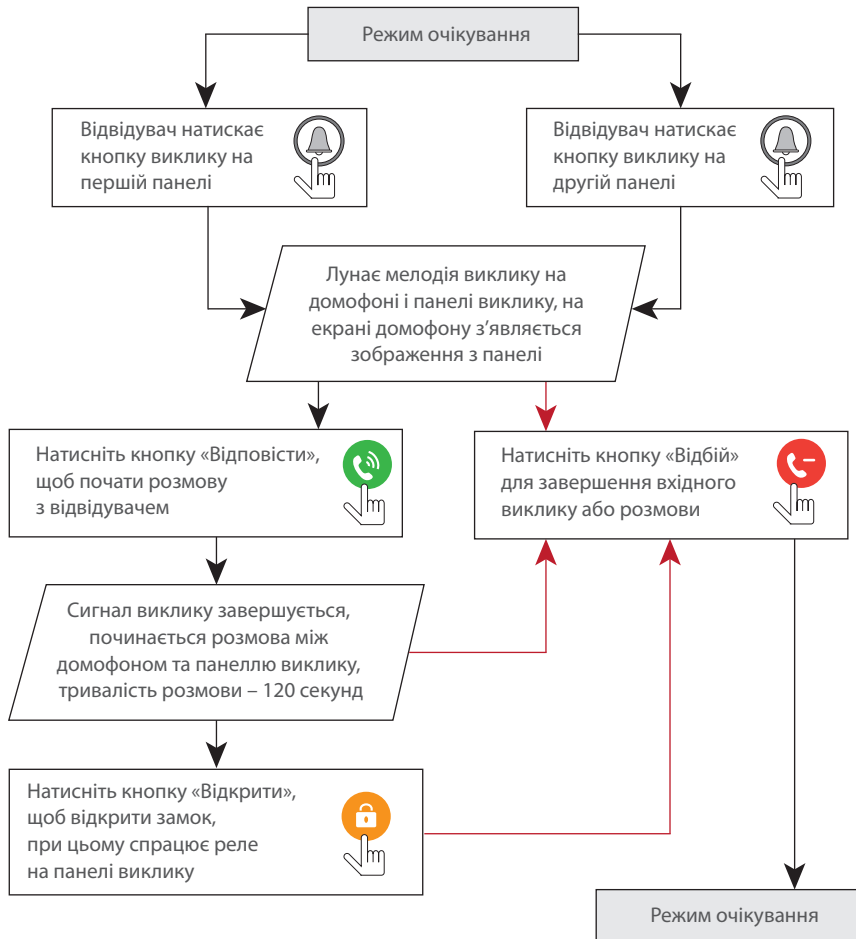

Примітки:

Домофон автоматично переходить у режим очікування, якщо ви не відповіли на вхідний виклик протягом 30 секунд;

5.2. Перегляд зображення з панелей та відеокamer

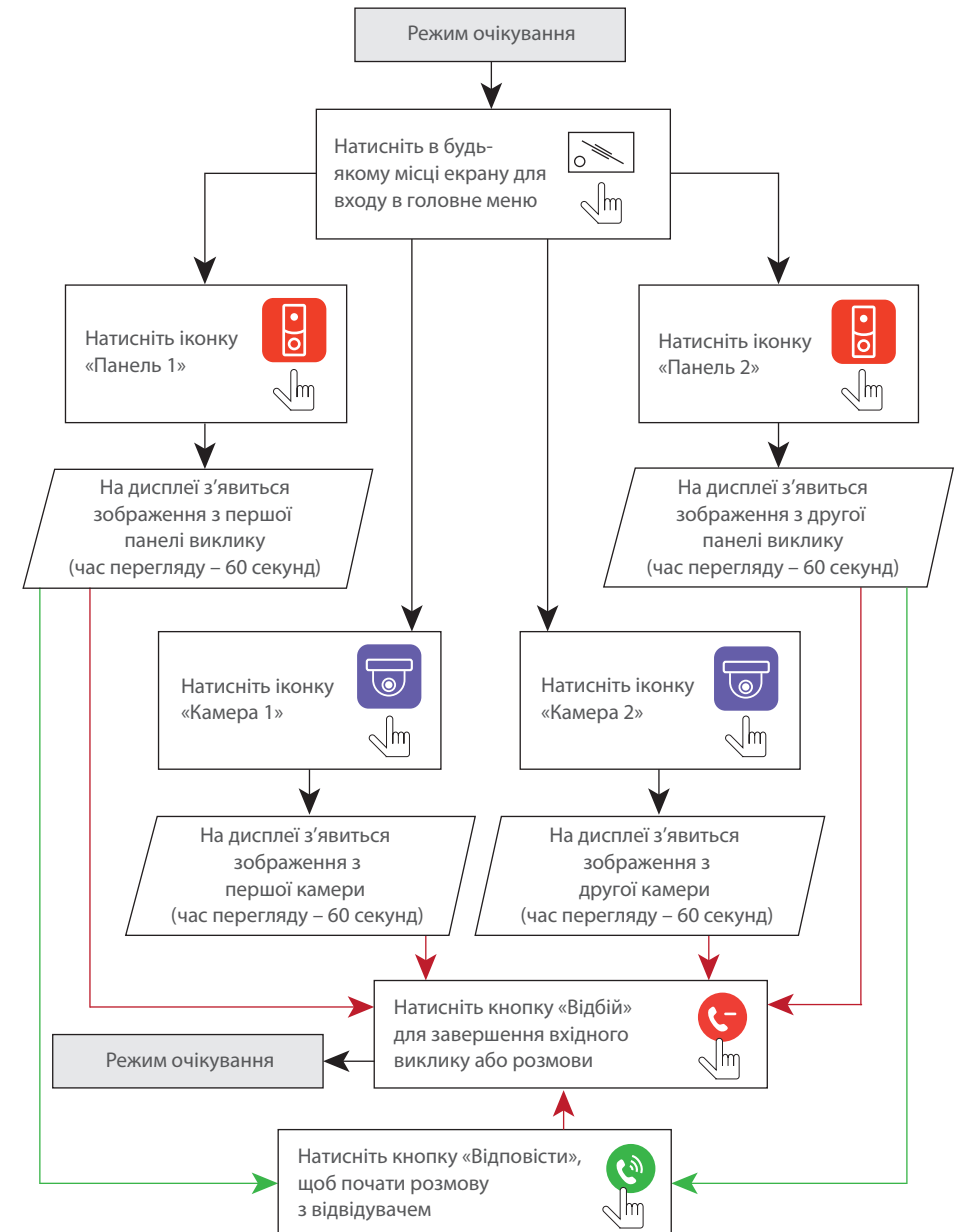


Примітки:

- 1) Якщо використовується декілька домофонів, підключених в одну систему, то можливо включити перегляд зображення на додаткових домофонах. При цьому зображення буде передаватися з панелей виклику і камер, підключених до основного домофону.
- 2) Якщо під час перегляду відвідувач натисне кнопку виклику будь-якої панелі, то режим перегляду відключиться, а на дисплеї з'явиться зображення відвідувача і буде грати мелодія виклику. Натисніть кнопку «Відповісти»  для початку розмови з відвідувачем.

5.3. Переадресація виклику


Для прикладу використовуються 2 домофони, підключені у систему.

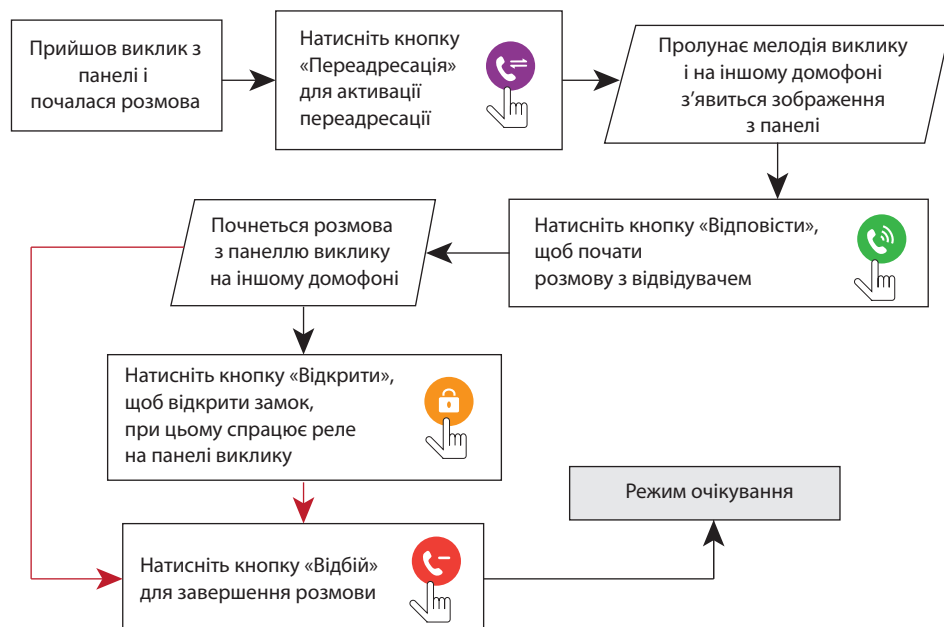**Примітка:**

Якщо переадресувати розмову на інший домофон, перший домофон перейде у режим очікування, а домофон, на який переадресували виклик, відобразить відео з панелі і буде звучати мелодія виклику.

5.4. Внутрішній зв'язок

Для прикладу використовуються 2 домофони, підключені у систему.

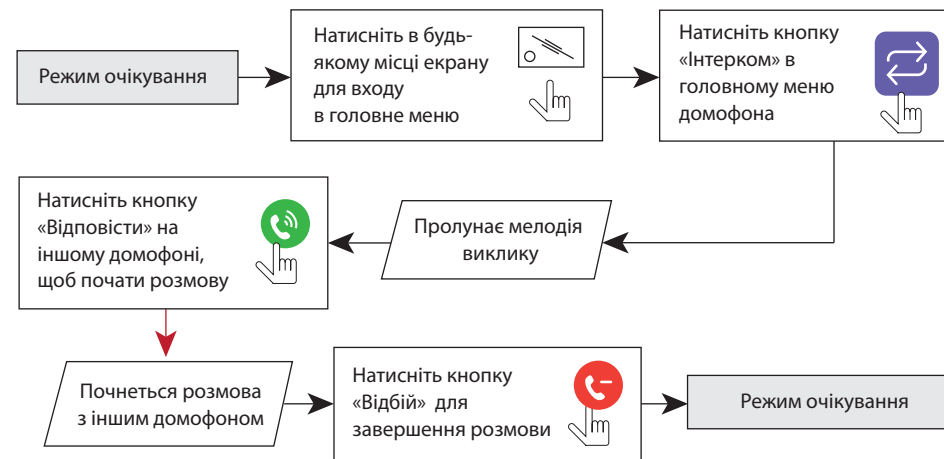**Примітка:**

Якщо в режимі внутрішнього зв'язку відвідувач натисне кнопку виклику будь-якої панелі, то режим внутрішнього зв'язку відключиться, а на дисплеї з'явиться зображення відвідувача і буде звучати мелодія виклику. Натисніть кнопку «Відповісти»  для початку розмови з відвідувачем.


6. Головне меню

В режимі очікування натисніть в будь-якому місці екрану, щоб увійти в головне меню домофону. В головному меню оберіть будь-який з пунктів і натисніть його іконку для входу в відповідне підменю. Для виходу з поточного підменю або виходу в режим очікування натисніть іконку  в правій нижній частині екрану.

Всі налаштування зберігаються автоматично після їх зміни.

Якщо в меню «Налаштування» → «Система», в функції «Режим очікування» встановлено значення «Годинник», то в режимі очікування монітор буде показувати наступну заставку екрану:

Екран режиму очікування

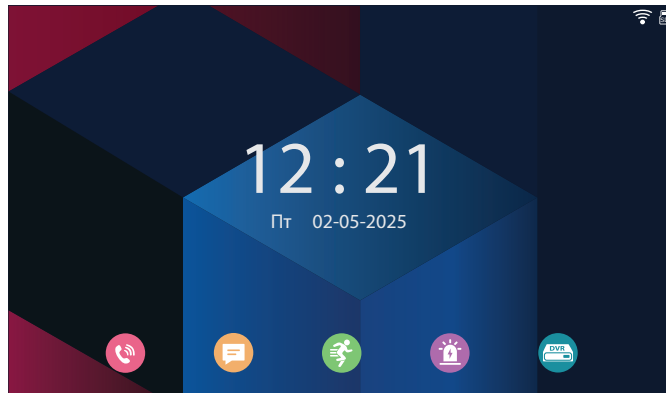

Виклики – записи вхідних викликів з панелей;


Повідомлення – записи аудіоповідомлень пропущених викликів;

Детекція – записи за програмною детекцією руху;

Тривога – записи при спрацюванні апаратних датчиків;

Реєстратор – записи за попередньо заданим розкладом.

Головне меню

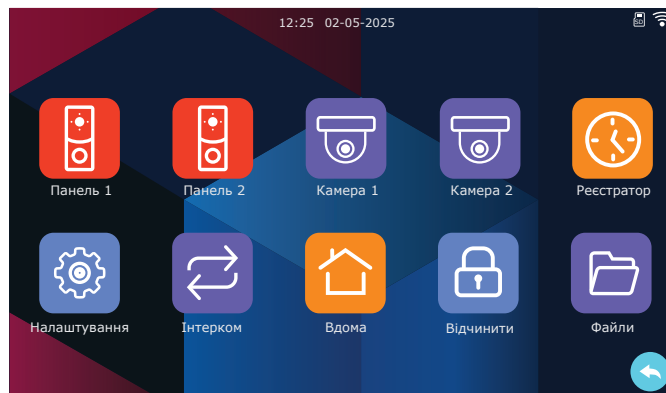

Перегляд панелей виклику і камер доступний безпосередньо з головного меню шляхом натискання відповідної іконки:

Панель 1 – перегляд зображення з першої панелі виклику;

Панель 2 – перегляд зображення з другої панелі виклику;

Камера 1 – перегляд зображення з першої камери;

Камера 2 – перегляд зображення з другої камери.


Екран перегляду зображення має наступні елементи:



7. Налаштування реєстратора


Натисніть іконку «Реєстратор» в головному меню домофона для входу в меню налаштування розкладу запису:

Головне меню

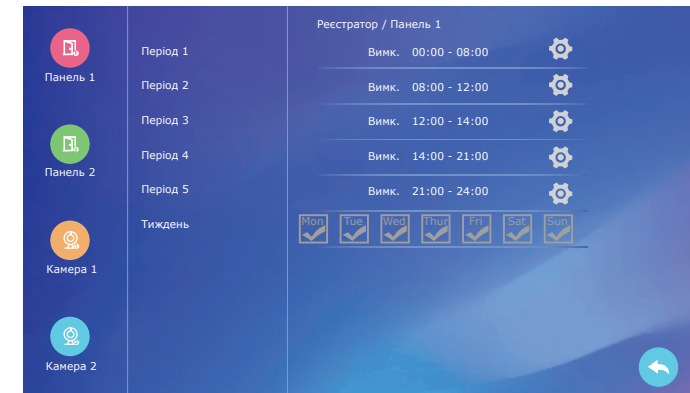

На лівій панелі оберіть канал для налаштування запису за розкладом, потім налаштуйте періоди активації запису шляхом натискання іконки ⚙️ праворуч від поточного періоду. Після цього оберіть дні тижня, в які повинен відбуватись запис, в рядку «Тиждень».

8. Налаштування

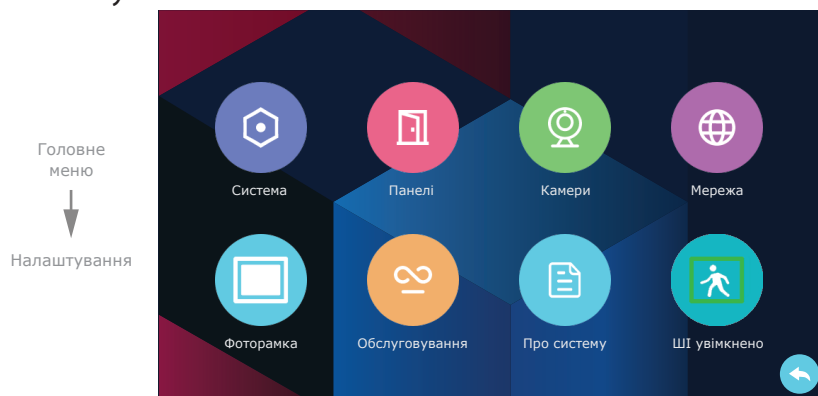

В меню налаштувань доступні наступні вкладки:

Система – налаштування поточної дати/часу, вибір мови меню і т.д.;

Панелі – налаштування стандарту відеосигналу, мелодій і детекції руху по каналах панелей виклику;

Камери – налаштування стандарту відеосигналу і детекції руху по каналах відеокамер;

Мережа – налаштування режиму роботи і типу підключення до мережі;

Фоторамка – налаштування відображення фоторамки;


Обслуговування – форматування microSD карти, скидання налаштувань і оновлення ПО;

Про систему – поточна версія програмного забезпечення;

ШІ увімкнено – увімк. / вимк. використання штучного інтелекту для виявлення руху.

8.1. Системні налаштування

В головному меню натисніть іконку «Налаштування», потім іконку «Система» щоб увійти в системні налаштування:

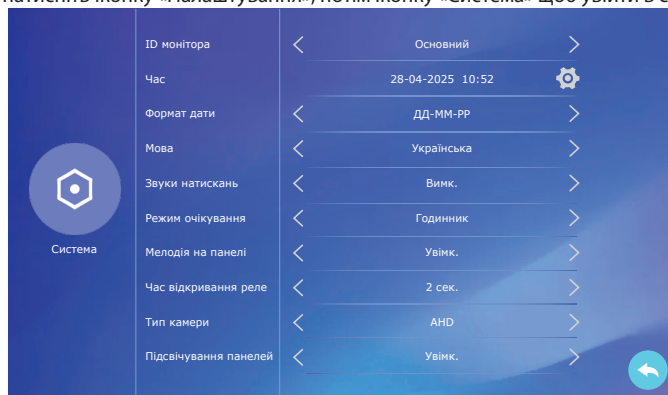

Головне меню → Налаштування → Система

ID монітора – оберіть режим «Основний», якщо домофон в системі один або до нього підключені панелі виклику або камери. Оберіть режим «Додатковий», якщо в системі декілька домофонів і до данного домофона не підключені панелі виклику і камери;

Час – налаштування поточного часу і дати;

Формат дати – вибір формату відображення поточної дати;

Мова – вибір мови меню;

Звуки натискань – увімк. / вимк. звукове підтвердження при натисканні екрану;

Режим очікування – увімк. / вимк. відображення годиннику в режимі очікування;

Мелодія на панелі – увімк. / вимк. програвання мелодії виклику на панелі;


Час відкриття реле – час спрацювання реле, вбудованого в монітор, при натисканні кнопки відкриття воріт;

Тип камери – AHD для перегляду камер, що підключені безпосередньо до монітора або ONVIF для перегляду IP камер з локальної мережі;

Підсвічування панелей – увімк. / вимк. підсвічування кнопки виклику панелей.

8.2. Налаштування панелей виклику

В головному меню натисніть іконку «Налаштування», потім іконку «Панелі» щоб увійти в налаштування панелей виклику:

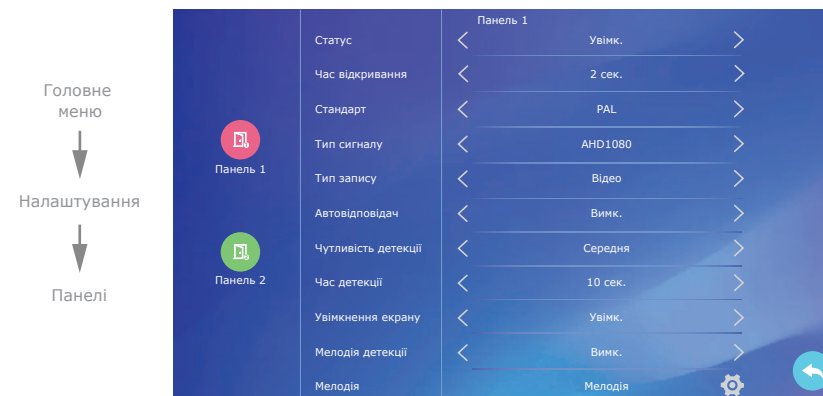

Головне меню → Налаштування → Панелі

Статус – увімк. / вимк. канал зі списку перегляду;

Час відкриття – час спрацювання реле панелі виклику в сек. при відкритті замка;

Стандарт – PAL, NTSC або Авто;

Тип сигналу – AHD 720P / AHD 1080P або CVBS;

Тип запису – запис фото або відео при вхідних викликах, а також при детекції руху;

Автовідповідач – затримка в сек. перед записом повідомлення при відсутності відповіді;

Чутливість детекції – увімкнути / задати чутливість програмної детекції руху;

Час детекції – час запису при програмній детекції руху;

Увімкнення екрану – увімк. / вимк. активацію екрану домофона при спрацюванні детекції;

Мелодія детекції – увімкнути / задати мелодію при спрацюванні детекції руху;

Мелодія – налаштування мелодії вхідного виклику;



Головне меню → Налаштування → Панелі → Мелодія

Розклад – налаштування часу доби, в який будуть активні поточні параметри;

Час звучання – час звучання мелодії при виклику з панелі від 5 до 45 сек.;

Тип мелодії – «Вбудована» - вибір мелодії зі списку вбудованих мелодій або «Користувачка» - вибір mp3 мелодії з папки з назвою «Ring» на microSD карті;

Мелодія – вибір мелодії для поточної панелі виклику;

Гучність – задати рівень гучності мелодії виклику на домофоні від 0 до 10 або вимк.;

8.3. Встановлення користувацьких MP3 мелодій

Створіть на microSD картці папку з назвою «USER», а всередині неї папку «Ring», якщо вона не була створена раніше самим домофоном. Запишіть в папку «Ring» MP3 файли, які необхідно встановити в якості мелодій вхідного виклику. Назви файлів повинні складатися з великих латинських літер і/або цифр, а загальна кількість символів в назві файлу не повинна перевищувати 8, в іншому разі такий файл не буде видно на домофоні.


Вставте microSD карту з файлами в домофон. Перейдіть в меню «Налаштування» → «Панель» → «Мелодія» і оберіть в пункті «Тип мелодії» значення «Користувачка».

Потім в пункті «Мелодія» оберіть назву мелодії з доступних на microSD картці.

Зверніть увагу на те, що мелодія обирається для заданого проміжку часу. Всього можна задати 3 проміжки для кожної з панелей виклику зі своєю мелодією, гучністю і часом звучання. Кожен з проміжків часу виділений відповідними вкладками «Мелодія 1», «Мелодія 2» і «Мелодія 3» в лівій панелі меню налаштувань мелодій.

8.4. Налаштування камер

В головному меню натисніть іконку «Налаштування», потім іконку «Камери» щоб перейти до налаштувань камер:

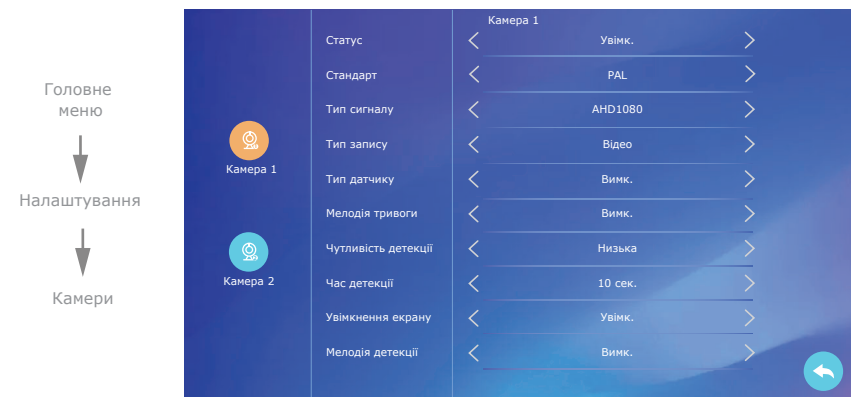

Головне меню → Налаштування → Камери

Статус – увімк. / вимк. канал зі списку перегляду;

Стандарт – PAL, NTSC або Авто;

Тип сигналу – AHD 720P / AHD 1080P або CVBS;

Тип запису – запис фото або відео при детекції руху;

Тип датчику – тип апаратного датчику, підключеного до відповідного входу камери,
«НВ», якщо використовується датчик з нормально відкритими контактами;
«НЗ», якщо використовується датчик з нормально закритими контактами;
«Вимк.», якщо датчик не використовується;

Мелодія тривоги – увімкнути / задати мелодію при спрацюванні апаратного датчику;

Чутливість детекції – увімкнути / задати чутливість програмної детекції руху;

Час детекції – час запису при програмній детекції руху;


Увімкнення екрану – увімк. / вимк. активацію екрану домофона при спрацюванні детекції;

Мелодія детекції – увімкнути / задати мелодію при спрацюванні програмної детекції руху.

Апаратний детектор дозволяє виявляти рух об'єктів на входах Камери 1 і Камери 2 шляхом використання зовнішніх датчиків, що працюють за принципом замикання або розмикання контактів при виявленні руху. Можна використовувати будь-які датчики, що мають «НВ» (нормально відкриті) або «НЗ» (нормально закриті) контакти. При спрацюванні датчик замикає (у випадку «НВ») або розмикає (у випадку «НЗ») сигнальний шлейф, що активує тривогу на домофоні.

8.5. Підключення IP камер за ONVIF

В головному меню натисніть іконку «Налаштування», потім іконку «Система» і оберіть ONVIF в пункті меню «Тип камери». Потім поверніться в меню «Налаштування» і натисніть іконку «Камери», щоб увійти в меню підключення IP камер за ONVIF:

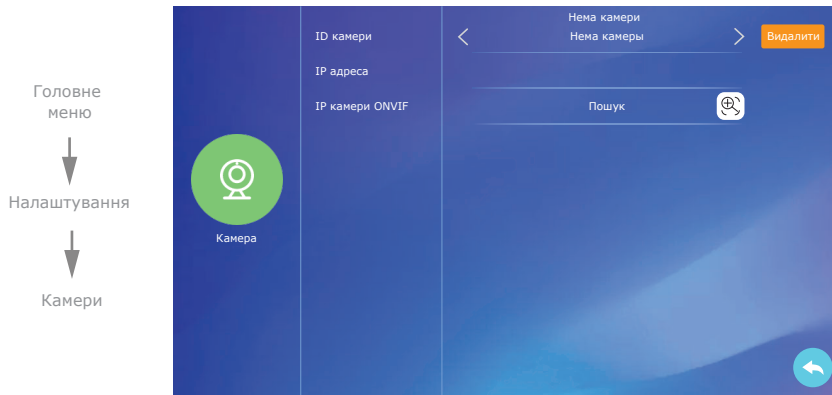


Натисніть кнопку «Пошук» щоб розпочати пошук ONVIF IP камер в локальній мережі домофона. Домофон повинен бути заздалегідь підключений до локальної мережі за допомогою відповідного меню «Мережа». Натисніть кнопку «Видалити» для видалення поточної IP камери зі списку перегляду.

Головне меню → Налаштування → Камери

- ID камери** – назва камери;
- IP адреса** – IP адреса ONVIF камери в локальній мережі;
- IP камери Onvif** – список підключених IP камер.

8.6. Налаштування мережі

В головному меню натисніть іконку «Налаштування», потім іконку «Мережа» щоб перейти до мережевих налаштувань:

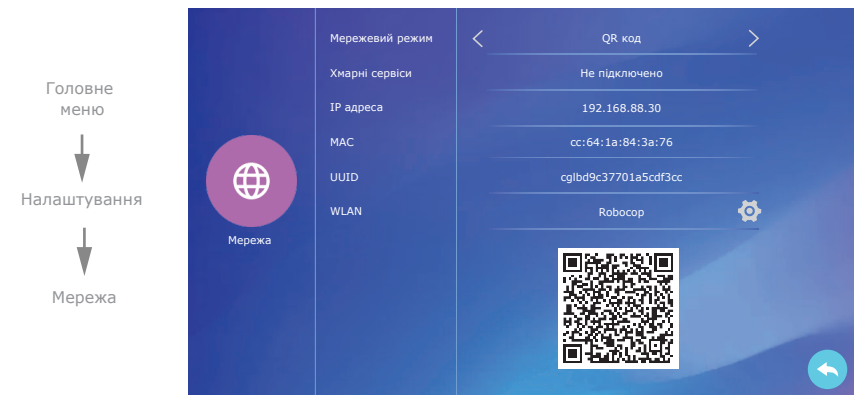

Головне меню → Налаштування → Мережа

Мережевий режим – режим роботи мережевого адаптера домофона:

- «QR код» – режим ручного підключення до Wi-Fi мережі з подальшим додаванням домофона в мобільний додаток шляхом сканування QR коду;
- «Кабель» – режим кабельного підключення домофона до роутера;

Хмарні сервіси – статус підключення до хмарного серверу;

IP адреса – IP адреса приладу в мережі (відображується якщо домофон підключений до мережі);

MAC – MAC адреса приладу;


UUID – унікальний ідентифікатор приладу на сервері;

WLAN – для підключення домофона до Wi-Fi мережі натисніть колісатко, потім оберіть мережу зі списку доступних, введіть її пароль і натисніть кнопку «Підключити»;

8.7. Фоторамка

Створіть на microSD картці папку з назвою «USER», а всередині неї папку з назвою «Digital Frame», якщо вона не була створена раніше самим домофоном. Запишіть в папку «Digital Frame» файли зображень в форматі JPG, які потрібно переглядати на домофоні. Назви файлів повинні складатися з латинських букв і цифр. Загальна кількість символів в назві файлу не повинна перевищувати 30, в іншому разі такий файл не буде видно в розділі «Фоторамка». Монітор має можливість перегляду зображень формату JPG з максимальною роздільною здатністю 1024×600 пікселів. Інші формати і файли з більшою роздільною здатністю не підтримуються.

Вставте microSD карту з файлами в монітор і натисніть іконку «Фоторамка» в меню «Налаштування»:

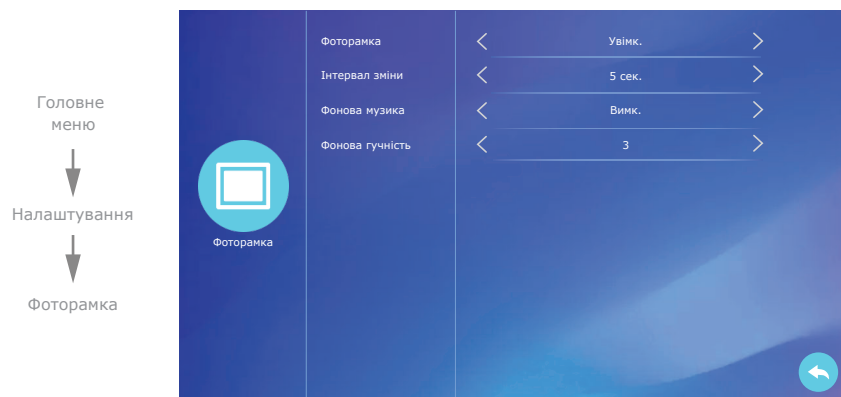

Головне меню → Налаштування → Фоторамка

Фоторамка – увімк. / вимк. фоторамку в режимі очікування;


Інтервал зміни – інтервал зміни фотографій в режимі фоторамки, від 3 до 30 секунд;

Фонова музика – увімк. / вимк. відтворення фонові музики в режимі фоторамки;

Фонова гучність – гучність відтворення фонові музики в режимі фоторамки.

8.8. Обслуговування

В главном меню нажмите иконку «Настройки», затем иконку «Обслуживание» чтобы войти в сервисные настройки домофона:

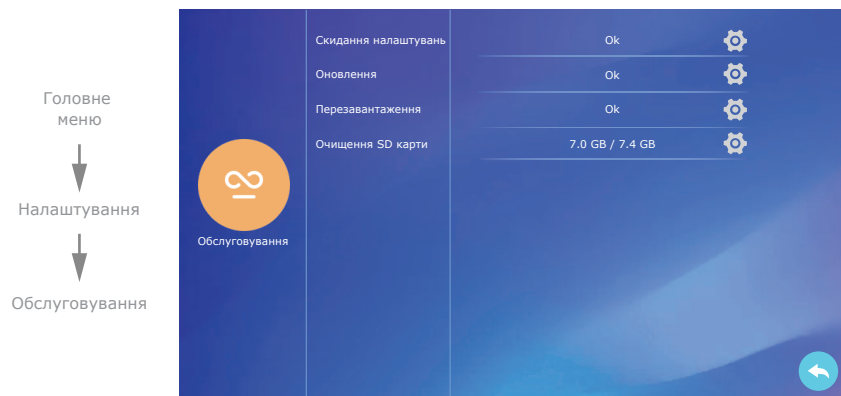

Головне меню → Налаштування → Обслуговування

Скидання налаштувань – повернутися до заводських налаштувань домофона;


Оновлення – оновлення програмного забезпечення домофона. Для початку оновлення необхідно розмістити файл оновлення в корні microSD карти і обрати даний пункт налаштувань для початку оновлення;

Перезавантаження – перезавантажити домофон;

Очищення SD карти – відформатувати microSD карту, встановлену в домофоні.

8.9. Інформація про систему

В головному меню натисніть іконку «Налаштування», потім іконку «Про систему» щоб перейти до перегляду інформації про систему:

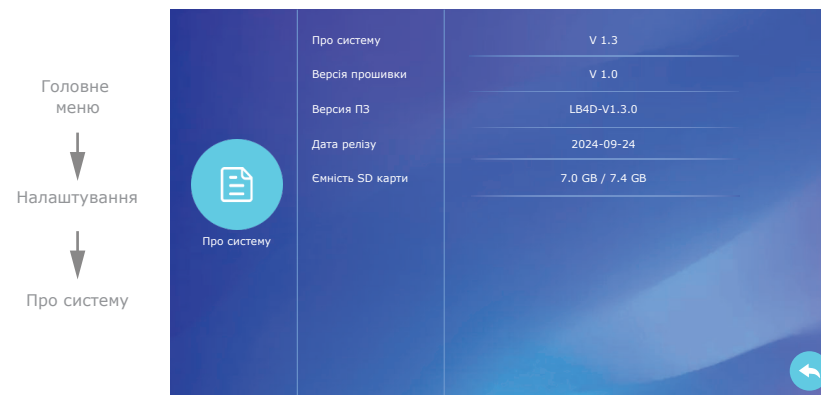

Головне меню → Налаштування → Про систему

Про систему – версія оболонки домофона;

Версія прошивки – поточна версія програмного ядра домофона;

Версія ПЗ – поточна версія програмного забезпечення домофона;

Дата релізу – дата випуску програмного забезпечення домофона;

Ємність SD карти – об'єм microSD карти, встановленої в домофоні.

9. Режими роботи

Домофон має 3 режими роботи. В залежності від поточного режиму змінюється характер звукових сповіщень. Перемикання режимів відбувається шляхом послідовного натискання відповідної іконки в головному меню домофона:



Вдома



Не вдома



Нічний режим

Звукові сповіщення увімкнені, як на самому домофоні, так і на панелі виклику;

Звукові сповіщення вимкнені на домофоні, але увімкнені на панелі виклику.

В данному режимі також можна включити режим автовідповідача, щоб відвідувачі могли залишати голосові повідомлення;


Звукові сповіщення вимкнені, як на самому домофоні, так і на панелі виклику.

10. Зміна голосу

З метою забезпечення безпеки в данній моделі домофона є можливість зміни тембру голосу, який відвідувач чує зі сторони панелі виклику. Для увімкнення данної функції після відповіді на вхідний виклик натисніть іконку  на нижній панелі екрану.

11. Перегляд файлів

В головному меню натисніть іконку «Файли», щоб увійти в меню перегляду файлів з SD карти:

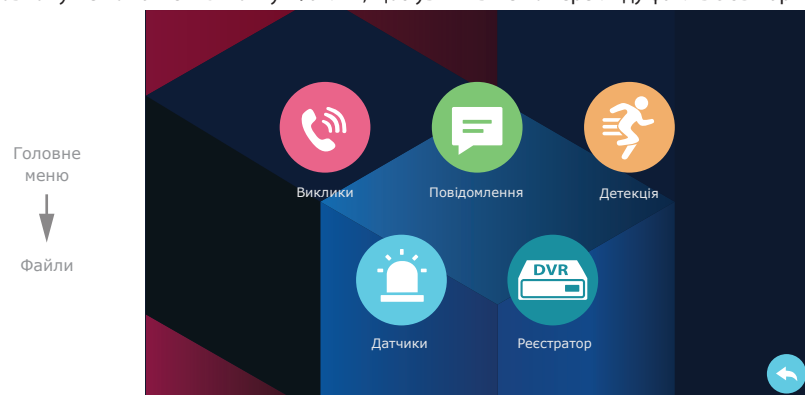

В меню «Файли» доступні такі папки:


Виклики – записи вхідних викликів з панелей;

Повідомлення – записи аудіоповідомлень пропущених викликів;


Детекція – записи за програмною детекцією руху;

Тривога – записи при спрацюванні апаратних датчиків;

Реєстратор – записи за попередньо заданим розкладом.

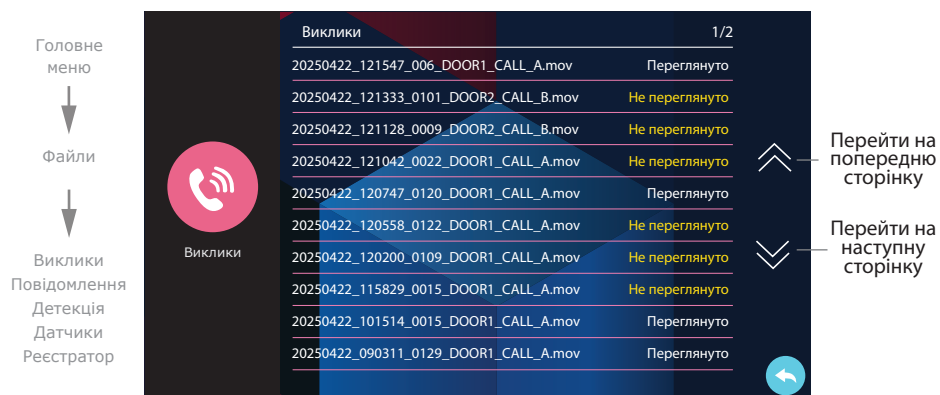


Натисніть на будь-якому з файлів щоб почати його відтворення. Далі, за допомогою кнопок в нижній частині екрану, можна зупинити відтворення, видалити поточний файл, відрегулювати гучність відтворення або повернутися до списку файлів поточної папки:

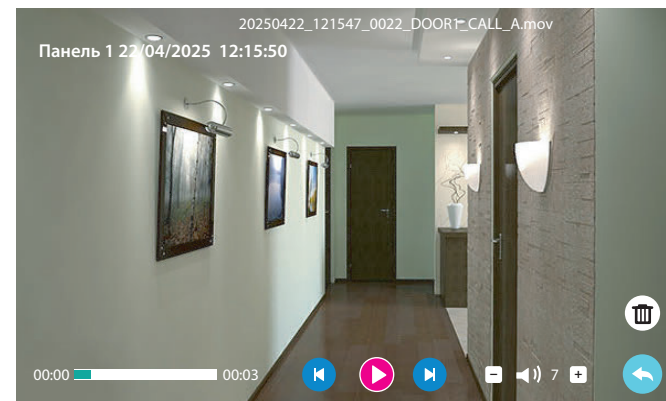

-  – зупинити/почати відтворення;
-  – перейти до відтворення попереднього / наступного файла;
-  – видалити поточний файл;
-  – зменшити / збільшити гучність відтворення відео;
-  – повернутися до списку файлів.

12. Схема підключення домофона до локальної мережі

Підключення домофона Sonik 7 AI до мережевого інтерфейсу з використанням Wi-Fi або дротового з'єднання.

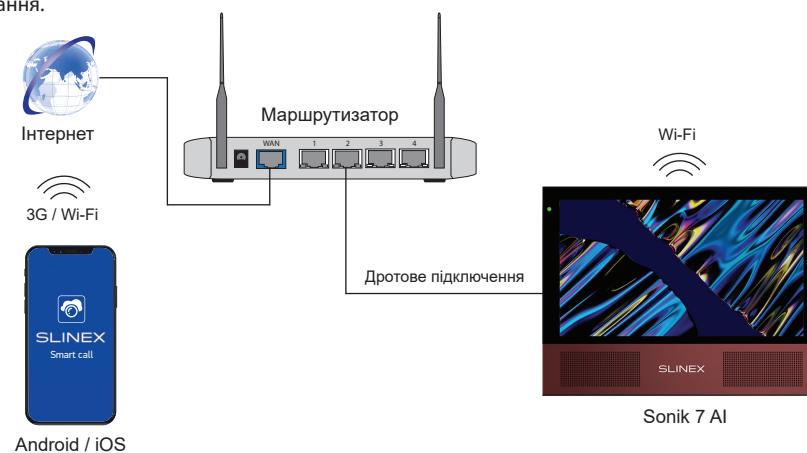


13. Програмне забезпечення

На мобільному телефоні зайдіть в додаток «Google Play» (для Android) або «Apple App Store» (для iOS), наберіть в рядку пошуку «Smart Call» і встановіть додаток на мобільний телефон.


13.1. Створення облікового запису

- 1) Запустіть додаток «Smart Call» на мобільному телефоні і натисніть кнопку «Реєстрація» для створення нового облікового запису;
- 2) Оберіть країну знаходження і заповніть поле «Ел. пошта», потім натисніть кнопку «Отримати перевірочний код» для отримання коду активації облікового запису;
- 3) Перегляньте пошту на поштовій скринці, ім'я якої було вказано на попередньому кроці;
- 4) Введіть 6-значний код з листа для активації облікового запису, потім встановіть пароль і натисніть кнопку «Завершити» для завершення створення нового облікового запису. Назву поштової скриньки буде використано в якості логіну для входу.

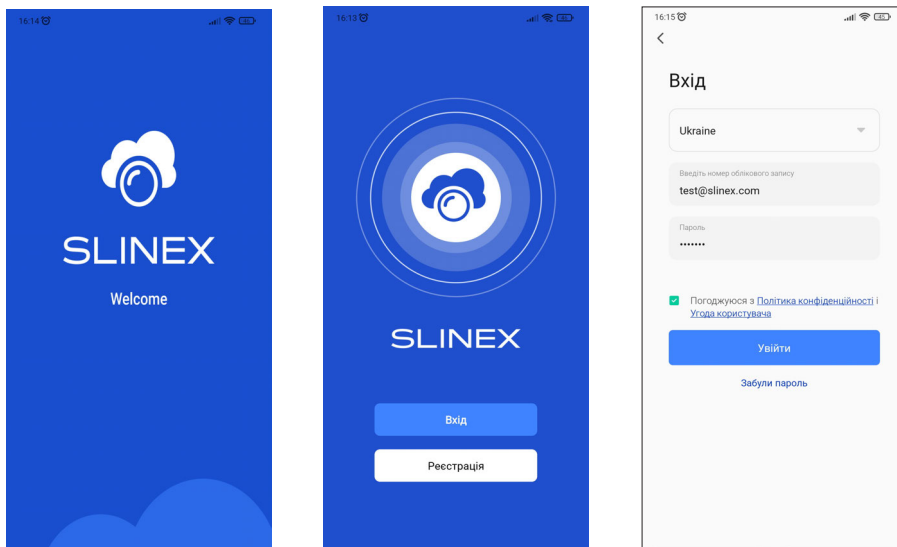


13.2. Підключення до кабельної мережі

- 1) Підключіть домофон до роутера за допомогою кабеля типу UTP (STP) CAT5 або CAT6;
- 2) Підключіть мобільний телефон до тієї ж локальної мережі, що і домофон;
- 3) Натисніть кнопку «Додати пристрій», потім оберіть «Відеодомофон»;
- 4) В додатку оберіть тип підключення «Дріт» і натисніть кнопку «Далі»;

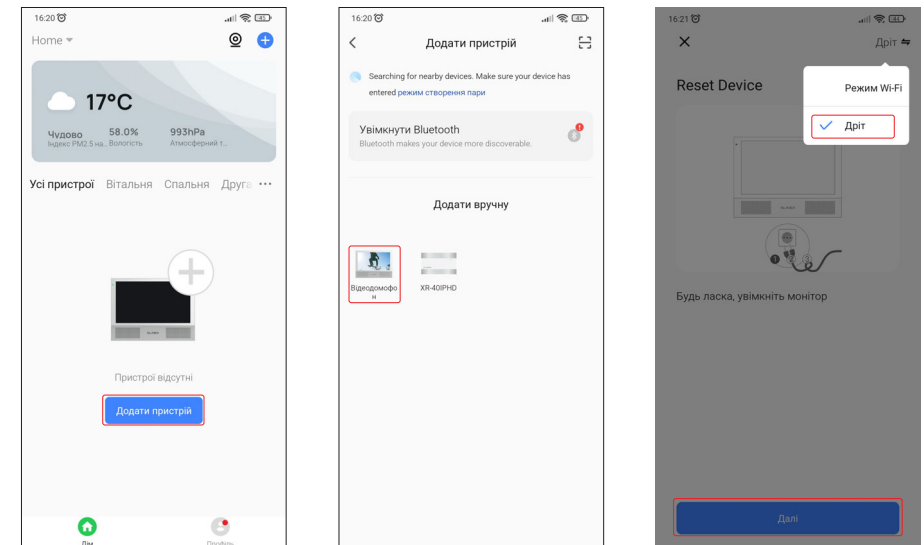


- 5) Увімкніть живлення домофона, і в меню «Налаштування» → «Мережа» → «Мережевий режим» оберіть «Кабель». Дочекайтесь перезавантаження домофона і в додатку натисніть кнопку «Далі»;
- 6) Натисніть кнопку «Далі» ще раз, щоб розпочати додавання. Відбудеться пошук пристроїв в локальній мережі і відбудеться прив'язування домофона до поточного облікового запису;
- 7) Натисніть кнопку «Готово» в додатку.

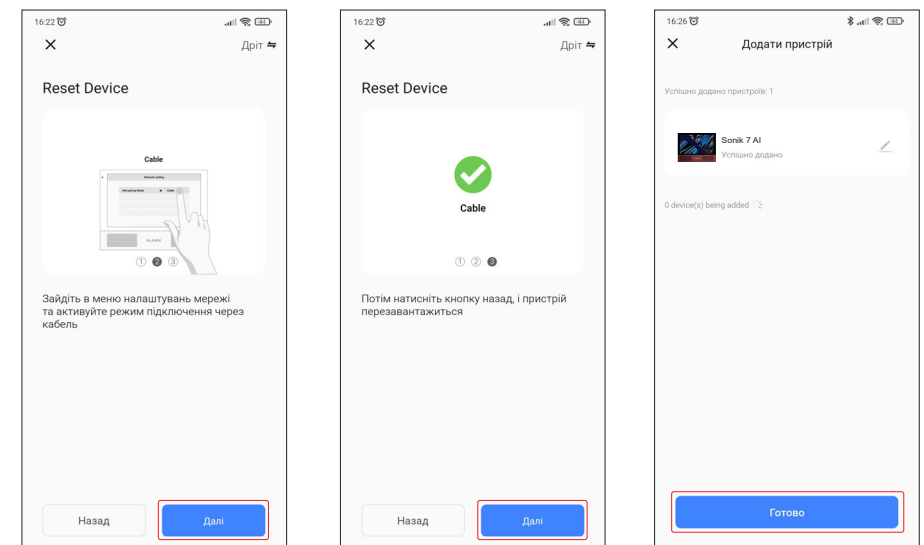

13.3. Підключення до бездротової Wi-Fi мережі

- 1) Підключіть мобільний телефон до Wi-Fi мережі, в яку буде підключатися домофон;
- 2) Вимкніть 3G/4G інтернет з'єднання на мобільному телефоні під час підключення;
- 3) Натисніть кнопку «Додати пристрій» в додатку;
- 4) Увімкніть живлення домофона, якщо воно не було увімкнено раніше і в головному меню домофона перейдіть в меню «Налаштування» → «Мережа». В пункті «Мережевий режим» оберіть значення «QR код». Після цього на тій же сторінці налаштувань оберіть пункт «Підключення Wi-Fi». Оберіть мережу зі списку, введіть її пароль і натисніть кнопку «Підключити». Після цього в меню «Мережа» з'явиться QR код;

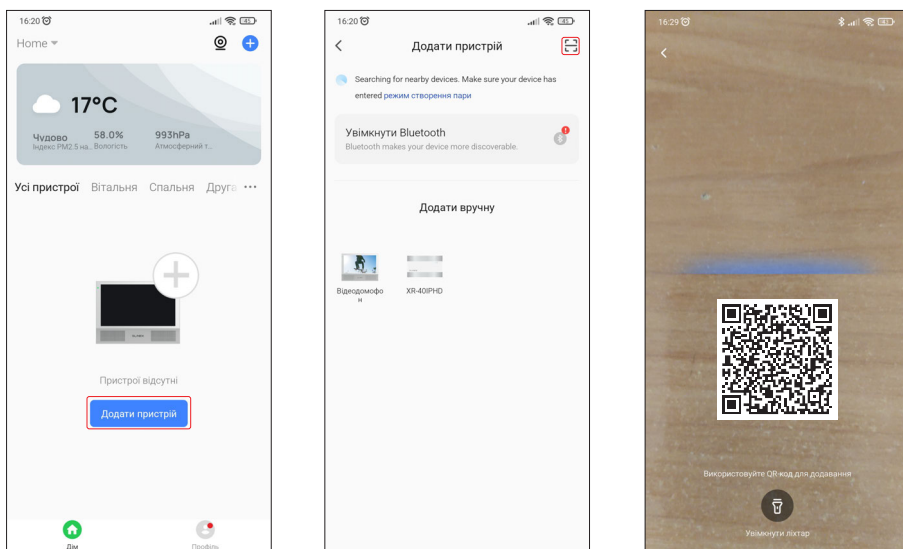


- 5) Відскануйте QR код, що з'явився в меню «Мережа» за допомогою додатку «Smart Call»;
- 6) Відбудеться додавання домофона до мобільного додатку. Натисніть кнопку «Готово» для завершення процесу підключення.



Якщо прилад вже додано в якийсь обліковий запис, то його неможливо одночасно додати в інший обліковий запис, попередньо не видаливши цей прилад з попереднього облікового запису.


13.4. Управління

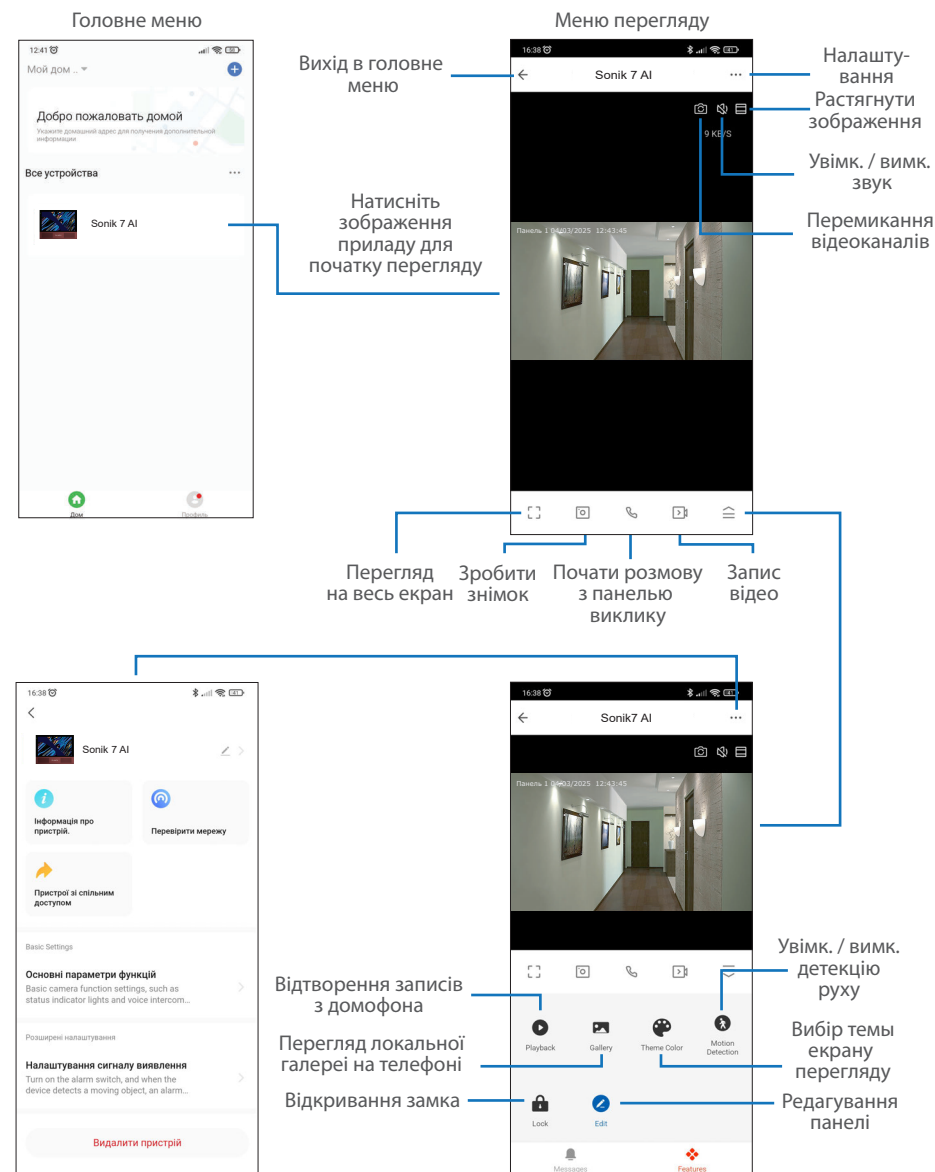

13.5. Загальний доступ до приладу



Обліковий запис, на який вперше було додано прилад, є основним. Якщо планується використання додатку на двох або більше мобільних телефонах, то на кожному з телефонів необхідно створити окремий обліковий запис. Нижче наведені кроки для додавання приладу на декілька мобільних телефонів:

- 1) Створіть обліковий запис в додатку «Smart Call» на першому мобільному телефоні і додайте в нього пристрій, шляхом, що описаний раніше в цій інструкції;
- 2) Встановіть додаток «Smart Call» на всіх інших мобільних телефонах, на яких планується використовувати пристрій і в кожному додатку створіть окремі облікові записи (що відрізняються від того, який використовується на основному телефоні);
- 3) На основному телефоні, в меню перегляду пристрою натисніть іконку «...» в правій верхній частині екрану для переходу в розділ основних налаштувань. Оберіть опцію «Пристрої зі спільним доступом». Далі натисніть кнопку «Додати». Введіть ім'я облікового запису користувача, якому потрібно дати доступ до данного приладу. Після цього в списку спільного доступу повинен з'явитись введений обліковий запис. Це означає, що загальний доступ надано;
- 4) Подібним шляхом можна поділитися доступом з іншими мобільними телефонами.

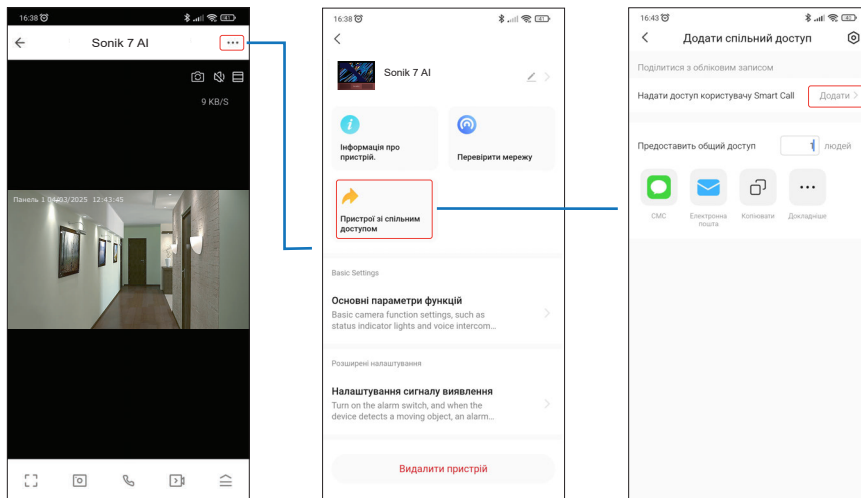


13.6. Сповіщення про вхідні виклики

Перейдіть у вкладку «Профіль» в нижній частині головного меню додатку, далі натисніть іконку  в правій верхній частині екрану і перейдіть в розділ «Повідомлення». В данному меню можна увімкнути або вимкнути відповідні типи сповіщень.

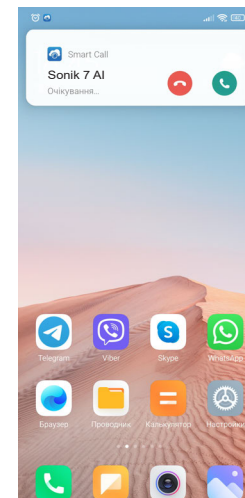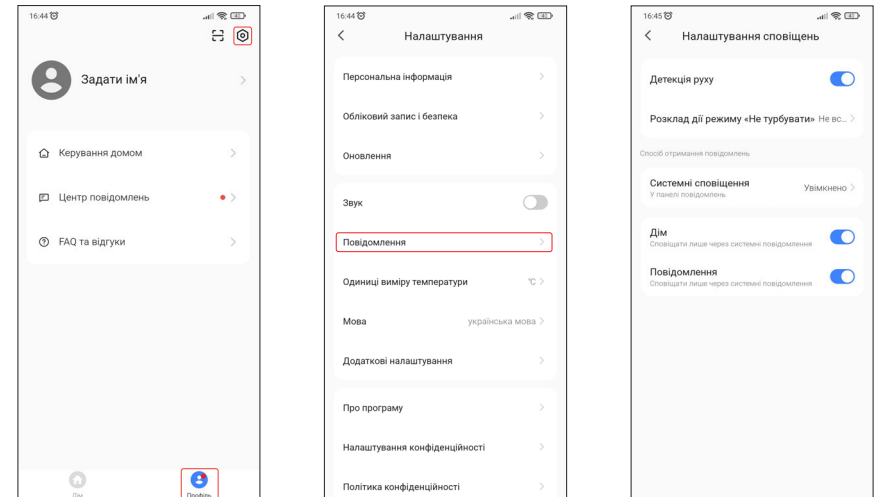

Натисніть кнопку «Відповісти» для активації розмови з відвідувачем або кнопку «Відхилити» для відхилення виклику.

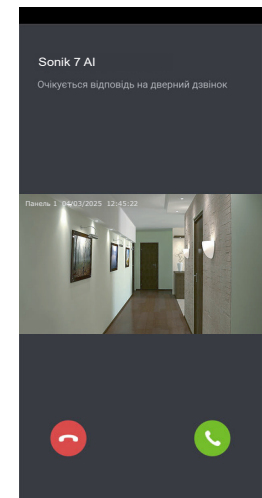

12. Умови гарантії

Виробник гарантує нормальне функціонування системи/пристрою за умови дотримання споживачем правил експлуатації.

Згідно умов обмеженої гарантії, гарантія на цей пристрій діє протягом 24 місяців з моменту придбання системи/пристрою. Період гарантійного обслуговування може змінюватися в залежності від законодавства або політики розповсюдження обладнання дистриб'ютором.

Гарантійні зобов'язання дають право покупцю на гарантійний ремонт (відновлення працездатності пристрою) протягом вказаного строку, у випадках, коли працездатність порушена у результаті заводського дефекту виробника та покупець не порушив умови зберігання, транспортування, установки та експлуатації.

Гарантійні зобов'язання виробника не діють, а також пристрої не підлягають гарантійному обслуговуванню при:

- порушенні цілісності або комплектності системи/пристрою;
- порушенні правил установки або експлуатації системи/пристрою;
- наявності механічних пошкоджень, слідів потрапляння всередину сторонніх предметів, рідин, комах, пилу, бруду та ін.;
- пошкодженні пломб, стікерів, серійних номерів виробника, наявності їх механічного пошкодження, завдання пошкоджень у результаті умисних або випадкових (у випадку необізнаності) дій споживача;
- сторонніх втручаннях при виконанні ремонтних робіт самостійно або представниками інших, не уповноважених на це організацій;
- завдання пошкоджень невідповідністю кабельних мереж електроживлення вимогам технічних стандартів, а також, у випадках перепадів напруги або аварії в електромережах.

Гарантійні зобов'язання виробника не передбачають його відповідальність за відповідність товару особистим вимогам та побажанням покупця.

За відсутності необхідних для ремонту запасних частин або комплектуючих, виробник залишає за собою право заміни їх аналогічними, без погіршення експлуатаційних характеристик виробу.

Узгоджена з покупцем заміна товару здійснюється у випадку, якщо товар не може бути відремонтований. Ці гарантійні зобов'язання не поширюються на аксесуари, які не входять до комплекту виробу, такі як: акумулятори, зовнішні блоки живлення, з'єднувальні шнури, роз'єми та ін., а також деталі і частини виробу, які вийшли з ладу у результаті природнього старіння.