



Индивидуальная вызывная  
панель

**BAS-IP AV-07T**



РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### **Примечание**

Для правильной установки следуйте дальнейшей инструкции. Если у вас возникли трудности с установкой и эксплуатацией, пожалуйста, свяжитесь с вашим дилером для консультации. В данном устройстве технические параметры и характеристики могут незначительно отличаться от заявленных в инструкции. Это вызвано тем, что наша компания проводит постоянную модернизацию и усовершенствование функциональности устройств в сторону улучшения текущих характеристик.

---

# СОДЕРЖАНИЕ

---

Внешний вид .....4

Основные функции .....5

Технические параметры .....6

Комплектация .....7

Настройка через WEB-интерфейс .....9

Схема подключения .....44


Схема установки .....46

Приложение 1 .....49

Примечания .....55

## ВНЕШНИЙ ВИД

Модель: AV-07T

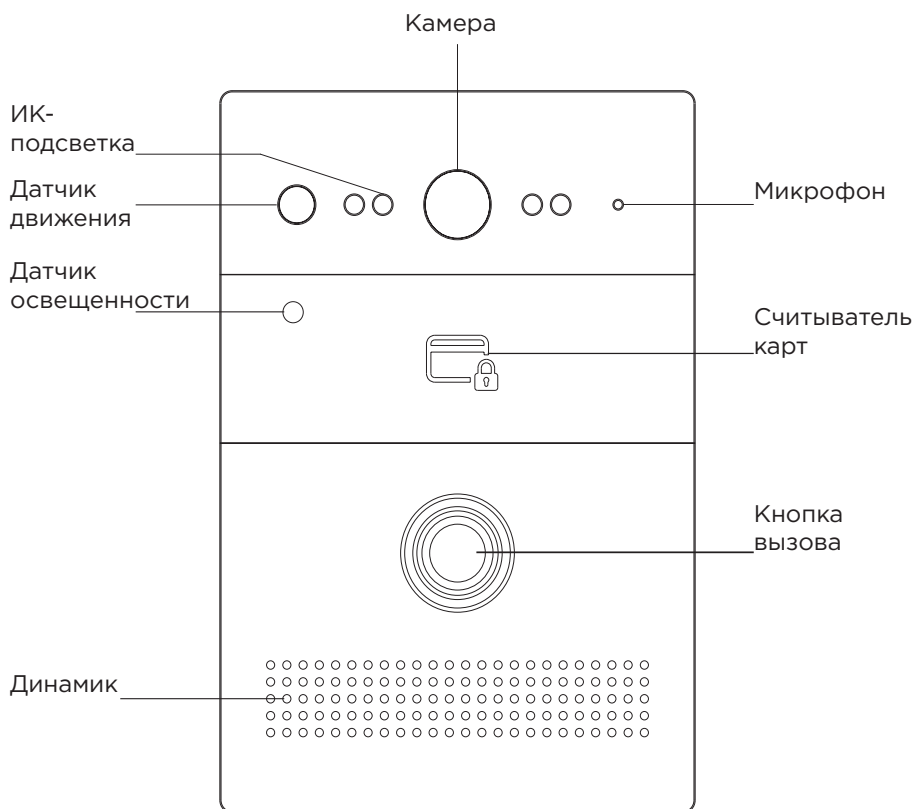



---

## ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

---

BAS-IP AV-07T

### Интерфейс

WEB-интерфейс

### Открытие замка

С монитора, по карте

### Контроль доступа

Комбинированный считыватель  
бесконтактных карт: EM-Marlin и  
MIFARE

### Интеграция со СКУД

Вход/Выход Wiegand-26, Wiegand 34

### Кнопки для быстрого набора

1 пьезоэлектрическая кнопка вызова

### Количество мелодий вызова

1 полифоническая мелодия

### Аутентификация

Отдельный пароль на настройки, WEB-  
интерфейс

### Режим разговора

Двухсторонний

### Время разговора

До 30 минут

### Дополнительно

SIP P2P; TR-069; 2 SIP аккаунта; 2 реле  
для подключения 2 замков; 2 контакта  
для подключения 2 кнопок выхода;  
Раздельное управление замками; 3  
управляемых входа для сигнализации;  
Датчик движения; Гироскоп

---

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

---

### BAS-IP AV-07T

Тип панели  
Индивидуальная

Экран  
Нет

Размер матрицы  
1/4"

Угол обзора  
По горизонтали - 122°, по вертикали - 70°

Разрешение матрицы  
2 Мп

Выходное видео  
720p (1280x720) H.263, H.264, MJPEG

Ночная подсветка  
4 ИК светодиода

Минимальная освещенность  
0,01 Люкс

Класс степени защиты  
IP65

Температурный режим  
-40 - +65 °C

Потребление питания  
6,5 Вт, в режиме ожидания - 4 Вт

Питание  
+ 12 В, PoE

Корпус  
Металлический


Цветовые решения  
Серебристо-серый, черный

Размеры под установку  
165×108×65 мм


Размер самой панели  
168×115×40 мм

Тип установки  
Врезная, накладная с BR-AV7


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

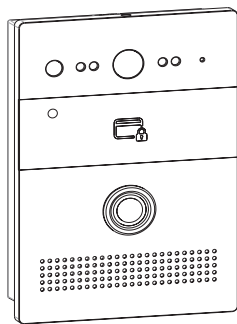


Вызывная панель

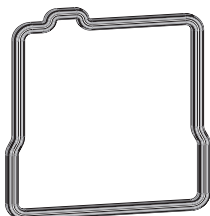


Уплотнительная резинка

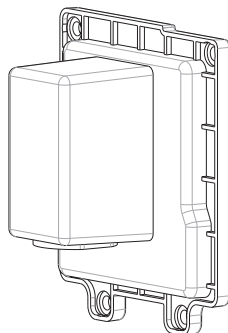


Защитный кожух

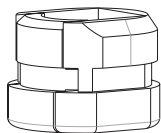

Уплотнительное кольцо

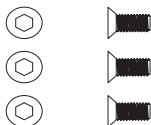

Винты под шестигранный  
M2.5X6.5

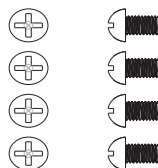


Винты под крестовую  
отвертку M3X5



Шестигранный  
ключ




Ремешок для монтажных  
работ

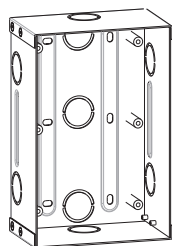


Кронштейн для  
врезного монтажа


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

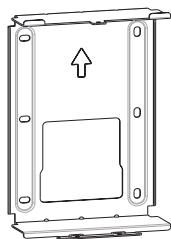


Встраиваемая  
коробка для  
врезного  
монтажа




Винты под крестовую отвертку:  
M4X10

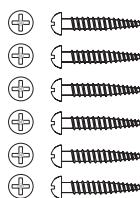

ST4X20

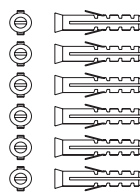

Пластиковые  
дюбели

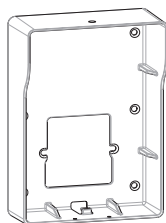


Кронштейн  
для накладного  
монтажа (в комплект  
не входит)

## НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ WEB-ИНТЕРФЕЙС

Поиск IP-адреса вызывной панели

После того, как Вы подключили вызывную панель в одну локальную сеть с Вашим ПК, запустите программу «AV07T Device manager» для определения IP-адреса вызывной панели:

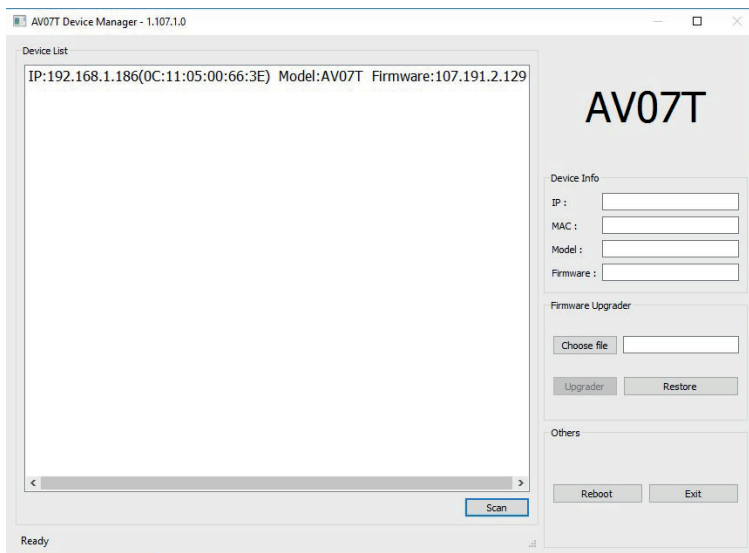

Нажмите кнопку «Scan» и в окне программы отобразятся IP-адреса вызывных панелей AV-07T, которые подключены к локальной сети. В этой программе можно изменить основные сетевые параметры, обновить прошивку панели и программно ее перезагрузить.

# НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ WEB-ИНТЕРФЕЙС

Для конфигурирования вызывной панели удаленно через WEB-интерфейс и настройки виртуальных номеров, необходимо подключиться к ней интернет-браузером на ПК. Панель должна быть подключена в том же сегменте сети, что и ПК, с которого планируется производить настройку панели. В адресной строке браузера необходимо ввести IP-адрес вызывной панели, после чего появится окно ввода имени пользователя и пароля. Имя пользователя для входа в настройки: **admin**. Пароль необходимый для ввода, соответствует паролю для доступа к настройкам вызывной панели и является паролем инсталлятора (пароль по умолчанию: **admin**).

## 1. Статус

Выберите пункт «Статус» для доступа к интерфейсу текущего статуса:

**basIP** Выход

- ▼ Статус
  - Основные
  - ▶ Интерком
  - ▶ Аккаунт
  - ▶ Сеть
  - ▶ Устройство
  - ▶ Обновление
  - ▶ Безопасность

### Статус

#### Информация о устройстве

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Модель            | AV07T             |
| MAC адрес         | 0C:11:05:00:66:32 |
| Версия ПО         | 107.191.2.127     |
| Аппаратная версия | 107.1.0.0.0.0.0   |
| Тип камеры        | AR0330            |

#### Информация о сети

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Тип подключения       | Статический IP адрес |
| Состояние подключения | Подключен            |
| IP адрес LAN          | 192.168.1.229        |
| LAN Маска подсети     | 255.255.255.0        |
| Шлюз                  | 192.168.1.1          |
| DNS1                  | 8.8.8.8              |
| DNS2                  |                      |

#### Информация об учетных записях

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Аккаунт1 | 1122334455@192.168.1.99 |
|          | Зарегистрирован         |
| Аккаунт2 | None@None               |
|          | Выкл                    |

#### Помощь

**Примечание:**  
Max length of characters for input box:  
255: Broadsoft Phonebook server address  
127: Remote Phonebook URL & AUTOP Manual Update Server URL  
63: The rest of input boxes

**Внимание :**

**Описание :**

## 2. Интерком

### 2.1. Основные

Выберите пункт «Основные» для доступа к конфигурации вызова:

## НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ WEB-ИНТЕРФЕЙС

The screenshot shows the basIP web interface with a red header and a dark sidebar. The main content area is titled "Интерком - Основные" (Intercom - Basic). It contains several sections for configuration:

- Основные (Basic):** Includes a dropdown for "Выбрать аккаунт" (Select account) set to "Авто" (Auto) and a dropdown for "Дозвон при неответе" (Redial on no answer) set to "Выкл" (Off).
- Кнопка вызова (Call button):** Includes a table with columns "Клавиша" (Key) and "Номер" (Number). The "Кнопка вызова" (Call button) is set to "1038". There are also input fields for "Дозвон при неответе 1" and "Дозвон при неответе 2".
- Действие при нажатии кнопки вызова (Action on call button press):** Includes a "Действие" (Action) section with checkboxes for "FTP", "Email", and "Http". Below it is an "Http URL:" input field.
- Веб вызов (Web call):** Includes a "Веб вызов(Готов)" (Web call(Ready)) input field, a dropdown set to "Авто", and buttons for "Позвонить" (Call) and "Отменить вызов" (Cancel call).
- Максимальное время разговора (Maximum call duration):** Includes a "Максимальное время разговора" (Maximum call duration) input field set to "5" with a note "(2-30 Минут)".
- Максимальное время набора (Maximum dialing time):** Includes two input fields for "Время входящего вызова" (Incoming call time) and "Время исходящего вызова" (Outgoing call time), both set to "30" with a note "(30-120 сек)".
- Отклонить вызов при повторном нажатии (Reject call on repeat press):** Includes a dropdown set to "Выкл".

On the right side, there is a "Помощь" (Help) section with a "Примечание:" (Note) about character limits, a "Внимание:" (Warning) section, an "Описание:" (Description) section, and a "Добавить ярлык" (Add shortcut) button with "OK" and "Отмена" (Cancel) options.

Выбрать аккаунт: Аккаунт, используемый для вызовов.

Дозвон при неответе: Функция переадресации вызова при отсутствии ответа от вызываемого абонента.

Кнопка вызова: Поле для ввода вызываемого при нажатии кнопки номера абонента. Для вызова устройства по внутреннему протоколу необходимо ввести 7-значный номер следующего вида «#1010027», где «1» - это номер здания, «01» - номер подъезда, «00» - номер этажа и «27» - номер квартиры. Дозвон при неответе 1, 2: Поля для ввода номеров абонентов, на которые необходимо выполнить переадресацию в случае отсутствия ответа основного номера.

# НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ WEB-ИНТЕРФЕЙС

FTP: Передача фото посетителя на FTP-сервер.

E-mail: Передача фото посетителя на указанный E-mail.

HTTP URL: GET-запрос по указанному адресу.

HTTP URL: URL, на который будет отправляться GET-запрос при выборе соответствующей опции.

Веб вызов: Вызов указанного в поле номера из веб-интерфейса панели.

Макс. время разговора: Максимальная длительность разговора (2 - 30 мин.).


Время входящего вызова: Максимальное время дозвона входящего вызова (30 - 120 сек.).

Время исходящего вызова: Максимальное время дозвона при исходящем звонке с вызывной панели (30 - 120 сек.).

Отклонить вызов при повторном нажатии: Функция отмены вызова посредством повторного нажатия кнопки вызова.

## 2.2. Расширенные

Выберите пункт «Расширенные» для доступа к расширенным настройкам конфигурации вызова.



Выход

Статус

Интерком

Основные

Расширенные

Реле

Вход

WebView

RTSP

ONVIF

Движение

Карты

Триггер

Аккаунт

Сеть

Устройство

Обновление

Безопасность

Интерком - Расширенные

Настройки эхоподавления

Уровень эхоподавления

Фоторезистор

Настройки фоторезистора  -  (0~100)

Тревога по тамперу

Тревога по тамперу

Порог срабатывания акс.  (0~127)

Настройки местоположения

Номер здания

Номер парадного

Номер этажа

Номер квартиры

Порядковый номер

Код синхронизации

IP сервера

Wiegand

Тип Wiegand

Настройки мигания LED кнопки вызова

Время мигания (500-5000мс)

OK

Отмена

Помощь

Примечание:

Max length of characters for input box:  
255: Broadsoft Phonebook server address  
127: Remote Phonebook URL & AUTOP Manual Update Server URL  
63: The rest of input boxes

Внимание :

Описание :

Добавить ярлык

OK

Отмена



## НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ WEB-ИНТЕРФЕЙС

Уровень эхоподавления: Уровень эхоподавления. Значение по умолчанию: 700.

Настройки фоторезистора: Диапазон уровня чувствительности фоторезистора (0-100). Значения по умолчанию: 5 - 37.

Тревога по тамперу: Функция включения/выключения срабатывания тревоги по тамперу.

Порог срабатывания акс.: Уровень срабатывания акселерометра (0 - 127). Значение по умолчанию: 32.

Логический адрес устройства: Номер дома, парадного, этажа, квартиры, порядковый номер, код синхронизации.

IP сервера: IP-адрес сервера с ПО Management Software.

Тип Wiegand: Тип используемого интерфейса Wiegand. Можно выбрать между Wiegand - 26 и Wiegand - 34.

Время мигания: Частота мигания светодиодов кнопки вызова во время открытия замка (500 мс - 5000 мс).

### 2.3. Реле

Выберите пункт «Реле» для доступа к конфигурации релейных выходов:

**basIP** Выход

**Реле**

**Реле**

ID реле: Реле A, Реле B  
Тип реле: Н.О., Н.З.  
Время открытия (sec): 3, 3  
DTMF опция: 1 знак DTMF  
DTMF: #, 0  
Множественный DTMF:   
Статус реле: Реле A: Замкнуто, Реле B: Замкнуто

**Веб реле**

Тип: Выкл  
IP адрес:   
Имя пользователя:   
Пароль:

**Открыть реле по HTTP**

Состояние: Выкл  
Имя пользователя:   
Пароль:

**Помощь**

**Примечание:**  
Max length of characters for input box:  
255: Broadsoft Phonebook server address  
127: Remote Phonebook URL & AUTOP Manual Update Server URL  
63: The rest of input boxes

**Внимание :**

**Описание :**

**Добавить ярлык**  
OK Отмена

---

## НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ WEB-ИНТЕРФЕЙС

---

ID Реле: Идентификатор реле.

Тип реле: Режим работы реле. Может быть установлено в положение Н.О или Н.З.

Время открытия: Время срабатывания реле (0 - 10 сек.).

DTMF опция: Количество символов DTMF-кода, передаваемого для срабатывания реле.

DTMF: Код, передаваемый для срабатывания реле (опция активна, если в пункте DTMF-опция выбран пункт 1 Digit DTMF).

Множественный DTMF: Поле для ввода пользовательского DTMF-кода, передаваемого для срабатывания реле (опция активна, если в пункте DTMF-опция выбран пункт 2 - 4 знака DTMF).

Статус реле: Текущий статус реле (замкнуто или разомкнуто).

### 2.3.1 Web реле

Тип: Функция, позволяющая включать/выключать возможность работы панели с 2N WebRelay.

IP-адрес: IP-адрес 2N WebRelay.

Имя пользователя: Логин веб интерфейса 2N WebRelay.

Пароль: Пароль веб интерфейса 2N WebRelay.

### 2.3.2. Открыть реле по HTTP

Тип: Включение/выключение передачи сигнала на открытие двери по HTTP-ссылке.

Имя пользователя: Логин пользователя.

Пароль: Пароль доступа.

Значения по умолчанию пустые.

Формат URL: <http://192.168.1.229/fcgi/do?action=OpenDoor&UserName=&Password=&DoorNum=1>, где 192.168.1.229 - IP-адрес вызывной панели, UserName - имя пользователя, Password - пароль пользователя, DoorNum - номер реле.

## 2.4. Входы

Выберите пункт «Входы» для доступа к конфигурации управляемых входов:

Статус

Интерком

Основные

Расширенные

Реле

Вход

WebView

RTSP

ONVIF

Движение

Карты

Триггер

Аккаунт

Сеть

Обычный

Обновление

Безопасность

Вход

Вход A

Вход

Действие

FTP ☐ Email ☐ SIP вызов ☐ HTTP ☐

Http URL:

Open Relay

Состояние входа

Реле A: Разомкнут

Датчик освещенности

Свет A: Обычный

Вход B

InputB Service

Действие

FTP ☐ Email ☐ SIP вызов ☐ HTTP ☐

Http URL:

Open Relay

Состояние входа

Реле B: Разомкнут

Вход C

InputC Service

Действие

FTP ☐ Email ☐ SIP вызов ☐ HTTP ☐

Http URL:

Open Relay

Состояние входа

Реле C: Разомкнут

Вход D

InputD Service

Действие

FTP ☐ Email ☐ SIP вызов ☐ HTTP ☐

Http URL:

Open Relay

Состояние входа

Реле D: Разомкнут

Вход E

InputE Service

Действие

FTP ☐ Email ☒ SIP вызов ☐ HTTP ☐

Http URL:

Open Relay

Состояние входа

Реле E: Разомкнут

Помощь

Примечание:

Max length of characters for input box:  
255: Broadsoft Phonebook server address  
127: Remote Phonebook URL & AUTOP Manual Update Server URL  
63: The rest of input boxes

Внимание :

Описание :

Добавить ярлык

OK

Отмена

OK

Отмена

### 2.4.1. Вход

Состояние входа: Включение/выключение управляемого входа при замыкании контактов.

Действие: Дополнительное действие при замыкании контактов входа.

FTP: Передача фото посетителя на FTP-сервер.

## НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ WEB-ИНТЕРФЕЙС

E-mail: Передача фото посетителя на указанный E-mail.

SIP вызов: Вызов по SIP на указанный номер на вкладке “Триггер”.

HTTP URL: GET-запрос по указанному адресу.


HTTP URL: URL, на который будет отправляться GET-запрос при выборе соответствующей опции.

Open relay: Функция открытия указанного реле при срабатывании входа.

Состояние входа: Отображает текущий статус входа.

### 2.5. Web View

Выберите пункт «Web view» для доступа к просмотру потокового видео с камеры вызывной панели:

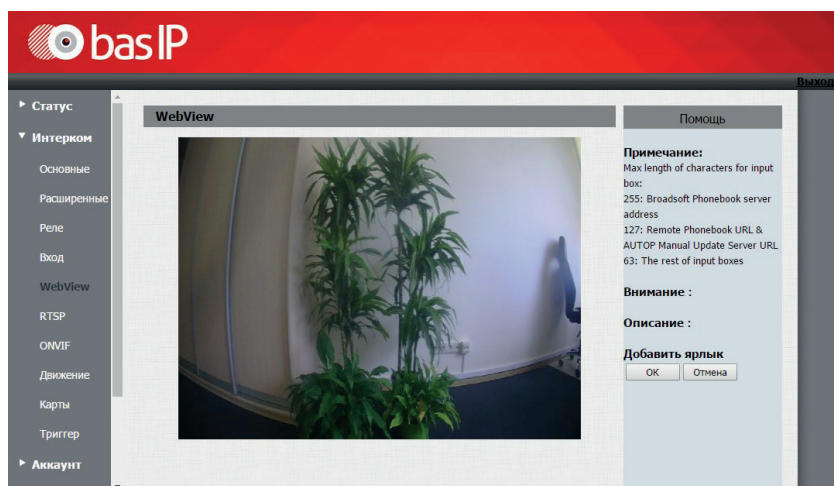

### 2.6. RTSP

Выберите пункт «RTSP» для доступа к настройкам отображения потокового видео с камеры вызывной панели по протоколу RTSP:

# НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ WEB-ИНТЕРФЕЙС

The screenshot displays the basIP web interface. On the left is a navigation menu with categories: Статус, Интерком, Аккаунт, Сеть, Устройство, Обновление, and Безопасность. Under 'Интерком', options include Основные, Расширенные, Реле, Вход, WebView, RTSP, ONVIF, Движение, Карты, and Триггер. The 'RTSP' option is selected. The main content area is titled 'RTSP' and contains several sections: 'RTSP Основные' with a checkbox for 'RTSP сервер' (checked); 'RTSP поток' with checkboxes for 'RTSP аудио' (unchecked) and 'RTSP видео' (checked), and a dropdown for 'RTSP видео кодек' set to 'H.264'; 'Параметры H.264' with dropdowns for 'Разрешение' (720P), 'Частота кадров' (30 fps), and 'Битрейт' (2048 kbps); 'Параметры MPEG4' with the same dropdowns; and 'Параметры MJPEG' with dropdowns for 'Разрешение' (720P), 'Частота кадров' (30 fps), and 'Качество' (90). At the bottom are 'OK' and 'Отмена' buttons. On the right, a 'Помощь' sidebar contains a 'Примечание' about input box character limits, a 'Внимание' section, an 'Описание' section, and a 'Добавить ярлык' section with 'OK' and 'Отмена' buttons. A 'Выход' link is in the top right corner.

## 2.6.1. RTSP Основные:

RTSP сервер: Включение/выключение RTSP сервера.

## 2.6.2. RTSP поток

RTSP аудио: Функция передачи звука с микрофона панели по протоколу RTSP.

RTSP видео: Функция передачи видео с камеры панели по протоколу RTSP.

RTSP видео кодек: Кодек, используемый при передаче видео по RTSP (H.264, MPEG4, MJPEG).

Пример RTSP строки для записи видео с камеры вызывной панели:

rtsp://192.168.1.186/live/ch00\_0.

## 2.6.3. Параметры H.264

Разрешение: Разрешение передаваемого видеопотока (QCIF, QVGA, CIF, VGA, 4CIF, 720P).

## НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ WEB-ИНТЕРФЕЙС

Частота кадров: Количество передаваемых кадров в секунду (10fps, 15 fps, 20 fps).

Битрейт: Степень сжатия видеопотока (64 kbps, 128 kbps, 256 kbps, 512 kbps, 1024 kbps, 2048 kbps).

### 2.6.4. Параметры MPEG4

Разрешение: Разрешение передаваемого видеопотока (QCIF, QVGA, CIF, VGA, 4CIF, 720P).

Частота кадров: Количество передаваемых кадров в секунду (10fps, 15 fps, 20 fps).

Битрейт: Степень сжатия видеопотока (64 kbps, 128 kbps, 256 kbps, 512 kbps, 1024 kbps, 2048 kbps).

### 2.6.5. Параметры MJPEG


Разрешение: Разрешение передаваемого видеопотока (QCIF, QVGA, CIF, VGA, 4CIF, 720P).

Частота кадров: Количество передаваемых кадров в секунду (10fps, 15 fps, 20 fps).

Качество: Качество передаваемого видеопотока (50, 60, 70, 80, 90).

### 2.7. Параметры ONVIF

Выберите пункт «Параметры ONVIF» для доступа к настройкам отображения потокового видео с камеры вызывной панели по протоколу ONVIF:

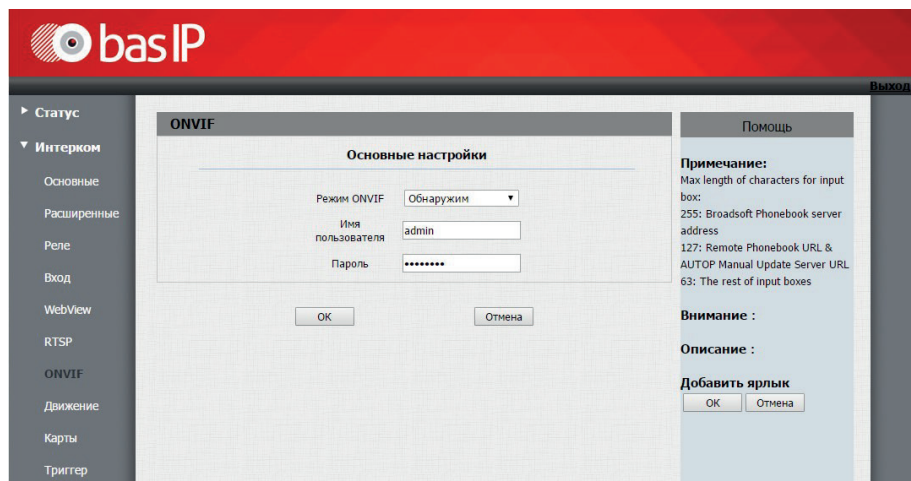

# НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ WEB-ИНТЕРФЕЙС

## Основные настройки

Режим ONVIF: Включение/выключение режима распознавания камеры вызывной панели другими устройствами по протоколу ONVIF.


Имя пользователя: Имя пользователя для доступа к потоку.

Пароль: Пароль для доступа к потоку.

Пример ONVIF-строки: `http://192.168.1.186:8090/onvif/device_service`.

## 2.8. Движение

Выберите пункт «Движение» для доступа к настройкам датчика движения:

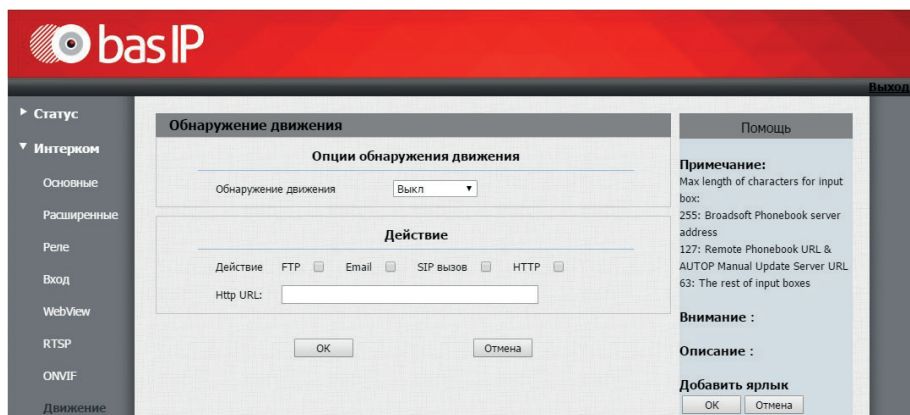

### 2.8.1. Опции обнаружения движения

Обнаружение движения: Включение/выключение датчика движения.

### 2.8.2. Действие

Действие: Дополнительное действие при срабатывании датчика движения.

FTP: Передача фото посетителя на FTP-сервер.

E-mail: Передача фото посетителя на указанный E-mail.

SIP вызов: Вызов по SIP на указанный номер на вкладке “Триггер”.


HTTP URL: GET-запрос по указанному адресу.

HTTP URL: URL, на который будет отправляться GET-запрос при выборе соответствующей опции.

## 2.9. Карты

Выберите пункт «Карты» для доступа к настройкам считывателя карт:



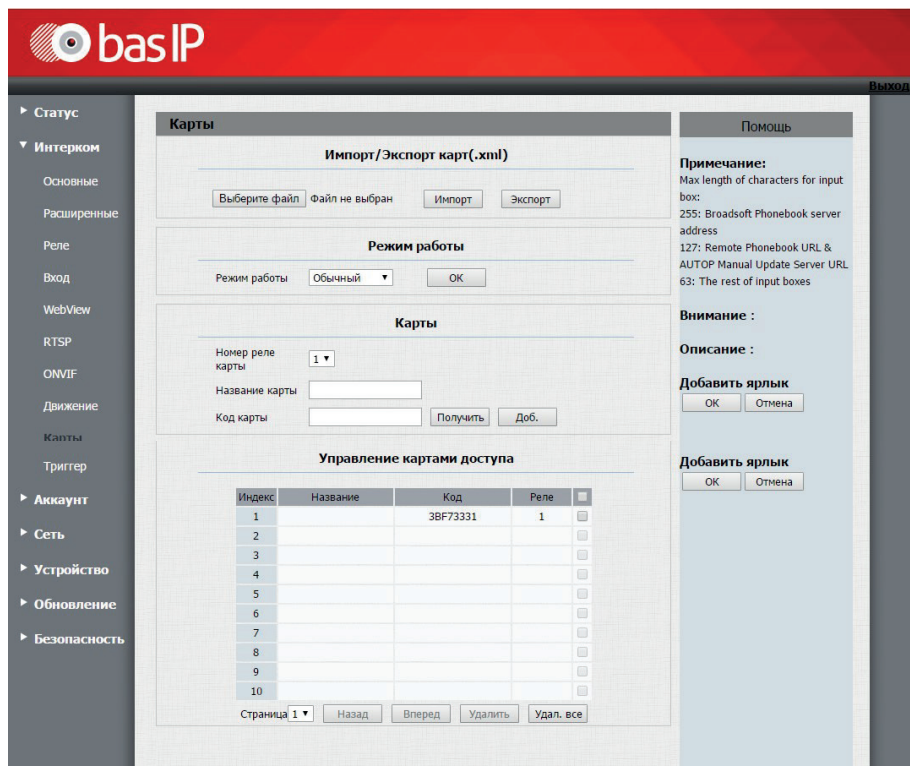

## 2.9.1. Импорт/Экспорт карт(.xml)

Функция загрузки и выгрузки базы данных сохраненных карт доступа.

## 2.9.2. Режим работы

Режим работы считывателей панели. Нормальный - работа в обычном режиме считывания карт.

Запись карт - работа в режиме добавления карт в память панели.

## 2.9.3. Карты

Номер реле карты: Реле, для которого добавляется карта.

Название: Название карты, рекомендуемая длина не более 10 символов.

Код карты: ID карты.

## 2.9.4 Управление картами доступа

Таблица, отображающая зарегистрированные в памяти панели карты доступа.

Для удаления карты доступа установите галочку в соответствующем чекбоксе и нажмите кнопку «Удалить».



# НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ WEB-ИНТЕРФЕЙС

## 2.10. Триггер

Выберите пункт «Триггер» для доступа к настройкам E-mail, FTP-сервера и SIP-вызова:

**basIP**

**Триггер**

**Email оповещение**

Адрес отправителя

Адрес получателя

Адрес SMTP сервера

Имя пользователя SMTP

Пароль SMTP

Тема Email

Содержание Email

Тест Email

**FTP оповещение**

FTP сервер

Имя пользователя FTP

Пароль FTP

Тест FTP

**Уведомление SIP вызовом**

SIP номер вызываемого

SIP имя вызывающего

**Помощь**

**Примечание:**  
Max length of characters for input box:  
255: Broadsoft Phonebook server address  
127: Remote Phonebook URL & AUTOP Manual Update Server URL  
63: The rest of input boxes

**Внимание :**

**Описание :**

**Добавить ярлык**

### 2.10.1. E-mail оповещение

В данном пункте меню указываются настройки E-mail, позволяющие выполнять отправку письма на указанный адрес при срабатывании заданных триггеров.

Адрес отправителя: E-mail отправителя вида: ivan\_petrov@yandex.ru.

Адрес получателя: E-mail получателя вида: andrey\_ivanov@gmail.com.

Адрес SMTP сервера: Адрес SMTP сервера почтового ящика отправителя. При указании адреса SMTP сервера необходимо указать номер порта без SSL/TLS шифрования (например smtp.yandex.ru:25).

Имя пользователя SMTP: Имя пользователя SMTP сервера.

Пароль SMTP: Пароль пользователя SMTP сервера.

Тема E-mail: Тема письма.

Содержание E-mail: Текст письма.

Тест E-mail: Проверка правильности введенных данных.

# НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ WEB-ИНТЕРФЕЙС

## 2.10.2. FTP оповещение

В данном пункте меню указываются настройки FTP, позволяющие выполнять сохранение фотографии с камеры панели на FTP сервер при срабатывании заданных триггеров.

FTP сервер: Адрес FTP сервера.

При указании адреса FTP сервера необходимо обязательно указать номер порта без SSL/TLS шифрования (например 192.168.1.229:21/FTP).

Имя пользователя FTP: Имя пользователя FTP сервера.

Пароль FTP: Пароль пользователя FTP сервера.

Тест FTP: Проверка правильности введенных данных.

## 2.10.3. Уведомление SIP вызовом

В данном пункте меню указываются настройки SIP, позволяющие выполнять вызов на указанный номер при срабатывании заданных триггеров.

SIP номер вызываемого: Номер SIP, на который будет совершен вызов при срабатывании триггера.

SIP имя вызывающего: Caller-ID, передаваемый в вызове.

## 3. Аккаунт

### 3.1 Основные.

Выберите пункт «Основные» для доступа к основным настройкам SIP-аккаунта:

**basIP**

Выход

Статус

Интерком

Аккаунт

Основные

Расширенные

Сеть

Устройство

Обновление

Безопасность

**Аккаунт-Основные**

**SIP аккаунт**

Статус: Аккаунт

Активировать: Вкл

Лэйбл: 1122334455

Отображаемое имя: 1122334455

Имя регистрации: 1122334455

Имя пользователя: 1122334455

Пароль: \*\*\*\*\*

Зарегистрирован: Аккаунт 1

**SIP сервер 1**

IP сервера: 192.168.1.99 Порт: 5060

Период регистрации: 1800 (30~65535с)

**SIP сервер 2**

IP сервера: Порт: 5060

**Помощь**

**Примечание:**  
Max length of characters for input box:  
255: Broadsoft Phonebook server address  
127: Remote Phonebook URL & AUTOP Manual Update Server URL  
63: The rest of input boxes

**Внимание :**

**Описание :**

**Добавить ярлык**  
OK Отмена

## НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ WEB-ИНТЕРФЕЙС

The screenshot displays a web-based configuration interface for SIP settings. It is organized into three main sections: 'Прокси-сервер' (Proxy server), 'Транспорт' (Transport), and 'NAT'. The 'Прокси-сервер' section includes a 'Включить прокси' (Enable proxy) dropdown menu set to 'Выкл.' (Off), and two input fields for 'IP сервера' (Server IP) and 'Резервный IP адрес' (Backup IP address), each with a corresponding port field set to '5060'. The 'Транспорт' section features a 'Транспорт' (Transport) dropdown menu set to 'UDP'. The 'NAT' section includes a 'NAT' dropdown menu set to 'Выкл.' (Off) and an 'Адрес сервера STUN' (STUN server address) input field with a port field set to '3478'. On the right side, there is an 'Описание :' (Description) section with a 'Добавить ярлык' (Add shortcut) button and 'OK' and 'Отмена' (Cancel) buttons. At the bottom of the main configuration area, there are 'OK' and 'Отмена' (Cancel) buttons.

### 3.1.1. SIP-аккаунт

Статус: Состояние регистрации.

Аккаунт: Номер настраиваемого аккаунта.

Активировать: Включение/выключение выбранного аккаунта.

Лэйбл: Идентификатор аккаунта.

Отображаемое имя: Имя (Caller-ID), отображаемое у вызываемого абонента.

Имя регистрации: Имя аккаунта, используемое для регистрации на SIP-сервере.

Имя пользователя: Имя, используемое для регистрации на SIP-сервере или прокси-сервере.

Пароль: Пароль для регистрации.

### 3.1.2. SIP-сервер 1

IP сервера: Адрес SIP - сервера.

Порт: Порт регистрации (по умолчанию 5060).

Период регистрации: Срок регистрации клиента на сервере (по умолчанию 1800 секунд).

### 3.1.3. SIP-сервер 2

IP сервера: Адрес SIP - сервера.

Порт: Порт регистрации (по умолчанию 5060).

Период регистрации: Срок регистрации клиента на сервере (по умолчанию 1800 секунд).

### 3.1.4. Прокси-сервер

Прокси: Включение/выключение прокси-сервера.

IP сервера: Адрес прокси-сервера.

Порт сервера: Порт регистрации прокси-сервера.

Резервный IP адрес: Резервный адрес прокси-сервера.

Резервный порт: Порт регистрации резервного прокси-сервера.

## НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ WEB-ИНТЕРФЕЙС

### 3.1.5. Транспорт

Транспорт: Тип транспорта, используемый для передачи данных (по умолчанию UDP).

### 3.1.6. NAT


NAT: Включение/выключение использования STUN-сервера.

Адрес сервера STUN: Адрес STUN-сервера.

Порт: Порт STUN-сервера.

### 3.2. Расширенные

Выберите пункт «Расширенные» для доступа к расширенным настройкам SIP-аккаунта:

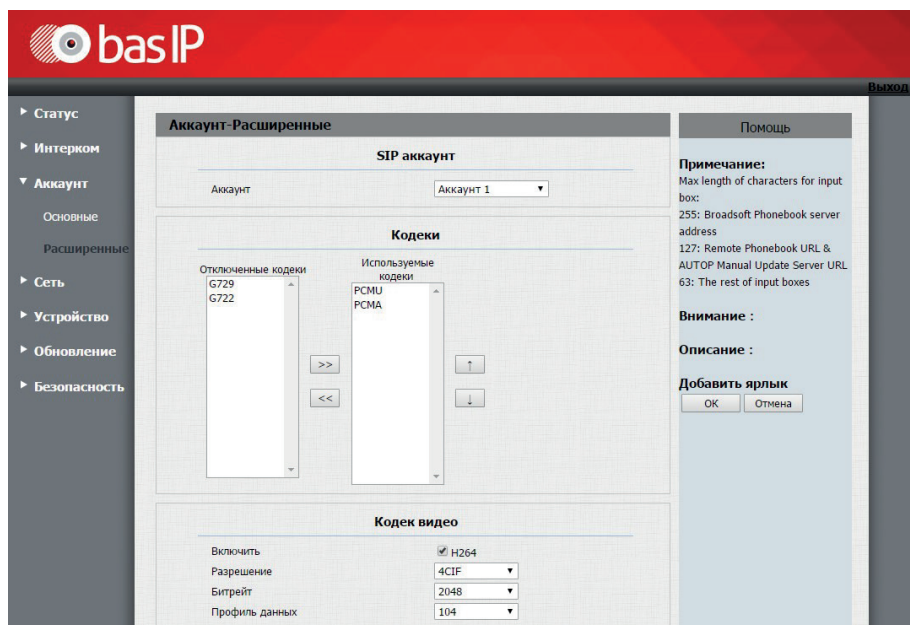

# НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ WEB-ИНТЕРФЕЙС

DTMF

ТипRFC2833

Тип уведомленияВыкл

DTMF Payload101(96~127)

Вызов

Макс. локальный SIP порт5062(1024~65535)

Мин. локальный SIP порт5062(1024~65535)

Заголовок Caller IDFROM

АвтоответВкл

Анонимные вызовыВыкл

Отклонение анонимных вызововВыкл

Журнал пропущенных вызововВкл

Предотвращение взломаВыкл

Таймер сессии

СостояниеВыкл

Время сессии1800(90~7200с)

Обновление сессииUAC

Шифрование

Шифрование голоса (SRTP)Выкл

NAT

Сообщения UDP Keep AliveВыкл

Интервал отправки30(5~60с)

RPortВыкл

User Agent

User Agent

OKОтмена

Max length of characters for input box:  
255: Broadsoft Phonebook server address  
127: Remote Phonebook URL & AUTOP Manual Update Server URL  
63: The rest of input boxes

Внимание :

Описание :

Добавить ярлык

OKОтмена

### 3.2.1 SIP-аккаунт

SIP-аккаунт: Выбор настраиваемого аккаунта.

### 3.2.2. Кодеки

В двух колонках представлены отключенные и используемые кодеки. Для установки необходимой конфигурации с помощью кнопок со стрелками возможно перемещать кодеки между колонками, тем самым включая и выключая их.

### 3.2.3. Кодек видео

Имя кодека: Включение/выключение использования видео в звонках по SIP.  
Разрешение кодека: Разрешение видео при звонке (QCIF, QVGA, CIF, VGA, 4CIF, 720P).

Битрейт кодека: Степень сжатия видеопотока.

Значение Payload type: Профиль данных RTP.

---

## НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ WEB-ИНТЕРФЕЙС

---

### 3.2.4. DTMF

Тип: Тип используемого DTMF (Inband, RFC2833, Info, Inband+ Info, Info+ RFC2833).

Тип уведомления: Тип используемого события для SIP Info (Info, Inband+ Info или Info+ RFC2833). Пункт активен, если выбран DTMF, DTMF-Relay или Telephone-Event.

DTMF Payload: Профиль данных, может быть выбран в диапазоне 96-127.

### 3.2.5. Вызов

Максимальный локальный SIP порт: Максимальное значение диапазона портов, используемого для регистрации клиента (1024 - 65535).

Минимальный локальный SIP порт: Минимальное значение диапазона портов, используемого для регистрации клиента (1024 - 65535).

Заголовок Caller-ID: Тип заголовка, используемого для Caller-ID.

Автоответ: Включение/выключение автоответа при входящем вызове.

Анонимные вызовы: Включение/выключение приема анонимных вызовов.

Отклонение анонимных вызовов: Включение/выключение автоматического отклонения анонимных вызовов.

Журнал пропущенных вызовов: Включение/выключение журнала пропущенных звонков.

Предотвращение взлома: Включение/выключение автоматической защиты от взлома.

### 3.2.6. Таймер сессии

Состояние: Включение/выключение пользовательского таймера сессии регистрации.

Время сессии: Время сессии (90 - 7200 секунд).

Обновление сессии: Устройство, обновляющее сессию (UAC или UAS).

### 3.2.7. Шифрование

Шифрование голоса (SRTP): Шифрование голоса при вызове.

### 3.2.8. NAT

Сообщения UDP Keep Alive: Включение/выключение режима поддержки сессии.

Интервал отправки: Интервал отправки сообщений о присутствии (5 - 60 секунд).

RPort: Включение/выключение использования RPort.

### 3.2.9. User Agent


User Agent: Имя User Agent.

# НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ WEB-ИНТЕРФЕЙС

## 4. Сеть

### 4.1 Основные

Выберите пункт «Основные» для доступа к основным сетевым настройкам:

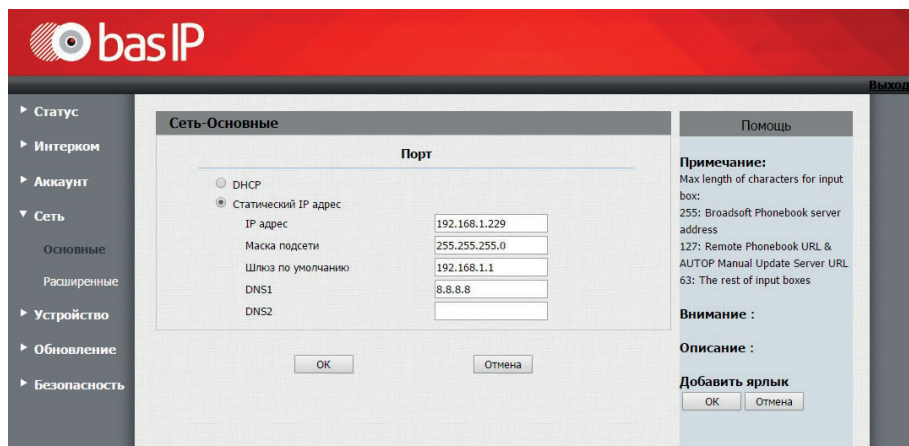

DHCP: Включение автоматического получения сетевых настроек.

Статический IP-адрес: Включение ручного режима задания сетевых настроек.

IP-адрес: IP-адрес вызывной панели.

Маска подсети: Маска подсети.

Шлюз по умолчанию: Основной шлюз по умолчанию.

DNS1: Адрес первичного DNS-сервера.

DNS2: Адрес вторичного DNS-сервера.

### 4.1 Расширенные

Выберите пункт «Расширенные» для доступа к расширенным сетевым настройкам:



# НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ WEB-ИНТЕРФЕЙС

**Сеть-Расширенные**

**Локальный RTP**

Минимальный RTP порт: 11800 (1024-65535)  
Макс. RTP порт: 12000 (1024-65535)

**SNMP**

Состояние: Выкл  
Порт: (1024-65535)  
Разрешенные IP:

**VLAN**

Порт: Состояние: Выкл  
VID: 1 (1-4094)  
Приоритет: 0

**TR069**

Состояние: Выкл  
Версия: 1.0  
ACS: ACS URL, Имя пользователя, Пароль  
Период. информ.: Состояние: Выкл, Период. интервал: 1800 (3-24x3600с)  
CPE: CPE URL, Имя пользователя, Пароль

**Помощь**

**Примечание:**  
Max length of characters for input box:  
255: Broadsoft Phonebook server address  
127: Remote Phonebook URL & AUTOP Manual Update Server URL  
63: The rest of input boxes

**Внимание :**

**Описание :**

**Добавить ярлык**  
OK Отмена

**Описание :**

**Добавить ярлык**  
OK Отмена

## 4.2.1. Локальный RTP

Минимальный RTP порт: Минимальное значение диапазона RTP портов (1024 - 65535).

Максимальный RTP порт: Максимальное значение диапазона RTP портов (1024 - 65535).

## 4.2.2. SNMP

Состояние: Включение/выключение SNMP протокола управления устройством.

Порт: Используемый порт (1024 - 65535).

Разрешенные IP: Список разрешенных IP-адресов.

## 4.2.3. VLAN

Состояние порта: Включение/выключение поддержки VLAN.

VID: Идентификатор VLAN (1 - 4094).

Приоритет: Приоритет VLAN (0 - 7, где 0 - самый низкий приоритет).



---

## НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ WEB-ИНТЕРФЕЙС

---

### 4.2.4. TR-069

Состояние: Включение/выключение TR-069 клиента.

Версия: Версия используемого протокола.

ACS URL: Адрес ACS сервера. По этому адресу панель будет пересылать сообщения о своем состоянии.

Имя пользователя: Имя пользователя для аутентификации на ACS .

Пароль: Пароль клиента для аутентификации на ACS.

Период. информ.: Включение/выключение периодического информирования о состоянии.

Периодический интервал: Интервал периодического информирования (3 - 24×3600с).

CPE URL: Адрес Common Platform Enumeration. По этому адресу TR-069 ACS будет производить управление устройством.

Имя пользователя: Имя пользователя CPE для аутентификации и последующего приема входящих запросов.

Пароль: Пароль пользователя CPE для аутентификации и последующего приема входящих запросов.

SOAP - «Протокол простого доступа к объектам»; спецификация на основе XML для выполнения функций приложения.

CPE - оборудование для помещений заказчика или управляемое устройство; включают интегрированные шлюзы (IGD), сетевые боксы (STB), сетевые хранилища (NAS) и т. д.

ACS - Auto-Configuration Server, выполняет управление CPE. В общем, управляемый провайдером и подключается к их операционным или биллинговым системам поддержки (OSS / BSS). Модель данных - набор объектов, определенных для управления конкретным видом CPE.

Основные команды управления панелью по протоколу TR-069 представлены в Приложении 1 на странице 48.

# НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ WEB-ИНТЕРФЕЙС

## 5. Устройство

### 5.1 Время/язык

Выберите пункт «Время/Язык» для доступа к настройкам языка и времени:

#### 5.1.1. Язык веб интерфейса

Тип: Используемый язык веб интерфейса.

#### 5.1.2. NTP

Часовой пояс: Часовой пояс GMT.

Основной сервер: Адрес основного NTP-сервера.

Дополнительный сервер: Адрес дополнительного NTP-сервера.


Интервал обновления: Интервал обновления времени ( $\geq 3600$  секунд).

Системное время: Текущее системное время.

## НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ WEB-ИНТЕРФЕЙС

### 5.2. Вызов

Выберите пункт «Вызов» для доступа к настройкам вызова:

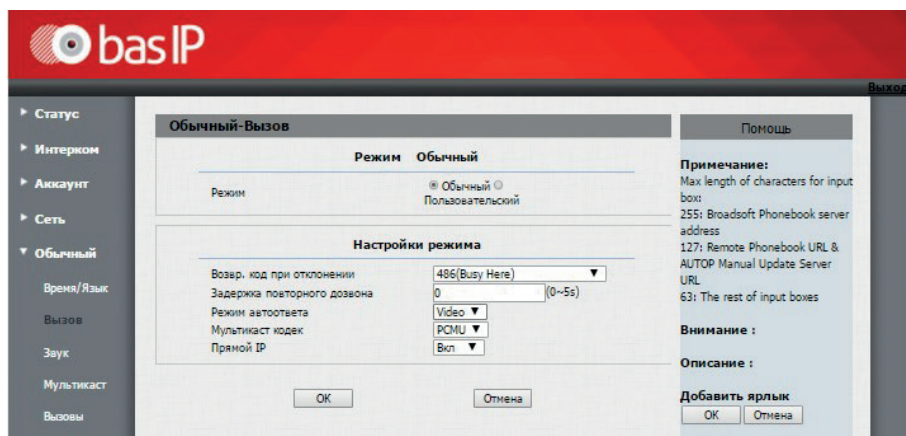

#### 5.2.1. Режим

Режим: Текущий режим работы. Обычный или пользовательский.

#### 5.2.2. Настройки режима

Возвр. код при отклонении: Возвращаемый устройством код при отклонении вызова (404 Not Found, 480 Temporary Unavailable, 486 Busy Here, 603 Decline).

Задержка повторного дозвона: Время задержки, по истечении которой будет произведен повторный вызов (0 - 5 секунд).

Режим автоответа: Функция выбора передачи звука или видео при автоответе.

Мультикаст кодек: Кодек для вызовов по Multicast (PCMU, PCMA, G722, G729).

Прямой IP: Вызов при помощи P2P.

## НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ WEB-ИНТЕРФЕЙС

### 5.3. Звук

Выберите пункт «Звук» для доступа к настройкам звука:

The screenshot displays the basIP web interface. On the left is a navigation menu with items: Статус, Интерком, Аккаунт, Сеть, Устройство (expanded), Время/Язык, Вызов, Звук (selected), Мультикаст, Вызовы, и прочие, Обновление, and Безопасность. The main content area is titled 'Звук' and contains several settings sections: 'Чувствительность микрофона' with a slider at 8 (range 1-15); 'Громкость динамика' with a slider at 8 (range 1-15); 'Звук при открытии замка' with a dropdown set to 'Вкл'; 'Объявление IP адреса' with a text input at 0 (range 0-180); 'Загрузка мелодии открытия' with a file selection button, 'Upload', and 'Delete' buttons, and a note about file format (wav, < 200KB, 16000 Hz, 16 bits); and 'Загрузка мелодии закрытия' with similar controls. On the right, a 'Помощь' (Help) section contains a 'Примечание' (Note) about input box lengths, a 'Внимание' (Warning) section, an 'Описание' (Description) section, and a 'Добавить ярлык' (Add shortcut) section with 'OK' and 'Отмена' (Cancel) buttons. A 'Выход' (Exit) link is visible in the top right corner.

#### 5.3.1. Чувствительность микрофона

Громкость: Уровень чувствительности микрофона (1 - 15).

#### 5.3.2. Громкость динамика

Громкость динамика: Уровень громкости динамика (1 - 15).

#### 5.3.3. Звук при открытии замка

Звук при открытии замка: Включается/выключается звуковое оповещение при открытии замка.

#### 5.3.4. Объявление IP адреса

Время объявления IP адреса: Время, по истечению которого, проиграется оповещение с данными текущего IP-адреса (0 - 180 секунд).

## НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ WEB-ИНТЕРФЕЙС

### 5.3.5. Загрузка мелодии открытия

Здесь можно загрузить аудиофайл, который будет проигрываться при открытии двери (формат файла: wav, размер: < 200KB, дискретизация: 16000, Bits: 16).

### 5.3.6. Загрузка мелодии закрытия

Здесь можно загрузить аудиофайл, который будет проигрываться при закрытии двери (формат файла: wav, размер: < 200KB, дискретизация: 16000, Bits: 16).

## 5.4. Мультикаст

Выберите пункт «Мультикаст» для доступа к настройкам мультикаста:

**basIP** Выход

**Мультикаст**

**Настройки мультикаста**

Кол-во слушаемых адресов: Выкл  
Приоритет: Вкл

**Список приоритетов**

| IP адрес    | Listening Address    | Лэйбл                | Приоритет |
|-------------|----------------------|----------------------|-----------|
| 1 IP адрес  | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 1         |
| 2 IP адрес  | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 2         |
| 3 IP адрес  | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 3         |
| 4 IP адрес  | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 4         |
| 5 IP адрес  | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 5         |
| 6 IP адрес  | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 6         |
| 7 IP адрес  | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 7         |
| 8 IP адрес  | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 8         |
| 9 IP адрес  | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 9         |
| 10 IP адрес | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 10        |

OK Отмена

**Помощь**

**Примечание:**  
Max length of characters for input box:  
255: Broadsoft Phonebook server address  
127: Remote Phonebook URL & AUTOP Manual Update Server URL  
63: The rest of input boxes

**Внимание :**

**Описание :**

**Добавить ярлык**  
OK Отмена

### 5.4.1. Настройки мультикаста

Кол-во слушаемых адресов: Количество IP-адресов, слушаемых на наличие multicast запросов (Выкл, 1 - 10).

Приоритет: Приоритет прослушивания адресов.

# НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ WEB-ИНТЕРФЕЙС

## 5.5. Вызовы

Выберите пункт «Вызовы» для доступа к журналу вызовов:

Статус

Интерком

Аккаунт

Сеть

Устройство

Время/Язык

Вызов

Звук

Мультикаст

Вызовы

Проходы

Обновление

Безопасность

Вызовы

История вызовов

Все

| Индекс | Тип       | Дата       | Время    | Локальная идентификация | Имя         | Номер                 |                          |
|--------|-----------|------------|----------|-------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| 1      | Исходящий | 2017-05-24 | 14:33:10 | 1122334455@192.168.1.99 | 1122334455  | 11223344@192.168.1.99 | <input type="checkbox"/> |
| 2      | Исходящий | 2017-05-24 | 14:33:06 | 1122334455@192.168.1.99 | 1122334455  | 11223344@192.168.1.99 | <input type="checkbox"/> |
| 3      | Исходящий | 2017-05-24 | 14:32:42 | 1122334455@192.168.1.99 | 1122334455  | 11223344@192.168.1.99 | <input type="checkbox"/> |
| 4      | Входящий  | 2017-05-23 | 17:03:52 | 1122334455@192.168.1.99 | 11223344    | 11223344@192.168.1.99 | <input type="checkbox"/> |
| 5      | Исходящий | 2017-05-23 | 17:03:39 | 1122334455@192.168.1.99 | Неизвестный | 11223344@192.168.1.99 | <input type="checkbox"/> |
| 6      | Исходящий | 2017-05-23 | 08:59:55 | 1122334455@192.168.1.99 | Неизвестный | 11223344@192.168.1.99 | <input type="checkbox"/> |
| 7      | Исходящий | 2017-05-23 | 08:57:03 | 1122334455@192.168.1.99 | Неизвестный | 11223344@192.168.1.99 | <input type="checkbox"/> |
| 8      | Исходящий | 2017-05-23 | 08:53:48 | 1122334455@192.168.1.99 | Неизвестный | 11223344@192.168.1.99 | <input type="checkbox"/> |
| 9      | Исходящий | 2017-05-23 | 08:48:54 | 1122334455@192.168.1.99 | Неизвестный | 11223344@192.168.1.99 | <input type="checkbox"/> |
| 10     | Исходящий | 2017-05-23 | 08:46:27 | 1122334455@192.168.1.99 | Неизвестный | 11223344@192.168.1.99 | <input type="checkbox"/> |
| 11     |           |            |          |                         |             |                       | <input type="checkbox"/> |
| 12     |           |            |          |                         |             |                       | <input type="checkbox"/> |
| 13     |           |            |          |                         |             |                       | <input type="checkbox"/> |
| 14     |           |            |          |                         |             |                       | <input type="checkbox"/> |
| 15     |           |            |          |                         |             |                       | <input type="checkbox"/> |

Страница 1 Назад Вперед Удалить Удал. все

Помощь

Примечание:

Max length of characters for input box:  
255: Broadsoft Phonebook server address  
127: Remote Phonebook URL & AUTOP Manual Update Server URL  
63: The rest of input boxes

Внимание :

Описание :

В этой вкладке возможно выполнение исходящего вызова по нажатию на соответствующий номер в столбце «Номер».

## 5.6. Проходы

Выберите пункт «Проходы» для доступа к журналу проходов по картам:

Статус

Интерком

Аккаунт

Сеть

Устройство

Время/Язык

Вызов

Звук

Мультикаст

Вызовы

Проходы

Проходы

Проходы

| Индекс | Название | Карта    | Дата       | Время    |                          |
|--------|----------|----------|------------|----------|--------------------------|
| 1      |          | 3BF73331 | 2017-05-24 | 14:48:58 | <input type="checkbox"/> |
| 2      |          | 3BF73331 | 2017-05-24 | 14:48:53 | <input type="checkbox"/> |
| 3      |          | 3BF73331 | 2017-05-24 | 14:48:49 | <input type="checkbox"/> |
| 4      |          | 3BF73331 | 2017-05-24 | 14:48:44 | <input type="checkbox"/> |
| 5      |          | 3BF73331 | 2017-05-24 | 14:48:39 | <input type="checkbox"/> |
| 6      |          | 3BF73331 | 2017-05-24 | 14:48:32 | <input type="checkbox"/> |
| 7      |          | 3BF73331 | 2017-05-24 | 14:48:21 | <input type="checkbox"/> |
| 8      |          | 3BF73331 | 2017-05-24 | 14:48:18 | <input type="checkbox"/> |
| 9      |          |          |            |          | <input type="checkbox"/> |
| 10     |          |          |            |          | <input type="checkbox"/> |
| 11     |          |          |            |          | <input type="checkbox"/> |
| 12     |          |          |            |          | <input type="checkbox"/> |
| 13     |          |          |            |          | <input type="checkbox"/> |
| 14     |          |          |            |          | <input type="checkbox"/> |

Помощь

Примечание:

Max length of characters for input box:  
255: Broadsoft Phonebook server address  
127: Remote Phonebook URL & AUTOP Manual Update Server URL  
63: The rest of input boxes

Внимание :


Описание :

# НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ WEB-ИНТЕРФЕЙС

## 6. Обновление

### 6.1. Основные

Выберите пункт «Основные» для доступа к настройкам обновления:

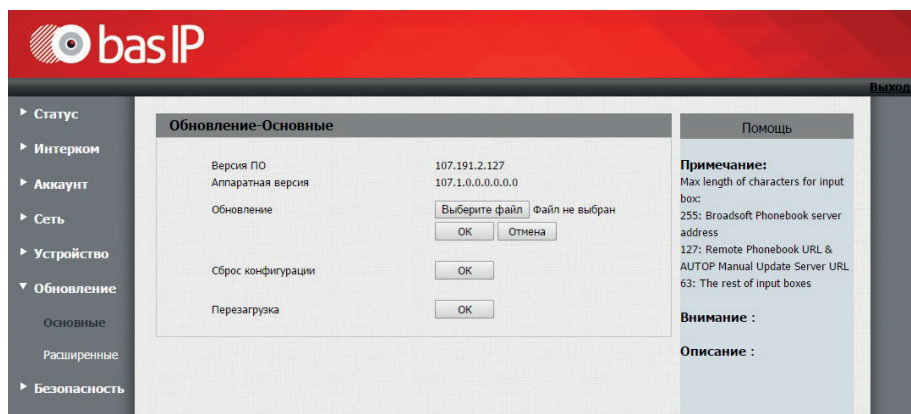

В данном пункте меню доступна информация о текущей версии устройства, возможно произвести обновление ПО устройства, выполнить сброс настроек и перезагрузку.



# НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ WEB-ИНТЕРФЕЙС

## 6.2. Расширенные

Выберите пункт «Расширенные» для доступа к дополнительным настройкам обновления:

Статус

Интерком

Аккаунт

Сеть

Устройство

Обновление

Основные

Расширенные

Безопасность

Выход

Обновление-Расширенные

PNP опция

PNP конфигурация

Вкл

Опция DHCP

Опция

(DHCP опция 66/43 включена по умолчанию)

Ручной Autop

URL

Имя пользователя

Пароль

Common AES Key

AES Key(MAC)

AutoP сейчас

Automatic Autop

Режим

Расписание

Включение питания

Вс

22

0

Час(0~23)

Мин(0~59)

Очистить MD5

Экспорт шаблона Autop

OK

Отмена

Системный журнал

Уровень логирования

Экспортировать лог

7

Экспорт

PCAP

PCAP

Автообновление PCAP

Старт

Стоп

Экспорт

Выкл

Другие

Файл конфигурации(.tgz/.conf/.cfg)

Выберите файл

Экспорт

Импорт

Отмена

Помощь

Примечание:

Max length of characters for input box:

255: Broadsoft Phonebook server address

127: Remote Phonebook URL & AUTOP Manual Update Server URL

63: The rest of input boxes

Внимание :

Описание :

Добавить ярлык

OK

Отмена

Примечание:

Max length of characters for input box:

255: Broadsoft Phonebook server address

127: Remote Phonebook URL & AUTOP Manual Update Server URL

63: The rest of input boxes

Внимание :

Описание :

Добавить ярлык

OK

Отмена

### 6.2.1. PNP опция

Включение/выключение Plug&Play конфигурации для поддерживаемого оборудования.



---

## НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ WEB-ИНТЕРФЕЙС

---

### 6.2.2. Опция DHCP

Опция: Изменение опции DHCP (128 - 254). Опция 66/43 включена по умолчанию.

### 6.2.3. Ручное получение конфигурации

URL: Адрес сервера конфигурации.

Имя пользователя: Имя пользователя сервера конфигурации.

Пароль: Пароль пользователя.

Common AES Key: AES ключ.

AES Key(MAC): AES ключ (с имитовставкой).

AutoP сейчас: Запрос на получение конфигурации.

### 6.2.4. Автоматическое получение конфигурации

Режим: Режим автоматического получения конфигурации (Выкл, Включение питания, Повторять, Включение питания + Повторять, Ежечасный повтор).

Расписание: Расписание автоматического получения настроек. Функция активна, если выбраны «Повторять» или «Включение питания + Повторять».

Час: Часы автоматического получения конфигурации (0 - 23).

Мин: Минута автоматического получения конфигурации (0 - 59).

Очистить MD5: Очистка MD5 хеша.

Экспорт шаблона Autor: Экспорт шаблона автоматической конфигурации.

### 6.2.5. Системный журнал

Уровень логирования: Уровень лога (0 - 7, где 7 - самый подробный).

Экспорт: Экспорт лога.

### 6.2.6. PCAP

PCAP: Включение/выключение захвата трафика.

Автообновление PCAP: Включение/выключение автообновления трафика.

Экспорт: Экспорт дампа.

### 6.2.7. Другие

Файл конфигурации: Загрузка файла конфигурации в панель.

Экспорт: Экспорт файла конфигурации.

Импорт: Импорт файла конфигурации.

# НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ WEB-ИНТЕРФЕЙС

## 7. Безопасность

### 7.1. Основные

Выберите пункт «Основные» для доступа к основным настройкам безопасности:

The screenshot shows the basIP web interface. The top header is red with the basIP logo. On the left is a dark sidebar with a menu: Статус, Интерком, Аккаунт, Сеть, Устройство, Обновление, and Безопасность (expanded). Under 'Безопасность', 'Основные' is selected. The main content area has a title 'Безопасность-Основные' and two sections. The first section, 'Изменение пароля веб интерфейса', contains fields for 'Имя пользователя' (a dropdown menu showing 'admin'), 'Текущий пароль', 'Новый пароль', and 'Подтвердить пароль'. The second section, 'Таймаут сессии', contains a field for 'Таймаут сессии' with a range '(60~14400s)' and 'OK' and 'Отмена' buttons. On the right, a 'Помощь' sidebar contains a 'Примечание' section with server configuration details, a 'Внимание' section, an 'Описание' section, and a 'Добавить ярлык' section with 'OK' and 'Отмена' buttons. A 'Выход' link is visible in the top right corner.

#### 7.1.1. Изменение пароля веб интерфейса

Имя пользователя: Учетная запись пользователя.

Текущий пароль: Текущий пароль пользователя.


Новый пароль: Новый пароль пользователя.

Подтвердить пароль: Повтор нового пароля пользователя.

#### 7.1.2. Тайм-аут сессии

Тайм-аут сессии: Таймаут сессии в браузере (60 - 14400 секунд).

# СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

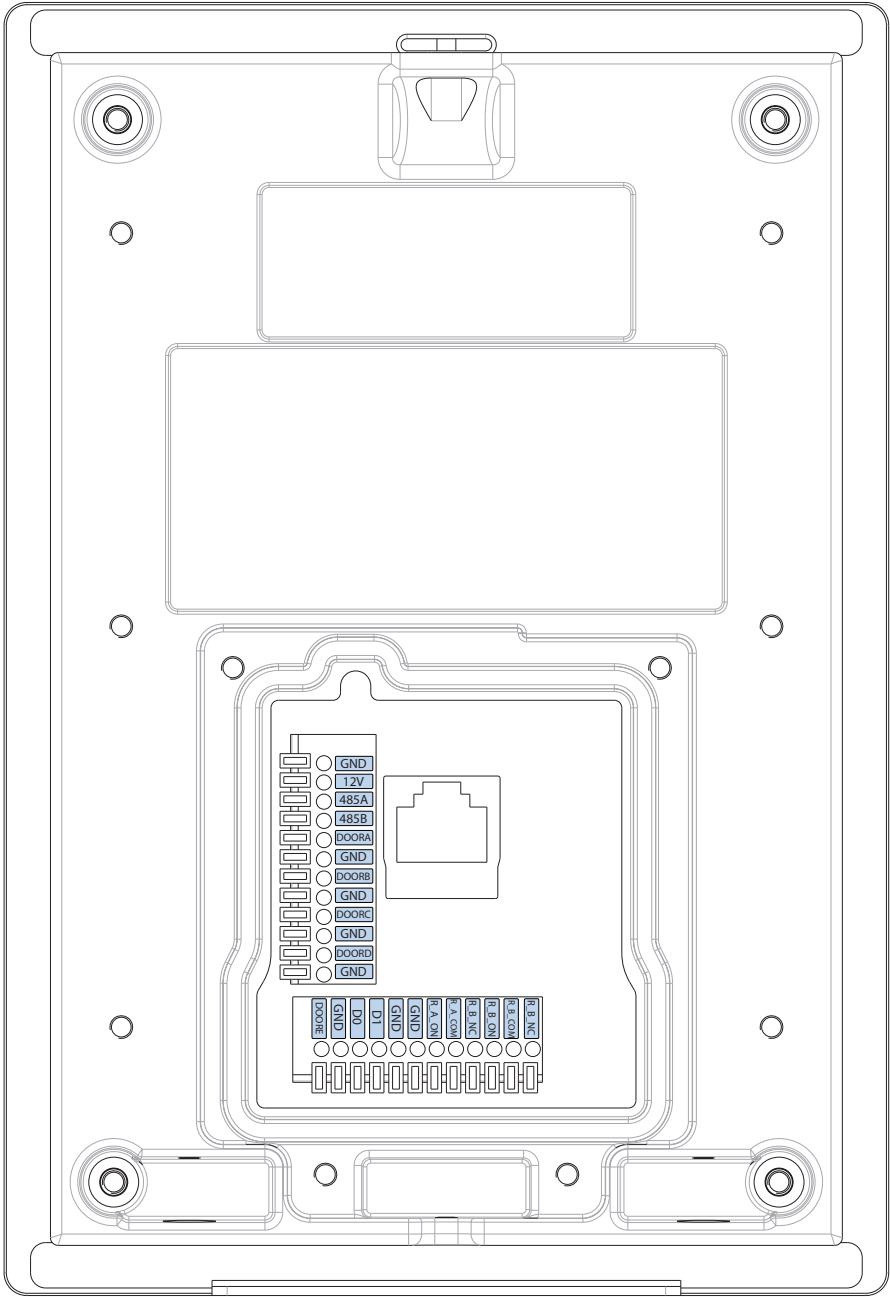

---

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

---

Назначение контактов на вызывной панели:

GND: Земля.

12V: Питание +12 Вольт.

485A: RS485 Data+.

485B: RS485 Data-.

DoorA-DoorE: Управляемые входы (сухие контакты). Эти входы можно использовать для подключения кнопок выхода, датчиков двери и использовать в качестве датчиков пожарной сигнализации, подключив их на соответствующие шлейфы.

GNDA-GNDE: Земля для управляемых входов.

D0: Контакт Data 0 для Wiegand.

D1: Контакт Data 1 для Wiegand.

GND: Земля для Wiegand.

GND: Земля для замков.

R\_A\_NO: Нормально открытый контакт для 1 реле.

R\_A\_COM: Переключаемый контакт для 1 реле.

R\_A\_NC: Нормально закрытый контакт для 1 реле.


R\_B\_NO: Нормально открытый контакт для 2 реле.

R\_B\_COM: Переключаемый контакт для 2 реле.


R\_B\_NC: Нормально закрытый контакт для 2 реле.

## СХЕМА УСТАНОВКИ


### Накладной монтаж

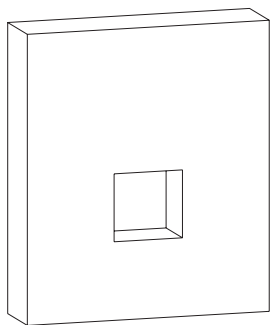

1. Прodelайте отверстие в стене с размерами 70X65X50 мм. Это отверстие будет служить для размещения всех кабельных подключений.

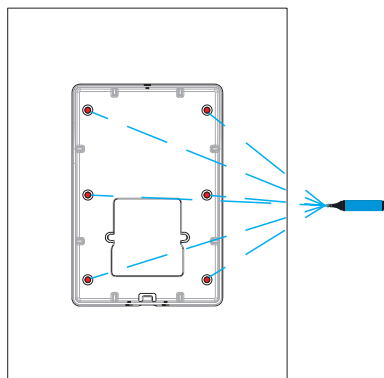


2. Приложите кронштейн для накладного монтажа к стене и маркером сделайте соответствующие отметки для отверстий.

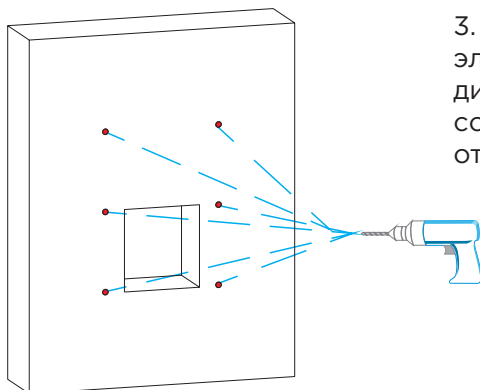


3. Прodelайте отверстия электродрелью со сверлом диаметром не более 5 мм, согласно сделанным ранее отметкам.


## СХЕМА УСТАНОВКИ

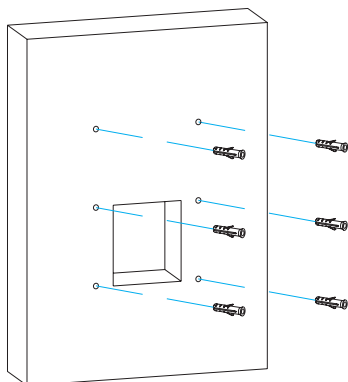

4. Установите дюбели в проделанные ранее отверстия и забейте их молотком.

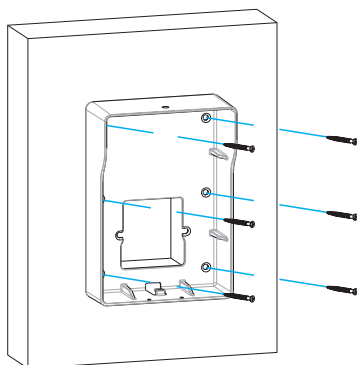


5. Используя винты ST4X20, закрепите накладной кронштейн на стене.

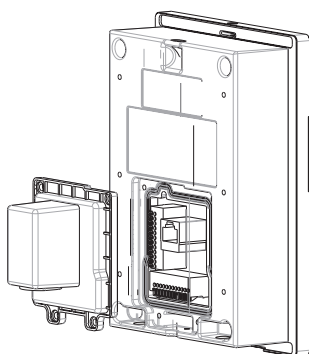


6. Установите защитную крышку и уплотнительное кольцо, как показано на рисунке.




## СХЕМА УСТАНОВКИ

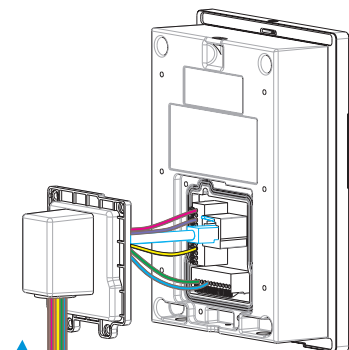


7. Произведите подключение всех проводов и соедините уплотнительное кольцо с защитным кожухом, как показано на рисунке.

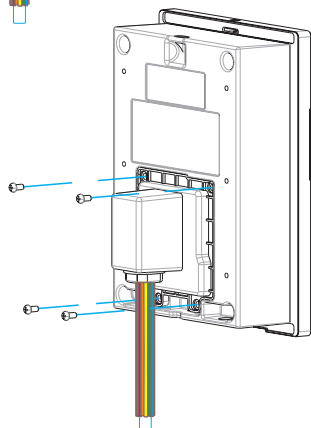

8. Закрепите защитную крышку винтами M3X5, как показано на рисунке.

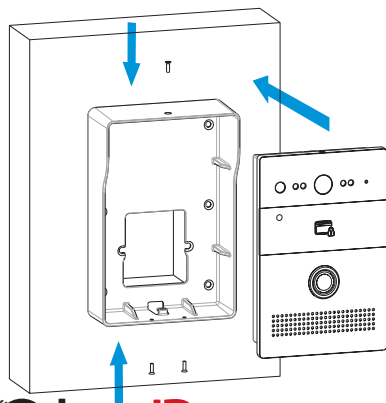

9. Установите панель в накладной кронштейн и закрепите его винтами M2.5X6.5.

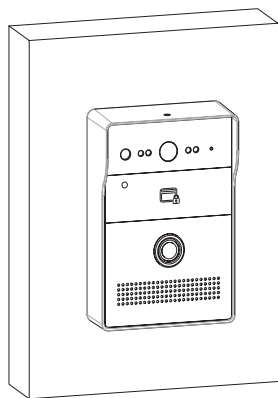


10. Установка завершена.




## СХЕМА УСТАНОВКИ


### Врезная установка

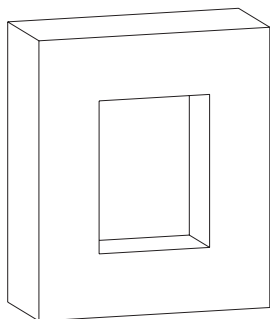

1. Прodelайте отверстие в стене с размерами 163.8 x 110.1 x 65 мм. Это отверстие будет служить для размещения врезного кронштейна и всех кабельных подключений.

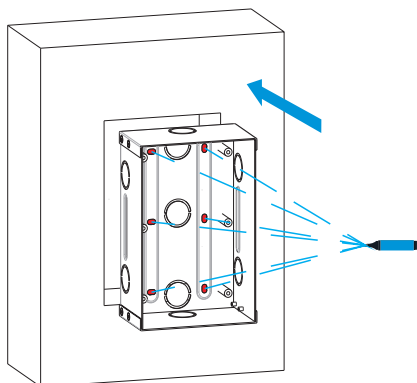


2. Установите в прodelанное отверстие кронштейн и сделайте пометки маркером в местах последующего крепления кронштейна.

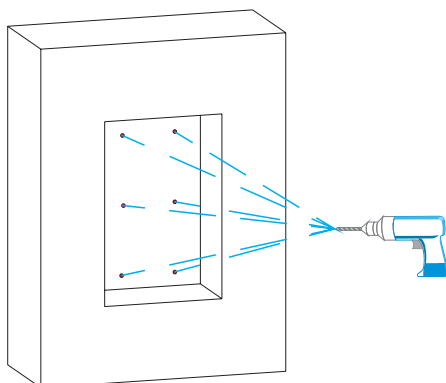


3. Прodelайте отверстия электродрелью с сверлом диаметром не более 5 мм, согласно сделанным ранее отметкам


## СХЕМА УСТАНОВКИ

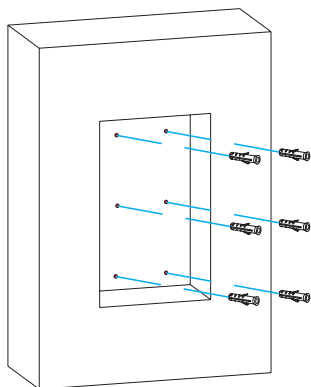

4. Установите дюбели в проделанные ранее отверстия и забейте их молотком.

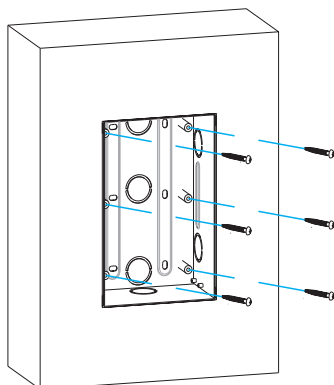


5. Используя винты ST4X20, закрепите врезной кронштейн в стене.

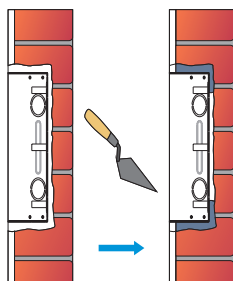


6. Зазор между стеной и кронштейном необходимо заделать цементом либо другой, не агрессивной к металлу смесью для того, чтобы достичь максимальной фиксации.


## СХЕМА УСТАНОВКИ

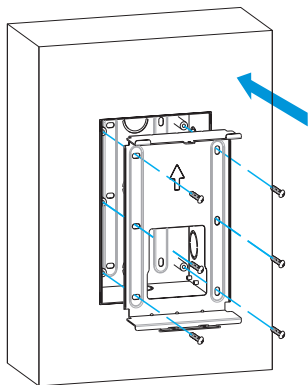

7. Установите встраиваемую коробку в кронштейн и закрепите ее с помощью винтов М4Х10.

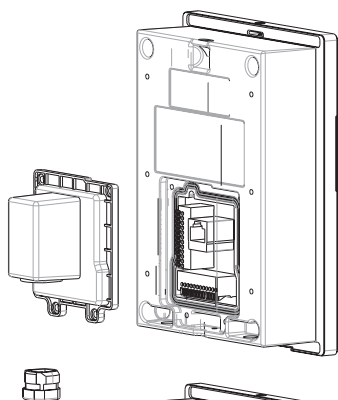


8. Установите защитную крышку и уплотнительное кольцо, как показано на рисунке.

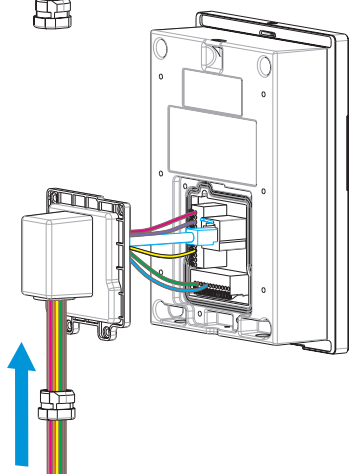


9. Произведите подключение всех проводов и соедините уплотнительное кольцо с защитным кожухом, как показано на рисунке.

## СХЕМА УСТАНОВКИ

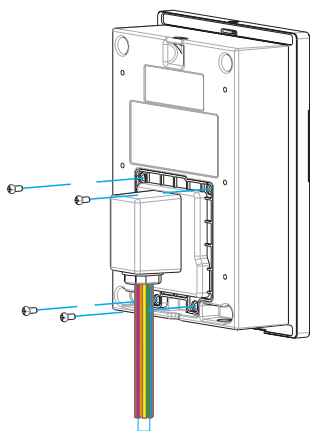

10. Закрепите защитную крышку винтами М3Х5, как показано на рисунке.

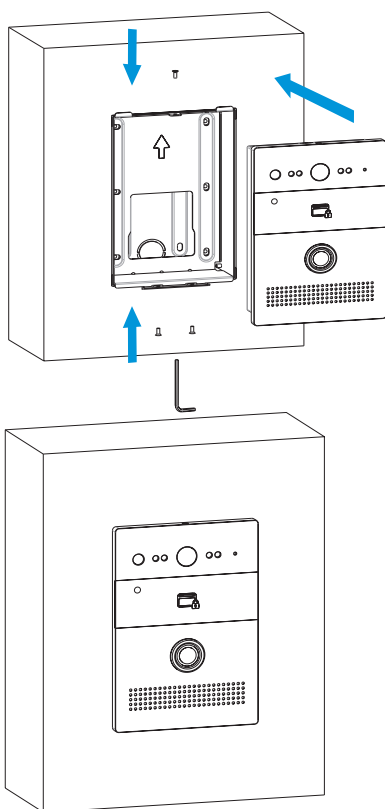

11. Установите панель на место и закрепите ее винтами М2.5Х6.5 с помощью шестигранного ключа, как показано на рисунке.

12. Установка завершена.

---

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

---

Device.DeviceInfo.Manufacturer  
Device.DeviceInfo.ManufacturerOUI  
Device.DeviceInfo.ModelName  
Device.DeviceInfo.SoftwareVersion  
Device.DeviceInfo.ProductClass  
Device.DeviceInfo.SerialNumber  
Device.DeviceInfo.HardwareVersion  
Device.DeviceInfo.UpTime  
Device.DeviceInfo.ProvisioningCode  
Device.ManagementServer.URL

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

---

Device.ManagementServer.Username  
Device.ManagementServer.Password  
Device.ManagementServer.PeriodicInformEnable  
Device.ManagementServer.PeriodicInformInterval  
Device.ManagementServer.PeriodicInformTime  
Device.ManagementServer.ParameterKey  
Device.ManagementServer.ConnectionRequestURL  
Device.ManagementServer.ConnectionRequestUsername  
Device.ManagementServer.ConnectionRequestPassword  
Device.ManagementServer.STUNEnable  
Device.ManagementServer.STUNServerAddress  
Device.ManagementServer.STUNServerPort  
Device.ManagementServer.STUNUsername  
Device.ManagementServer.STUNPassword  
Device.ManagementServer.STUNMaximumKeepAlivePeriod  
Device.ManagementServer.STUNMinimumKeepAlivePeriod  
Device.ManagementServer.NATDetected  
Device.ManagementServer.UDPConnectionRequestAddress  
Device.ManagementServer.UDPConnectionRequestAddressNotificationLimit  
Device.ManagementServer.UpgradeManaged  
Device.Time.NTPServer1  
Device.Time.NTPServer2  
Device.Time.LocalTimeZone  
Device.UserInterface.CUSTOM\_Preference.CUSTOM\_LanguageType  
Device.UserInterface.CUSTOM\_Preference.CUSTOM\_BackLight  
Device.UserInterface.CUSTOM\_Preference.CUSTOM\_BacklightTime  
Device.UserInterface.CUSTOM\_Preference.CUSTOM\_HandfreeSpkVol  
Device.UserInterface.CUSTOM\_Preference.CUSTOM\_HandfreeMicVol  
Device.UserInterface.CUSTOM\_Preference.CUSTOM\_HandsetSpkVol  
Device.UserInterface.CUSTOM\_Preference.CUSTOM\_HandsetMicVol  
Device.UserInterface.CUSTOM\_Preference.CUSTOM\_HeadsetSpkVol  
Device.UserInterface.CUSTOM\_Preference.CUSTOM\_HeadsetMicVol  
Device.UserInterface.CUSTOM\_Preference.CUSTOM\_RingVol  
Device.UserInterface.CUSTOM\_Preference.CUSTOM\_HeadsetToneVol  
Device.UserInterface.CUSTOM\_Preference.CUSTOM\_HandsetToneVol  
Device.UserInterface.CUSTOM\_Preference.CUSTOM\_HandfreeToneVol  
Device.UserInterface.CUSTOM\_Features.CUSTOM\_CallWaiting  
Device.UserInterface.CUSTOM\_Features.CUSTOM\_HotlineNumber  
Device.UserInterface.CUSTOM\_Features.CUSTOM\_DNDEnable  
Device.UserInterface.CUSTOM\_Features.CUSTOM\_DNDOnCode  
Device.UserInterface.CUSTOM\_Features.CUSTOM\_DNDOffCode

## НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ WEB-ИНТЕРФЕЙС

---

Device.UserInterface.CUSTOM\_Features.CUSTOM\_AlwaysForwardEnable  
Device.UserInterface.CUSTOM\_Features.CUSTOM\_AlwaysForwardTarget  
Device.UserInterface.CUSTOM\_Features.CUSTOM\_AlwaysForwardOnCode  
Device.UserInterface.CUSTOM\_Features.CUSTOM\_AlwaysForwardOffCode  
Device.UserInterface.CUSTOM\_Features.CUSTOM\_BusyForwardEnable  
Device.UserInterface.CUSTOM\_Features.CUSTOM\_BusyForwardTarget  
Device.UserInterface.CUSTOM\_Features.CUSTOM\_BusyForwardOnCode  
Device.UserInterface.CUSTOM\_Features.CUSTOM\_BusyForwardOffCode  
Device.UserInterface.CUSTOM\_Features.CUSTOM\_TimeoutForwardEnable  
Device.UserInterface.CUSTOM\_Features.CUSTOM\_TimeoutForwardTarget  
Device.UserInterface.CUSTOM\_Features.CUSTOM\_TimeoutForwardTimeout  
Device.UserInterface.CUSTOM\_Features.CUSTOM\_TimeoutForwardOnCode  
Device.UserInterface.CUSTOM\_Features.CUSTOM\_TimeoutForwardOffCode  
Device.UserInterface.CUSTOM\_DialPlan.CUSTOM\_AreaCode  
Device.UserInterface.CUSTOM\_DialPlan.CUSTOM\_AreaCodeMinLen  
Device.UserInterface.CUSTOM\_DialPlan.CUSTOM\_AreaCodeMaxLen  
Device.UserInterface.CUSTOM\_Voice.CUSTOM\_VAD  
Device.UserInterface.CUSTOM\_Voice.CUSTOM\_JitterBufferAdaptive  
Device.UserInterface.CUSTOM\_Voice.CUSTOM\_JitterBufferMin  
Device.UserInterface.CUSTOM\_Voice.CUSTOM\_JitterBufferMax  
Device.UserInterface.CUSTOM\_Voice.CUSTOM\_JitterBufferNominal  
Device.UserInterface.CUSTOM\_Update.CUSTOM\_PNP  
Device.UserInterface.CUSTOM\_Update.CUSTOM\_DHCPOption  
Device.UserInterface.CUSTOM\_Update.CUSTOM\_ServerUrl  
Device.UserInterface.CUSTOM\_Update.CUSTOM\_AutoProvisionMode  
Device.UserInterface.CUSTOM\_Update.CUSTOM\_AutoProvisionScheduleTime  
Device.UserInterface.CUSTOM\_Update.CUSTOM\_AutoProvisionScheduleDayOfWeek  
Device.UserInterface.CUSTOM\_RemotePhoneBook.CUSTOM\_PhoneBook0URL  
Device.UserInterface.CUSTOM\_RemotePhoneBook.CUSTOM\_PhoneBook0Name  
Device.UserInterface.CUSTOM\_RemotePhoneBook.CUSTOM\_PhoneBook1URL  
Device.UserInterface.CUSTOM\_RemotePhoneBook.CUSTOM\_PhoneBook1Name  
Device.UserInterface.CUSTOM\_RemotePhoneBook.CUSTOM\_PhoneBook2URL  
Device.UserInterface.CUSTOM\_RemotePhoneBook.CUSTOM\_PhoneBook2Name  
Device.UserInterface.CUSTOM\_RemotePhoneBook.CUSTOM\_PhoneBook3URL  
Device.UserInterface.CUSTOM\_RemotePhoneBook.CUSTOM\_PhoneBook3Name  
Device.UserInterface.CUSTOM\_RemotePhoneBook.CUSTOM\_PhoneBook4URL  
Device.UserInterface.CUSTOM\_RemotePhoneBook.CUSTOM\_PhoneBook4Name  
Device.LAN.AddressingType  
Device.LAN.IPAddress  
Device.LAN.SubnetMask

## НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ WEB-ИНТЕРФЕЙС

---

Device.LAN.DefaultGateway  
Device.LAN.DNSServers  
Device.LAN.DNSServers2  
Device.LAN.MACAddress  
Device.LAN.MACAddressOverride  
Device.LAN.VoiceService.1.VoiceProfileNumberOfEntries  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.MaxProfileCount  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.MaxLineCount  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.SignalingProtocols  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.RTCP  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.SRTPKeyingMethods  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.RTPRedundancy  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.DSCPCoupled  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.EthernetTaggingCoupled  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.PSTNSoftSwitchOver  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.FaxT38  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.FaxPassThrough  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.ToneGeneration  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.ToneDescriptionsEditable  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.PatternBasedToneGeneration  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.FileBasedToneGeneration  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.RingGeneration  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.RingDescriptionsEditable  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.PatternBasedRingGeneration  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.RingPatternEditable  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.FileBasedRingGeneration  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.DigitMap  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.NumberingPlan  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.ButtonMap  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.SRTP  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.SIP.Role  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.SIP.Extensions  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.SIP.Transports  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.SIP.URISchemes  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.SIP.EventSubscription  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.SIP.Codecs.{1}.EntryID  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.SIP.Codecs.{1}.Codec  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.SIP.Codecs.{1}.BitRate  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.SIP.Codecs.{1}.PacketizationPeriod  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.SIP.Codecs.{1}.SilenceSuppression



## НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ WEB-ИНТЕРФЕЙС

Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.SIP.Codecs.{2}.EntryID  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.SIP.Codecs.{2}.Codec  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.SIP.Codecs.{2}.BitRate  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.SIP.Codecs.{2}.PacketizationPeriod  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.SIP.Codecs.{2}.SilenceSuppression  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.SIP.Codecs.{3}.EntryID  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.SIP.Codecs.{3}.Codec  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.SIP.Codecs.{3}.BitRate  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.SIP.Codecs.{3}.PacketizationPeriod  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.SIP.Codecs.{3}.SilenceSuppression  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.SIP.Codecs.{4}.EntryID  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.SIP.Codecs.{4}.Codec  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.SIP.Codecs.{4}.BitRate  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.SIP.Codecs.{4}.PacketizationPeriod  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.SIP.Codecs.{4}.SilenceSuppression  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.SIP.Codecs.{5}.EntryID  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.SIP.Codecs.{5}.Codec  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.SIP.Codecs.{5}.BitRate  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.SIP.Codecs.{5}.PacketizationPeriod  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.SIP.Codecs.{5}.SilenceSuppression  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.SIP.Codecs.{6}.EntryID  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.SIP.Codecs.{6}.Codec  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.SIP.Codecs.{6}.BitRate  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.SIP.Codecs.{6}.PacketizationPeriod  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.SIP.Codecs.{6}.SilenceSuppression  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.SIP.Codecs.{7}.EntryID  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.SIP.Codecs.{7}.Codec  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.SIP.Codecs.{7}.BitRate  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.SIP.Codecs.{7}.PacketizationPeriod  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.SIP.Codecs.{7}.SilenceSuppression  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.SIP.Codecs.{8}.EntryID  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.SIP.Codecs.{8}.Codec  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.SIP.Codecs.{8}.BitRate  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.SIP.Codecs.{8}.PacketizationPeriod  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.SIP.Codecs.{8}.SilenceSuppression  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.SIP.Codecs.{9}.EntryID  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.SIP.Codecs.{9}.Codec

## НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ WEB-ИНТЕРФЕЙС

---

Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.SIP.Codecs.{9}.BitRate  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.SIP.Codecs.{9}.PacketizationPeriod  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.SIP.Codecs.{9}.SilenceSuppression  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.SIP.Codecs.{10}.EntryID  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.SIP.Codecs.{10}.Codec  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.SIP.Codecs.{10}.BitRate  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.SIP.Codecs.{10}.PacketizationPeriod  
Device.LAN.VoiceService.1.Capabilities.SIP.Codecs.{10}.SilenceSuppression  
Device.LAN.VoiceService.1.VoiceProfile.{i}.Reset  
Device.LAN.VoiceService.1.VoiceProfile.{i}.SignalingProtocol  
Device.LAN.VoiceService.1.VoiceProfile.{i}.MaxSessions  
Device.LAN.VoiceService.1.VoiceProfile.{i}.DTMFMethod  
Device.LAN.VoiceService.1.VoiceProfile.{i}.STUNEnable  
Device.LAN.VoiceService.1.VoiceProfile.{i}.STUNServer  
Device.LAN.VoiceService.1.VoiceProfile.{i}.SIP.RegistrarServer  
Device.LAN.VoiceService.1.VoiceProfile.{i}.SIP.OutboundProxy  
Device.LAN.VoiceService.1.VoiceProfile.{i}.SIP.OutboundProxyPort  
Device.LAN.VoiceService.1.VoiceProfile.{i}.SIP.ProxyServer  
Device.LAN.VoiceService.1.VoiceProfile.{i}.SIP.ProxyServerPort  
Device.LAN.VoiceService.1.VoiceProfile.{i}.SIP.UserAgentDomain  
Device.LAN.VoiceService.1.VoiceProfile.{i}.SIP.UserAgentPort  
Device.LAN.VoiceService.1.VoiceProfile.{i}.SIP.RegisterExpires  
Device.LAN.VoiceService.1.VoiceProfile.{i}.SIP.ExpireTime  
Device.LAN.VoiceService.1.VoiceProfile.{i}.RTP.TelephoneEventPayloadType  
Device.LAN.VoiceService.1.VoiceProfile.{i}.Line.1.Enable  
Device.LAN.VoiceService.1.VoiceProfile.{i}.Line.1.Status  
Device.LAN.VoiceService.1.VoiceProfile.{i}.Line.1.RingMuteStatus  
Device.LAN.VoiceService.1.VoiceProfile.{i}.Line.1.RingVolumeStatus  
Device.LAN.VoiceService.1.VoiceProfile.{i}.Line.1.SIP.AuthUserName  
Device.LAN.VoiceService.1.VoiceProfile.{i}.Line.1.SIP.AuthPassword  
Device.LAN.VoiceService.1.VoiceProfile.{i}.Line.1.SIP.CUSTOM\_Label  
Device.LAN.VoiceService.1.VoiceProfile.{i}.Line.1.SIP.CUSTOM\_UserName  
Device.LAN.VoiceService.1.VoiceProfile.{i}.Line.1.SIP.CUSTOM\_DisplayName  
Device.LAN.VoiceService.1.VoiceProfile.{i}.Line.1.Codec.List.{i}.Codec  
Device.LAN.VoiceService.1.VoiceProfile.{i}.Line.1.Codec.List.{i}.Priority  
Device.LAN.VoiceService.1.VoiceProfile.{i}.Line.1.Codec.List.{i}.Enable

---

## ПРИМЕЧАНИЯ

---

### Техническое обслуживание устройств:

1. Держите устройство в чистоте, а для его очистки от пыли используйте мягкую сухую ткань.
2. Во время очистки устройства, пожалуйста, отключите питание.
3. Если устройство сильно загрязнено и не может быть очищено сухой тканью, пожалуйста, воспользуйтесь мягкой салфеткой, смоченной в разбавленном моющем средстве, а затем протрите его тканью насухо.
4. Для очистки не используйте бензин, растворители, ацетон или органические растворы. Они могут привести к повреждению корпуса и изменению цвета устройства.

### Обратите внимание на следующее:

1. Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Обязательно сохраните ее для дальнейшего использования.
2. Используйте только источник питания, рекомендуемый производителем, а также удостоверьтесь, что ваша сеть электропитания соответствует перечисленным техническим параметрам, предназначенным для рекомендуемого источника питания. Если вы не уверены - проконсультируйтесь с вашим продавцом или с местной электроэнергетической компанией.
3. Не допускайте сильных ударов и падения устройства. Если устройство или один из его компонентов получили повреждения, немедленно обратитесь в авторизованный сервисный центр.
4. Устройство должно быть надежно установлено и закреплено. Не допускается эксплуатация в агрессивных средах. Место установки должно быть выбрано вдали от электромагнитных полей и других паразитных излучений.
5. Не допускайте использования химических веществ при очистке поверхности. Применяйте только мягкую, чистую и сухую ткань.
6. Не устанавливайте и не эксплуатируйте устройство совместно с оборудованием, которое не рекомендовано производителем, и не сертифицировано согласно действующим местным нормам.
7. Не производите модификации и любые изменения в программной или аппаратной части устройства. Это противоречит политике производителя, автоматически отменяет действие гарантийного и сервисного обслуживания, а также во многих странах является действием нарушающим закон и преследуется административно или уголовно.
8. Не разбирайте самостоятельно устройство. В случае необходимости ремонта, пожалуйста, свяжитесь с продавцом или авторизованным сервисным центром.

## Условия гарантии

1. В гарантийном талоне должно быть указано наименование модели, серийный номер, дата продажи, ФИО продавца, печать торговой организации и подпись покупателя.
2. Доставка в гарантийный ремонт осуществляется самим покупателем.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение гарантийного срока указанного в данном гарантийном талоне.
4. Сервисный центр обязуется сделать все возможное для проведения ремонта гарантийного изделия в срок до 24-х рабочих дней. Срок, затраченный на восстановление работоспособности изделия, добавляется к установленному гарантийному сроку.

## Нарушение условий гарантии

1. Настоящая гарантия недействительна, если будет изменен, стерт, удален или будет неразборчив типовой или серийный номер на изделии.
2. Гарантия не действительна в случае проведения любых адаптаций и изменений с целью усовершенствования или расширения обычной сферы применения изделия, указанной в руководстве по эксплуатации.
3. Гарантия теряет силу при использовании изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию.
4. Гарантия теряет силу при случайном или намеренном попадании инородных предметов, веществ, жидкостей, паров, агрессивных газов, насекомых во внутренние либо на внешние части изделия.
5. Гарантия теряет силу при неправильном соединении изделия с другими системами, или неправильном монтаже и установке.
6. Гарантия не распространяется на полученные дефекты и повреждения любой системы, в которую изделие было внедрено или совместно с которой использовалось.
7. Гарантия не действительна при наличии на изделии механических повреждений, сколов, вмятин, трещин, следов вскрытия и т.д.
8. Гарантия не распространяется на изделие при наличии повреждений, вызванных несоответствием Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов.
9. Настоящая гарантия не распространяется на изделие, получившее внутренние или внешние повреждения вследствие внешних факторов, таких как: стихийные бедствия, пожары, наводнения, молнии, грозы, колебания напряжений и иных причин, находящихся вне контроля производителя.
10. Гарантия утрачивает свою силу и становится не действительна при попытке ремонта, произведенного не уполномоченными на то сервисными центрами или другими лицами и организациями, не имеющими юридических полномочий производить ремонт данных изделий.
11. Действие гарантии не распространяется на аксессуары (аккумуляторы, внешние блоки питания, соединительные шнуры), а также детали и части изделия, вышедшие из строя в результате естественного износа.

## Гарантийный талон \_\_\_\_\_

Наименование модели \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

ФИО продавца \_\_\_\_\_

С нижеприведенными условиями гарантии ознакомлен, проверка работоспособности произведена в моем присутствии:

Подпись покупателя:

\_\_\_\_\_

### **Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 (двадцать четыре) месяца со дня продажи.**

- Транспортировка изделия должна производиться в оригинальной или поставляемой продавцом упаковке.
- Изделие принимается в гарантийный ремонт только с правильно заполненным гарантийным талоном и наличием неповрежденных пломб или наклеек.
- Изделие принимается на экспертизу, в соответствии с предусмотренными законом случаями, только в оригинальной упаковке, полной комплектации, отвечающем новому оборудованию товарном виде и наличию всех соответствующих правильно заполненных документов.