



AA-07FBI

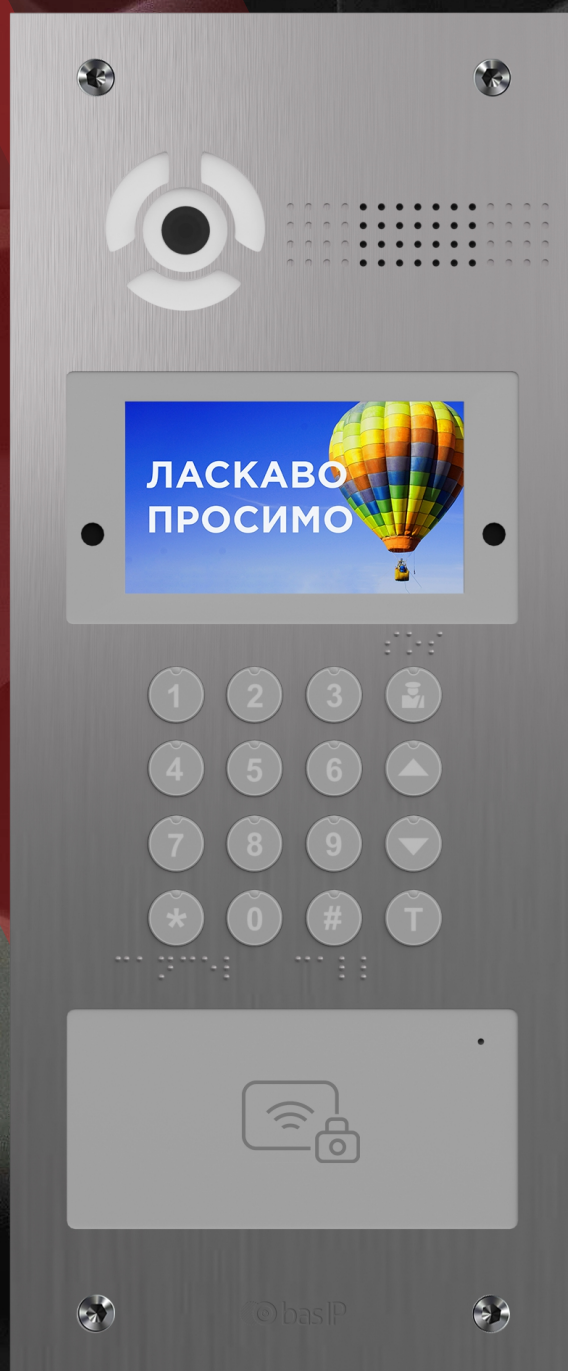

Основні характеристики

- Дисплей: 4,3" TFT, кольоровий з підсвічуванням.
- Камера: 1/3".
- Роздільна здатність: 2 Мп.
- Кут огляду камери: 110° (горизонтальний).
- Вихідне відео: Full HD (1920 × 1080), H.264 Main Profile.
- Нічне підсвічування: 6 світлодіодів.
- Світлочутливість: 0,01 LuX.
- Клас захисту: IP65.
- Код ІК: ІК08.
- Вихід для підключення зовнішньої індукційної петлі для людей з вадами слуху: Низькочастотний аудіосигнал 1,2 В; 8,2 кОм.
- Тип виходу для підключення зовнішньої індукційної петлі: Роз'єм (гніздо) TRS.
- Робоча температура: -40 — +65 °С.
- Споживання електроенергії: 6.5 Вт, в режимі очікування — 2.5 Вт.
- Живлення: +12 В постійного струму та PoE IEEE802.3af.
- Корпус: Алюміній.
- Кольори: Silver, Black.
- Розміри для встановлення: 140 × 350 × 60 мм.
- Розмір панелі: 155 × 375 × 55 мм.
- Встановлення: Вбудований монтаж;
Накладний монтаж з кронштейном BR-AA7 (стандартний)
або кронштейном BR-AA7C (всепогодний).

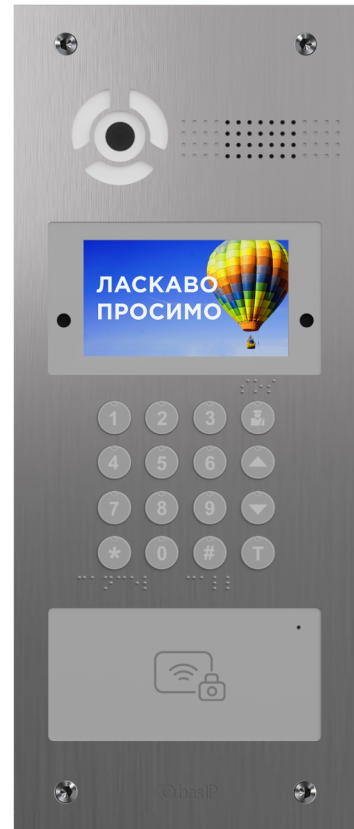

Технічні характеристики та зовнішній вигляд пристрою можуть відрізнятися від заявлених або бути змінені без попереднього повідомлення.

ПАНЕЛЬ ВИКЛИКУ

AA-07FBI




ПОВНИЙ ПОСІБНИК
КОРИСТУВАЧА

Опис

Багатоабонентська панель AA-07FBI SILVER — чудове рішення для офісних будівель, житлових комплексів та котеджних містечок.

Відмінною особливістю цієї панелі є кольоровий TFT-екран з підсвічуванням, а також IP-камера високої роздільної здатності з широкими кутами огляду.

Зовнішній вигляд

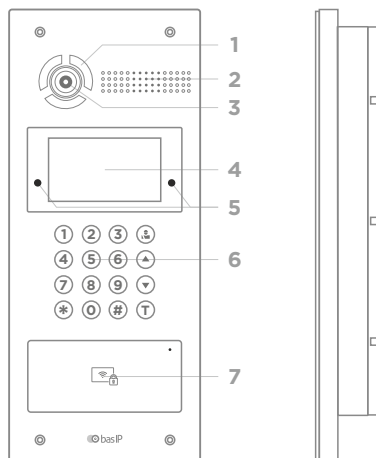

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 1 - Підсвічування. | 5 - Датчики наближення. |
| 2 - Камера. | 6 - Клавіатура. |
| 3 - Гучномовець. | 7 - Зчитувач. |
| 4 - 4.3" дисплей. | |

Перевірка комплектності продукту

Перед встановленням зовнішньої панелі необхідно перевірити її комплектність та наявність усіх компонентів.

Комплект панелі включає:

Панель виклику	1 шт.
Кронштейн для вбудованого монтажу	1 шт.
Посібник користувача	1 шт.
Набір дротів з роз'ємами для підключення живлення, замка та додаткових модулів	1 шт.
Набір гвинтів з ключем	1 шт.

Електричне підключення

Після перевірки комплектності пристрою можна перейти до підключення зовнішньої панелі.

Для підключення вам знадобиться:

- Кабель Ethernet UTP CAT5 або вище, підключений до мережевого комутатора PoE або звичайного комутатора/маршрутизатора.

Рекомендації щодо довжини кабелю

Максимальна довжина сегмента кабелю UTP CAT5 не повинна перевищувати 100 метрів, відповідно до стандарту IEEE 802.3.

- Блок живлення +12 В, 2 амperi або комутатор PoE зі стандартом IEEE802.3at.
- Для підключення датчика дверей, кнопки виходу та модуля керування двома замками (опціонально) необхідно під'єднати дроти.

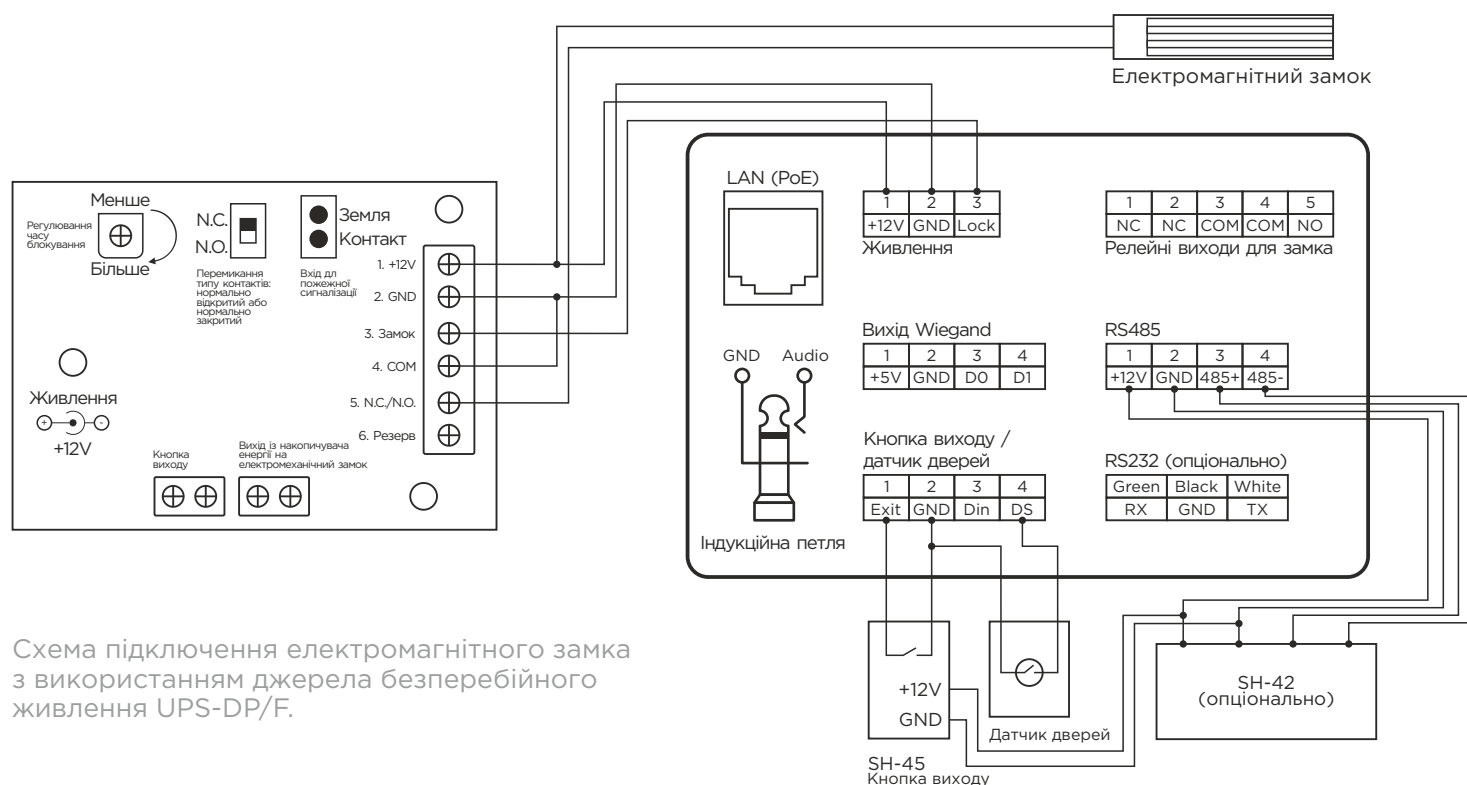


Схема підключення електромагнітного замка з використанням джерела безперебійного живлення UPS-DP/F.

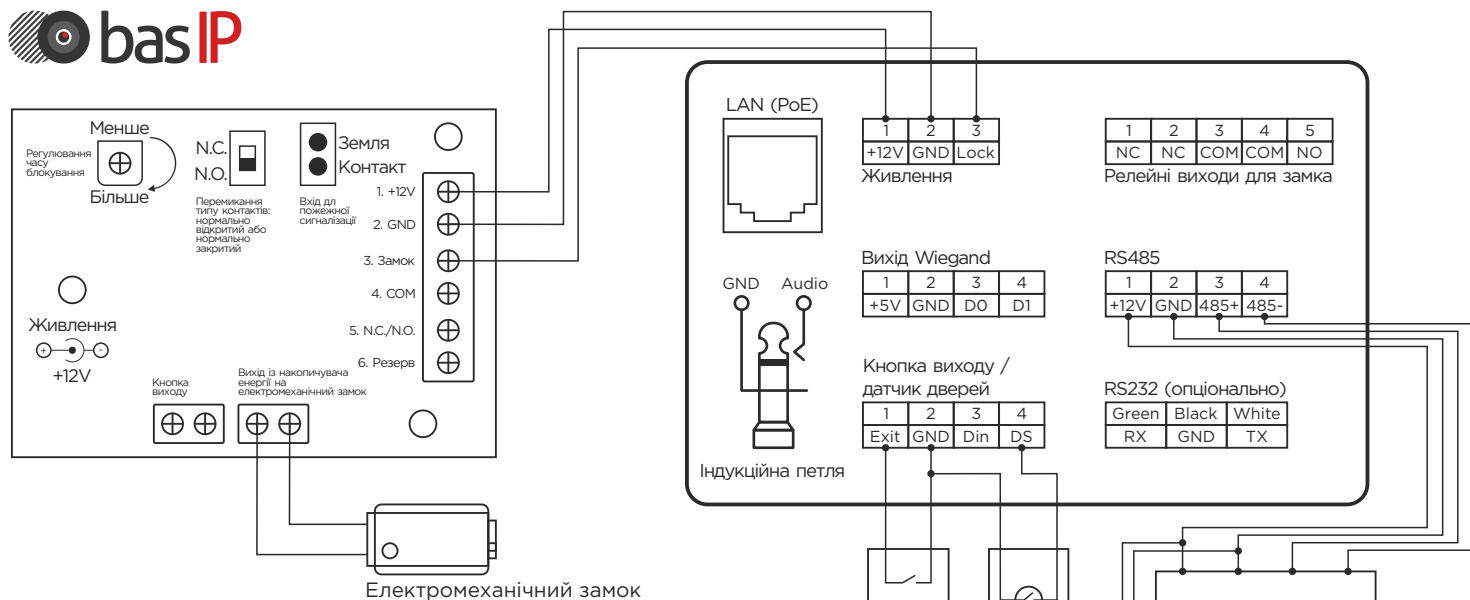


Схема підключення електромеханічного замка з використанням джерела безперебійного живлення UPS-DP/S.

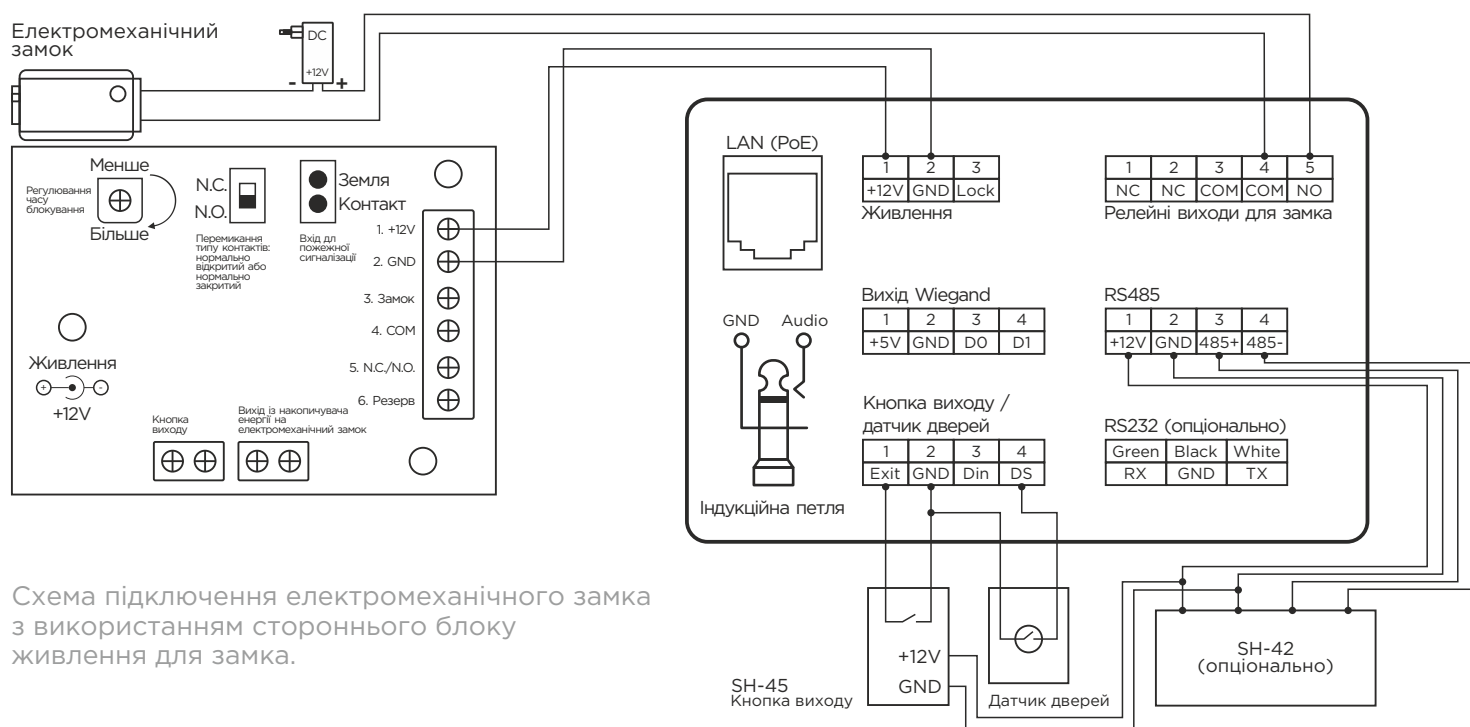


Схема підключення електромеханічного замка з використанням стороннього блоку живлення для замка.

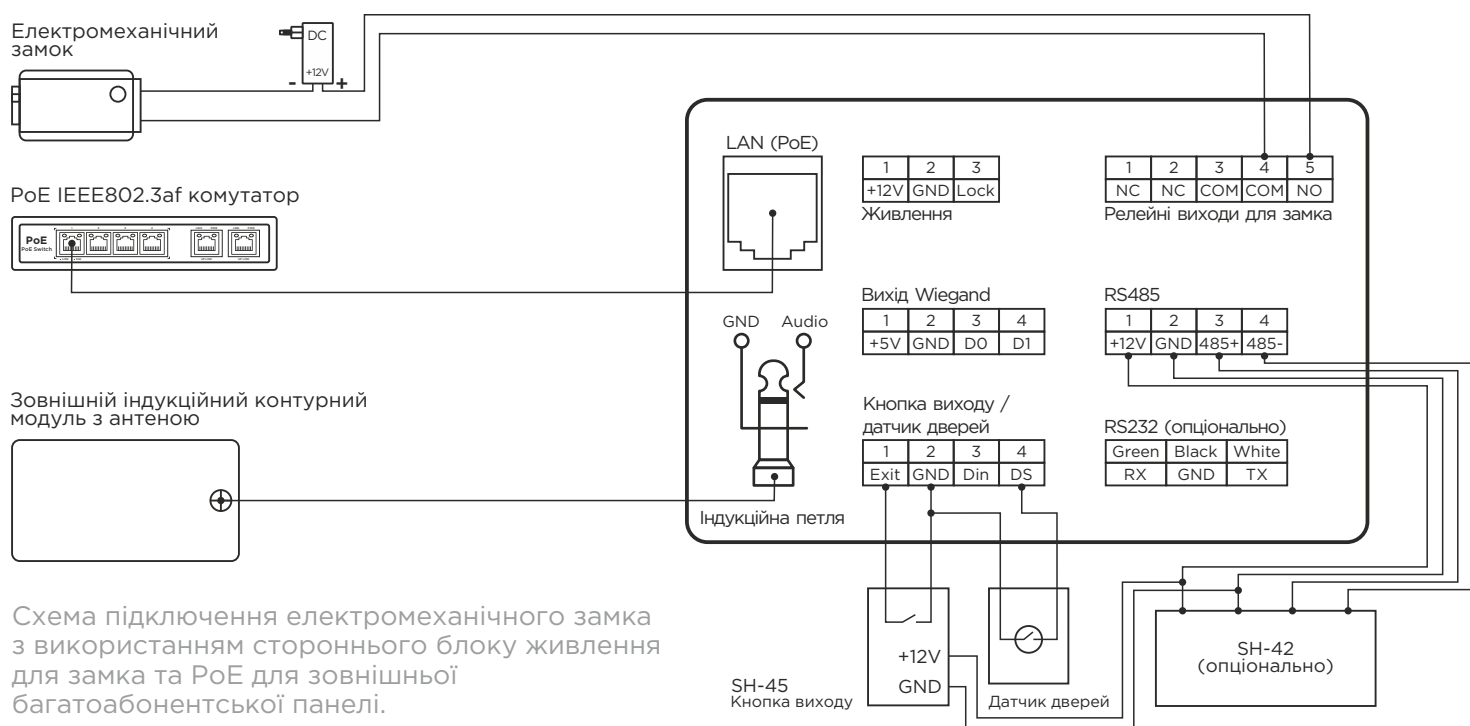


Схема підключення електромеханічного замка з використанням стороннього блоку живлення для замка та PoE для зовнішньої багатоабонентської панелі.


Механічний монтаж

Перед встановленням зовнішньої панелі необхідно передбачити отвір або нішу в стіні розмірами 142×352×61 мм (для вбудованого монтажу), розміри кронштейна (монтажної коробки) = 140×350×60 мм.


Також необхідно передбачити підведення кабелю живлення, додаткових модулів та локальної мережі.

Увага: отвір внизу призначений для зливу води. Не закривайте його навмисно. Також необхідно зробити дренаж для води на дні ніші, який слугуватиме для відведення води назовні.

Зовнішня панель

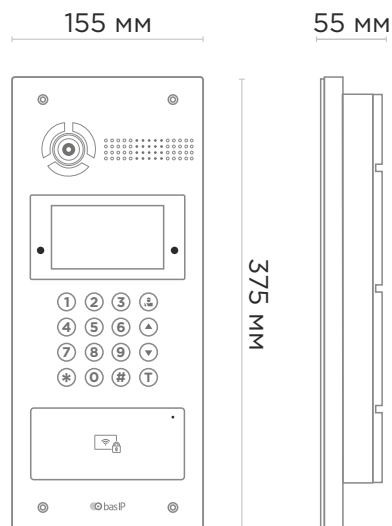


Кронштейн для вбудованого монтажу

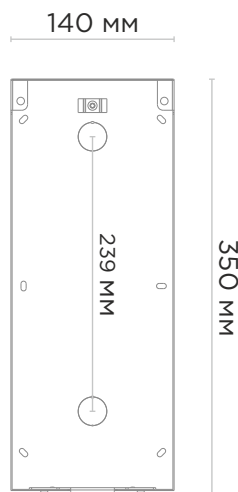


BR-AA7 (стандартний) або BR-AA7C (всепогодний)

з КОЗИРКОМ ВІД СОНЦЯ ТА ДОЩУ

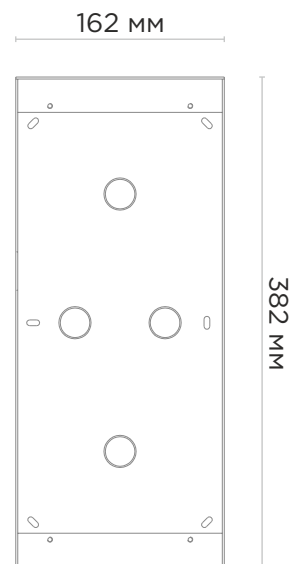


Вбудований монтаж

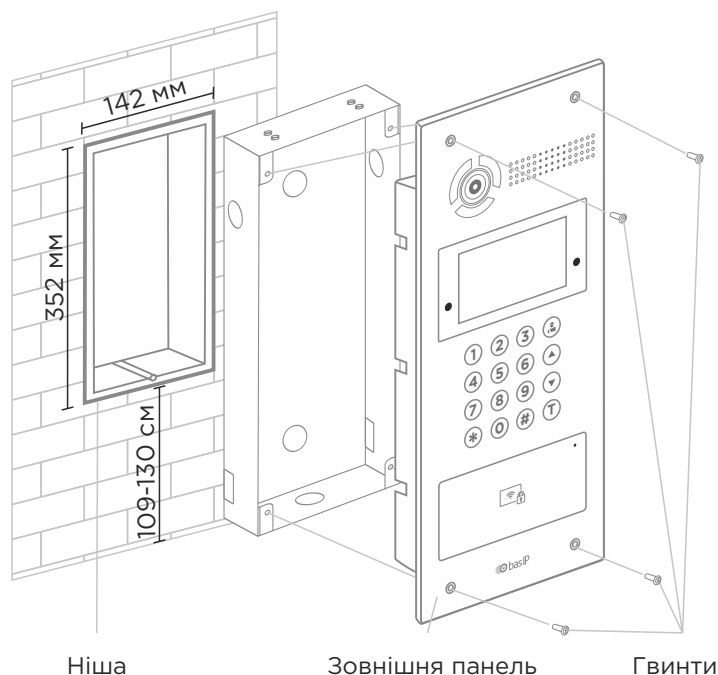

Накладний монтаж

(з BR-AA7 or BR-AA7C brackets)

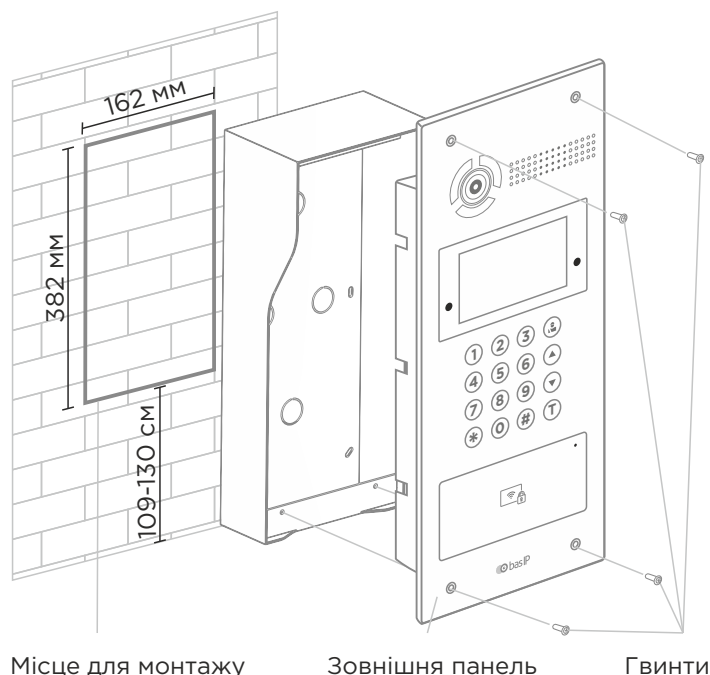


Кронштейн для накладного монтажу BR-AA7 та BR-AA7C не входить в комплект і купується окремо.

Прокладка кабелю

01

Покладіть усі підключені до панелі дроти на дно кронштейна для вбудованого монтажу.

Усі дроти, що виступають зі стіни та підключені до панелі, необхідно обережно зігнути півколом так, щоб верхня частина пучка проводів була вище отвору для введення кабелів зі стіни у внутрішню частину кронштейна.

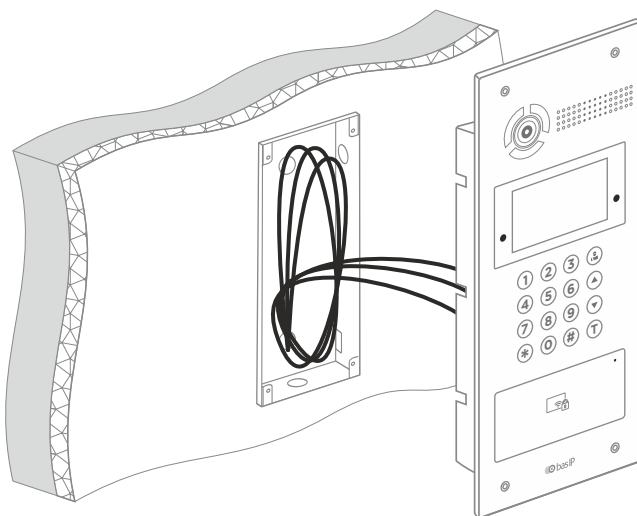

02

Встановіть панель виклику всередину кронштейна для вбудованого монтажу.

Важливо!

Притримуйте пучок проводів на дні кронштейна, щоб деякі дроти не потрапили на гострі краї та не були притиснуті панеллю.

