


Інструкція з експлуатації КОДОВИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАМОК TRL-6104MPW



Технічні параметри


Матеріал	Цинковий сплав
Колір	Срібний
Способи відкриття	Код, ключ
Тип дверей	Дерев'яні, металеві
Товщина дверей	30-60 мм
Клас захисту	IP66
Робоча температура	-20°C ~ 70°C
Габаритні розміри	142 / 42 / 25 мм (основна панель)
Вага	1.28 кг

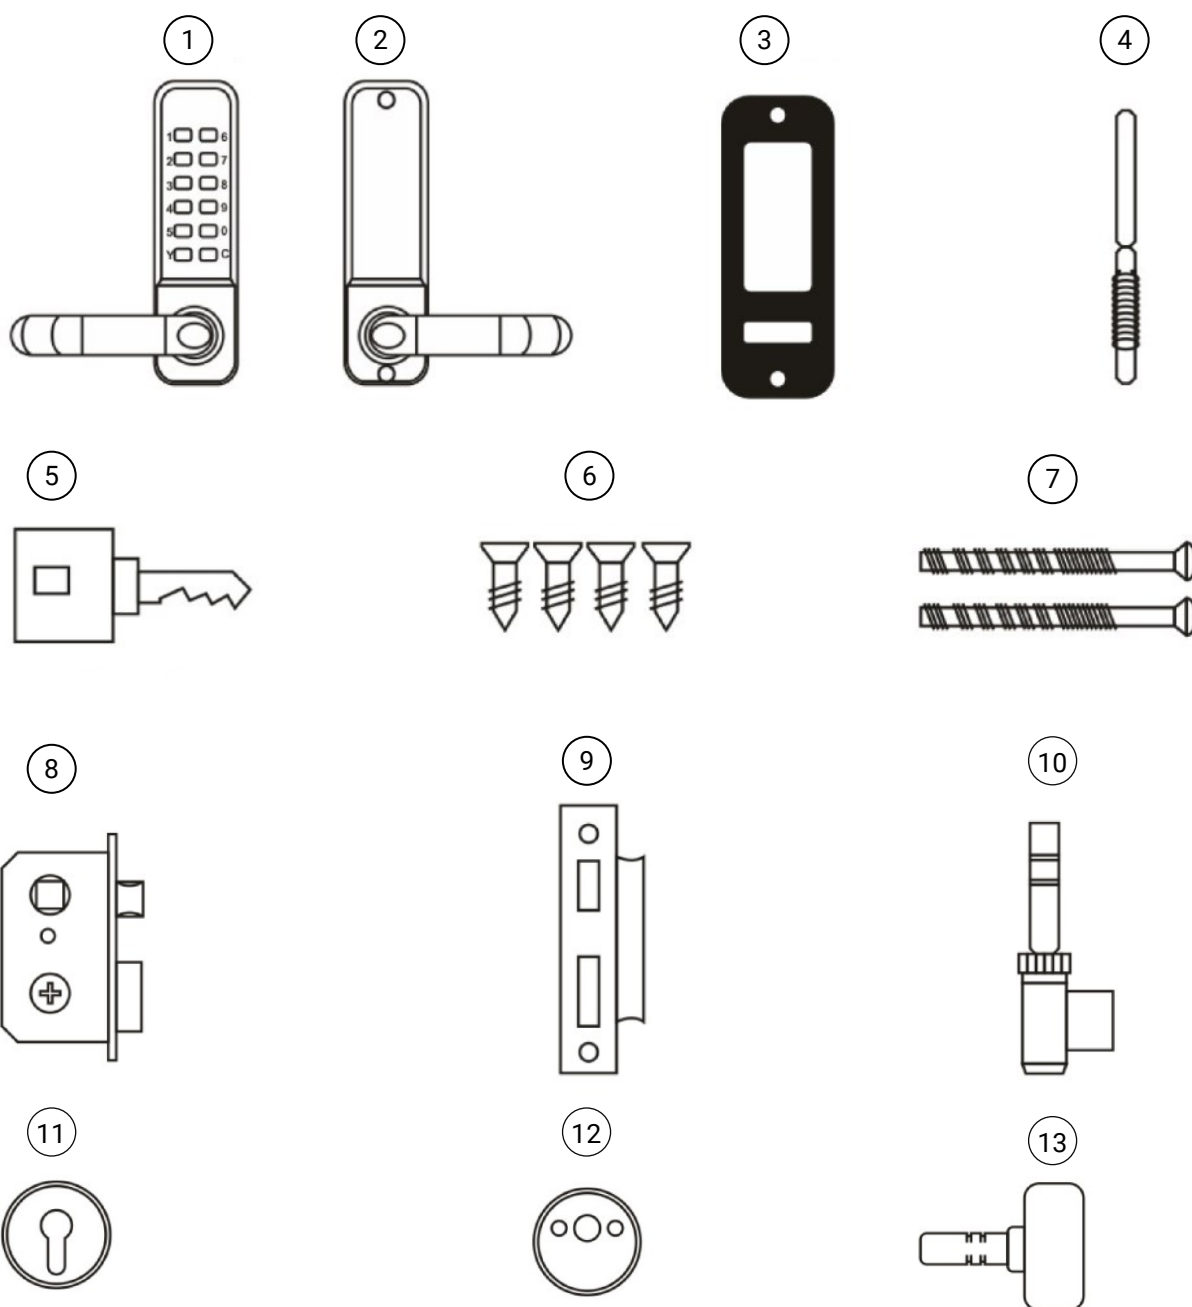


Комплектація:

Переконайтесь, що ви отримали товар з переліченими аксесуарами:


- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Зовнішня частина замка | 7. Кріпильні болти – 5 шт. |
| 2. Задня пластина/кришка | 8. Мортиза |
| 3. Неопренові ущільнювачі – 2 шт. | 9. Запирна пластина |
| 4. Шпindelь | 10. Засувка |
| 5. Ключ – 3 шт. | 11. Декоративна пластина зовнішня |
| 6. Шурупи по дереву – 4 шт. | 12. Декоративна пластина внутрішня |
| | 13. Ручка блокування |

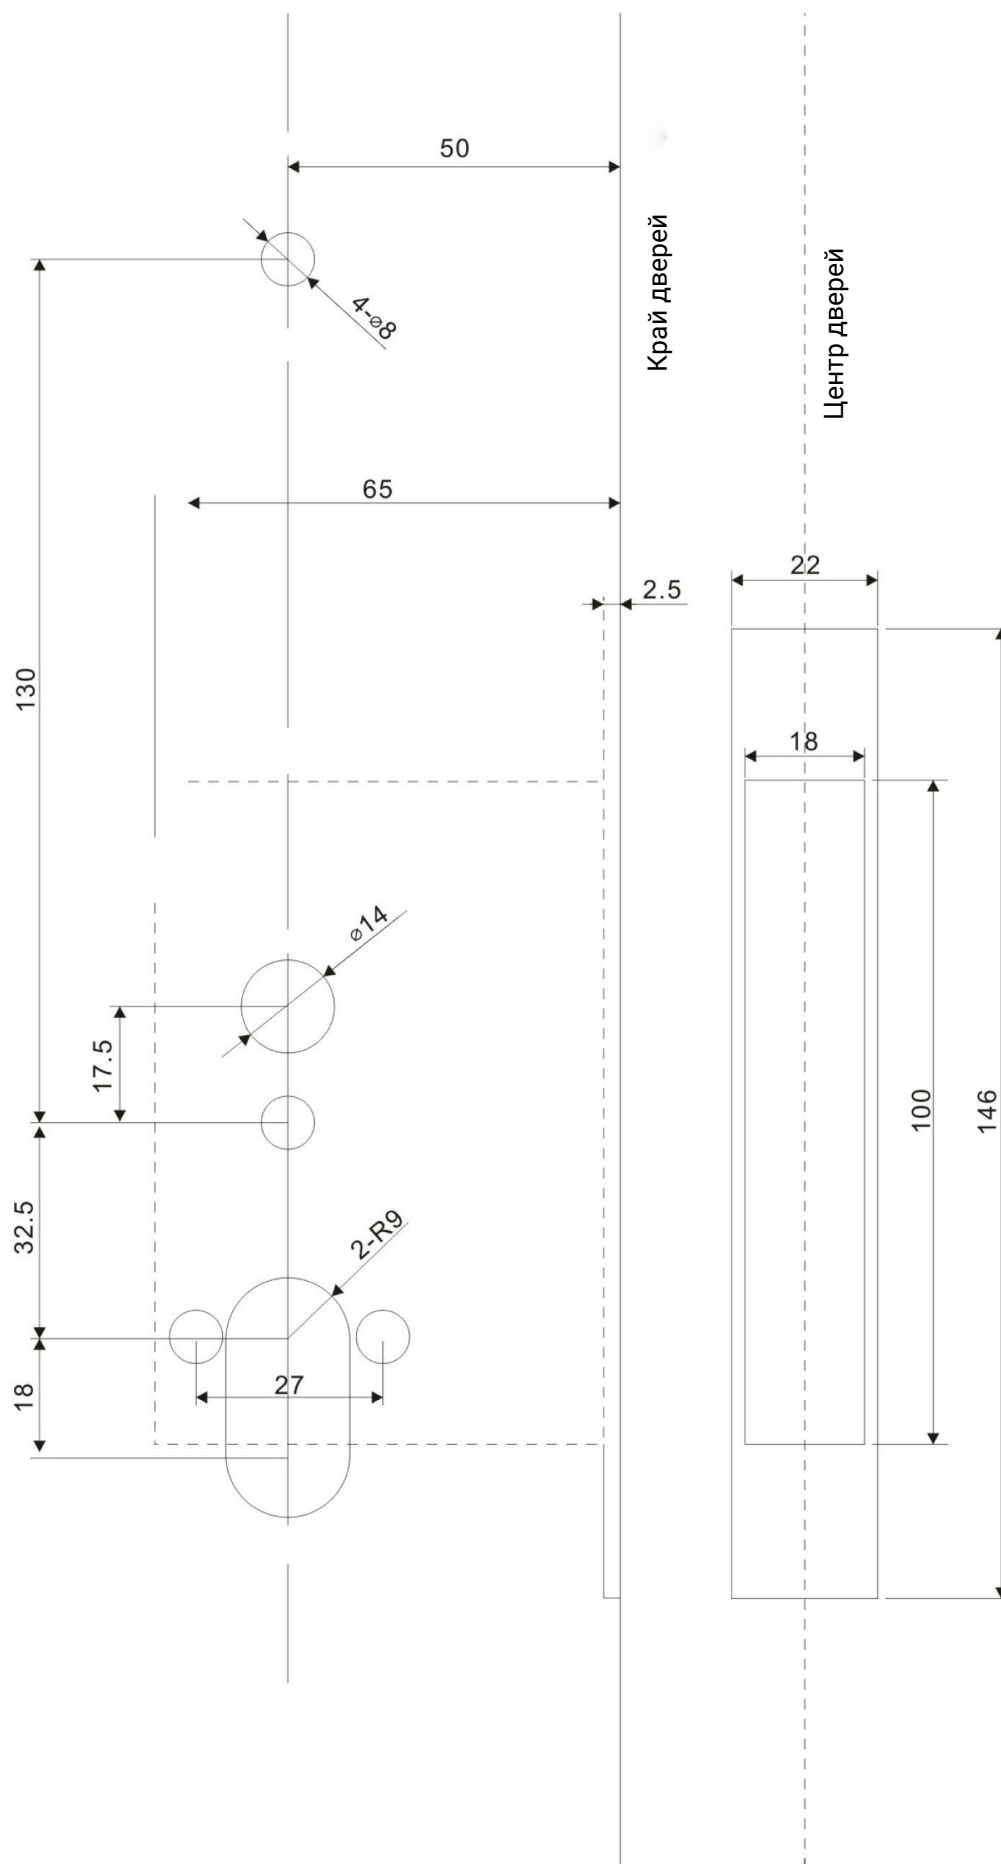

Встановлення запірної пластини

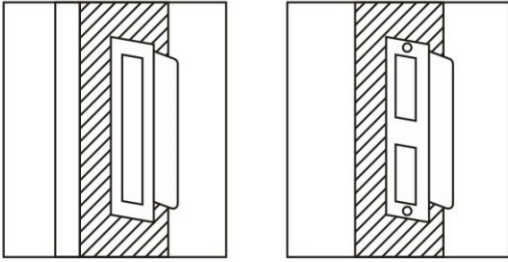

Плунжер поруч із засувом фіксує засув і захищає його від маніпуляцій. ВІН НЕ ПОВИНЕН входити в отвір запірної пластини, коли двері закриті



- Розташуйте запірну пластину на дверях так, щоб вона збігалася з поверхнею засува. НЕ ПОРШНЯ.
- Позначте внутрішній і зовнішній краї запірної пластини та виріжте 1-міліметровий патрубок так, щоб він прилягав до поверхні дверної рами.
- Просвердліть або виріжте поглиблення для ригеля.
- Встановіть запірну пластину, використовуючи лише один кріпильний болт, щоб переконатися, що вона встановлена точно. Засувний болт, а не плунжер, повинен легко входити в отвір і бути без зайвого люфту. Після цього зафіксуйте запірну пластину другим гвинтом.


Встановлення та зміна коду

Для зміни коду для входу зніміть замок з дверей. На зворотній стороні кодового замка ви знайдете гвинтову кнопку, яка відноситься до рухомих конопок на передній панелі замка.


Щоб розпочати роботу з кодом, поверніть гвинт, що відноситься до кнопки так, щоб точка була спрямована всередину, в сторону F. Якщо ж ви хочете витягнути кнопку з коду, то поверніть гвинт так, щоб точка була спрямована назовні, в сторону G.

Перед встановленням замка на місце і закриттям дверей переконайтесь, що код на замку працює справно.

Усі коди
вимкнені

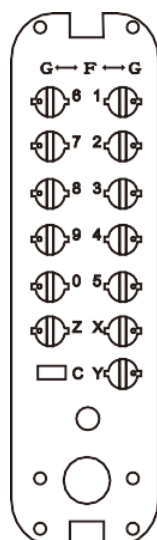


Усі коди
увімкнені

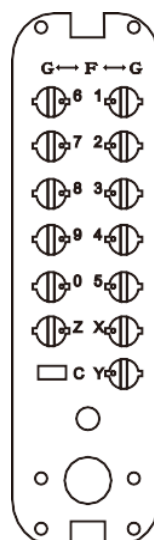


Розташування шпінделя

1. Підберіть шпіндель відповідно до товщини дверей.
2. Вставте шпіндель у проріз у дверях і переконайтеся, що він правильно зачепився за засувку, яка відповідає ручці дверей (див. креслення).

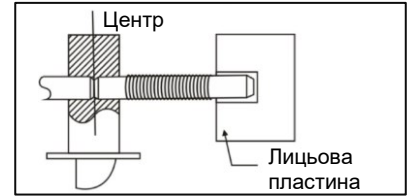


Зміна напрямку врізного замка (ліва/права сторона):

1. Розташуйте механізм блокування згідно з інструкцією на кресленні.
2. Натисніть на защіпку всередину і поверніть її на 180 градусів, щоб змінити напрямок замка (ліва/права сторона).
3. Дайте защіпці повернутися у початкове положення до лицьової пластини.

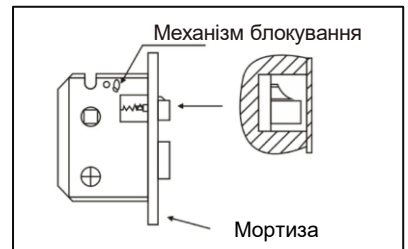


Використання шаблону

1. Закріпіть шаблон на дверях клейкою стрічкою. Переконайтеся, що ви правильно склали його вздовж відповідної лінії, відповідно до глибини зазору засувки.
2. Позначте місця та просвердліть отвори згідно з шаблоном, а також вирубайте овальний отвір, щоб встановити циліндр.
3. Зробіть отвір 18x100 мм і глибиною 85 мм.
4. Зніміть замок і виріжте 2.5-міліметровий виступ, щоб лицьова панель прилягала до дверей врівень з ними.
8. Закріпіть замок шурупами по дереву.

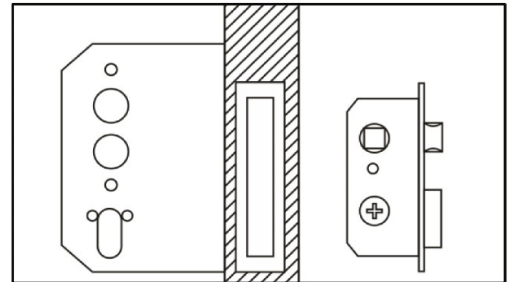

Фіксація замка


1. Відріжте кріпильні болти відповідно до товщини дверей.
2. Встановіть передню та задню пластини з неопреновими ущільнювачами та закріпіть їх на дверях.
3. Затягніть верхній і нижній кріпильні болти.
4. Встановіть циліндр і поворотний механізм відповідно до креслення.
5. Закріпіть декоративну пластину за допомогою гвинта, що входить у комплект

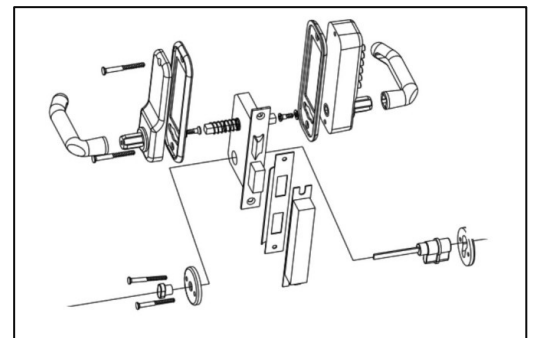

НЕ ЗАЧИНЯЙТЕ ДВЕРІ, ПОКИ НЕ ПЕРЕКОНАЄТЕСЯ, ЩО КОД ПРАЦЮЄ.


НЕ затягуйте кріпильні болти занадто сильно, оскільки це може призвести до деформації та неправильної роботи.

Покрокова інструкція як змінити напрямок положення ручки

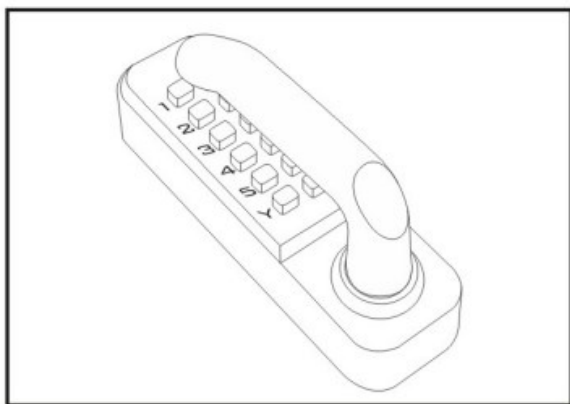


Положення за замовчуванням

1

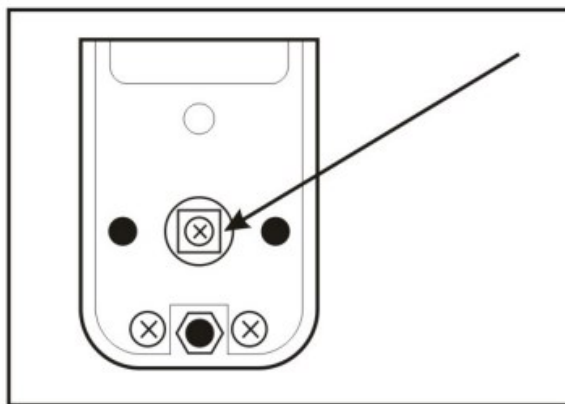


2 Відкрутіть гвинт, позначений квадратом

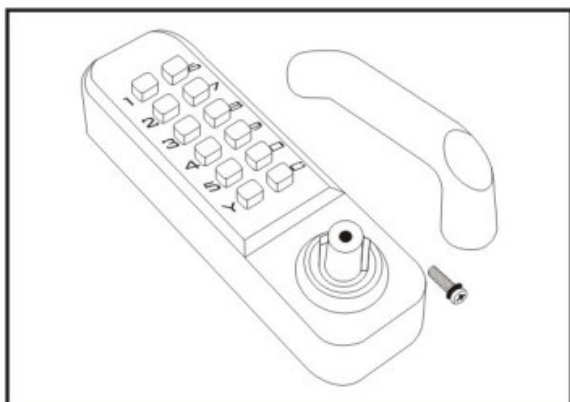

3 Витягніть дверну ручку, встановіть її горизонтально відповідно до напрямку відкриття і затягніть гвинти

3

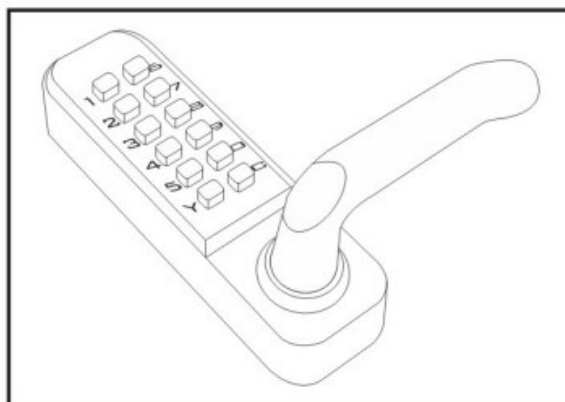

4 Положення ручки змінено

4