

GSM охоронна система «ШАЛЕНА-310» (модель АТ-310)

Призначення

Система призначена для охорони невеликих об'єктів, шляхом постійного контролю двох провідних шлейфів датчиків, оповіщення про зміну їх стану дозвоном і розсилкою SMS по GSM - мережі, включення звукових і світлових сповіщувачів, з контролем напруги живлення, температури та залишку коштів на рахунку.

Технічні характеристики

Стандарт.....GSM900 (2W) ,1800/1900 (1W)
Напруга живлення.....+10.....+14В
Струм споживання
В режимі очікування.....до 40 мА
В режимі з'єднання..... до 800 мА
Робочий температурний діапазон від-15°С до +70°С
Максимальний опір шлейфу..... 300 Ом



Підготовка SIM-карти

Встановити SIM-карту в мобільний телефон. Відключити запит на ведення PIN-коду. Для Київстар, якщо з'явиться меню "Інфо та розваги", вибрати варіант відповіді 3 - "не показувати". Перевірити на телефоні можливість дзвонити і відправляти- приймати SMS.

Програмування номерів телефонів користувачів

Номери користувачів записуються в пам'ять пристрою і не прив'язані до конкретної SIM-карти.

Для програмування 5 номерів, на які буде поступати дзвінок, і з яких можна буде керувати пристроєм, необхідно:

1. При вимкненому живленні! встановити SIM-карту в пристрій.
2. Вимкнути охорону контактом, підключеним до клеми "ARM", замкнувши її на землю "GND". Увімкнути живлення і почекати 15-20 сек, поки пройде реєстрація в GSM - мережі і само тестування - при цьому світиться жовтий світлодіод. Жовтий світлодіод після реєстрації погасне. Після реєстрації зелений світлодіод буде робити короткий спалах 1 раз кожні 3 сек.
3. Коротко нажати кнопку на платі пристрою. Жовтий світлодіод почне блимати серіями по 1-ому спалаху. Пристрій чекає дзвінка на протязі 1 хв. Подзвоніть з 1-го номеру на телефон пристрою. При успішному записі світлодіод спалахне на 1 сек і погасне.

Тільки з першого номеру можна встановити конфігурацію системи SMS-командою та робити запити про стан і баланс системи!!!

4. При необхідності записати 2-й номер, необхідно натиснути кнопку на платі пристрою. Світлодіод почне блимати серіями по 2 спалахи. Позвонити з 2-го номера на телефон пристрою. При успішному записі світлодіод спалахне на 1 сек і погасне.
5. Аналогічно записується 3-й номер. Світлодіод при цьому буде блимати серіями із 3-х спалахів. І так далі, 4-й і 5-й номери.

Всі 5 номерів записувати необов'язково, пристрій може працювати з довільною кількістю номерів дозвону, від 1 до 5.

Якщо жодний номер дозвону не записаний в пам'ять, то система працює в автономному режимі, тобто режим охорони вмикається контактом, підключеним по входу "ARM", а при розриві зон 1 або 2, вмикається сирена на 60 секунд без оповіщення по GSM-зв'язку.

Видалення телефонних номерів

У режимі неохорони (жовтий світлодіод не світиться) тривало натиснути кнопку на платі пристрою (на 5 сек), до появи частих спалахів жовтого світлодіода. Усі номери видалені з пам'яті.

Налаштування конфігурації SMS-командою

Відправити з 1-го номеру на номер пристрою SMS такого вигляду: **S2O30I15L1** (S, O, I, L- великі латинські літери).

У відповідь прийде SMS "**Config OK**" або "**ERROR**". Якщо прийшла SMS "**ERROR**", значить сталась помилка і SMS треба відправити ще раз.

S2- означає максимальний рівень SMS оповіщення.

При цьому відправляються SMS про всі події:

"**ALARM ON**"-охорона ввімкнена

"**ALARM OFF**"- охорона вимкнена

"**Zone 1 is open**"- тривога в зоні 1

"**Zone 2 is open**"- тривога в зоні 2

"**Low battery voltage**"- напруга акумулятора менше 10.5В

"**Battery voltage ok**"- напруга акумулятора більше 12.8В

S1 - тільки SMS про ввімкнення охорони і її вимкнення та "**Low battery voltage**".

S0 - без SMS (тільки одна SMS "**Low battery voltage**")

O30 – затримка на вихід (**Output**) 30 сек.

Параметр може бути від 00 - без затримки, до 99 – затримка на 99 сек.

I15-затримка на вхід (**Input**) 15 сек.

Параметр може бути від 00 - без затримки, до 99 - затримка на 99 сек.

L1-увімкнено звукове підтвердження (**Loud**) сиреною увімкнення і вимкнення охорони.

L0 - без звукового підтвердження сиреною.

Налаштування номеру для безкоштовної SMS при нестачі коштів для тривожного дозвону (не обов'язково)

Відправити з 1-го номеру на номер пристрою SMS:

Для Київстар: **BM *130*380XX1234567#**


Для Vodafone: **BM *104*+380XX1234567#**

Для Life: **BM *124*3*380XX1234567#**

де +380XX12345667- номер, на який прийде SMS з текстом "**Передзвони мені**", якщо відбудеться спрацювання сигналізації, а коштів на дзвінки і SMS не буде.

Запит про стан системи

З 1-го номеру відправити SMS на номер пристрою з символом знаку запитання “?”.
У відповідь прийде SMS наступного виду:

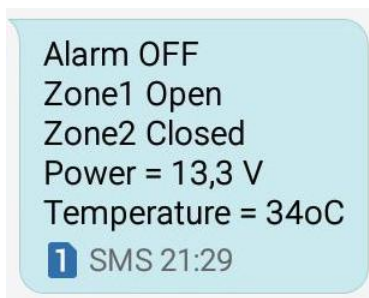

охорона вимкнена
зона 1 розімкнена
зона 2 замкнена
напруга 13,3 В
температура 34°

Запит про залишок коштів на рахунку

Необхідно з 1-го номеру відправити SMS на номер пристрою:

Для Київстар *111#

Для Vodafone *101#

Для Life *111#

У відповідь прийде SMS із залишком коштів

Звукове інформування в реальному часі

Якщо з одного із номерів, записаних у пам'ять пристрою подзвонити на номер пристрою, то після піднімання трубки пристроєм, буде чути 1 “пік” - охорона вимкнена, або 2 “пік-пік” - охорона увімкнена.

Якщо сталася тривога і система подзвонила на номер користувача і він підняв трубку, то в трубці буде чути коротку сирену та 1 або 2 “піка”, що відповідає номеру зони, яка була порушена

.Якщо зломисник буде ходити по приміщенню і будуть спрацьовувати інші датчики , то користувач буде в реальному часі чути, яка зона спрацьовує. При цьому звучить коротка сирена і номер зони числом “пиків”. Якщо при цьому буде вимкнена охорона, то користувач почує і це в реальному часі: 1“пик” - увімкнення охорони, 2“пик-пик”- вимкнення охорони .

Увімкнення та вимкнення охорони з мобільного телефону

Щоб увімкнути /вимкнути охорону з одного із мобільних телефонів, записаних у пам'ять пристрою, необхідно подзвонити на номер пристрою і після того, як він підійме трубку, набрати на клавіатурі цифру “1”- щоб увімкнути охорону, або цифру “2”, щоб вимкнути охорону.


Увімкнення та вимкнення сирени з мобільного телефону

Якщо подзвонити на номер SIM-карти пристрою, то після встановлення голосового з'єднання можна включити сирену на об'єкті, натиснувши цифру “3” на клавіатурі телефону. Щоб вимкнути сирену, необхідно натиснути цифру “4”. Також таким чином можна вимкнути сирену, коли відбувся тривожний дзвінок і користувач підняв трубку на телефоні. Сирена вмикається як в режимі “охорони”, так і в режимі “неохорони”, тобто цю функцію можна використовувати як “тривожну кнопку”.

Увімкнення та вимкнення охорони контактом

Охорону можна увімкнути/вимкнути контактом, підключеним до клеми “ARM” пристрою. При розімкненні контакту, охорона вмикається через програмований час. При цьому жовтий світлодіод часто мигає , а по закінченню відліку часу на вихід - світиться постійно. При цьому може відправлятися SMS “Alarm ON”, в залежності від налаштувань.

- **Всі СМС відправляються тільки на 1-й запрограмований номер телефону!**
- **При подачі живлення, пристрій буде зразу вмикати охорону, якщо контакт, під'єднаний до клеми "ARM", розімкнений!**
- **Вмикати і вимикати охорону можна і з телефону і контактом, в довільному порядку.**

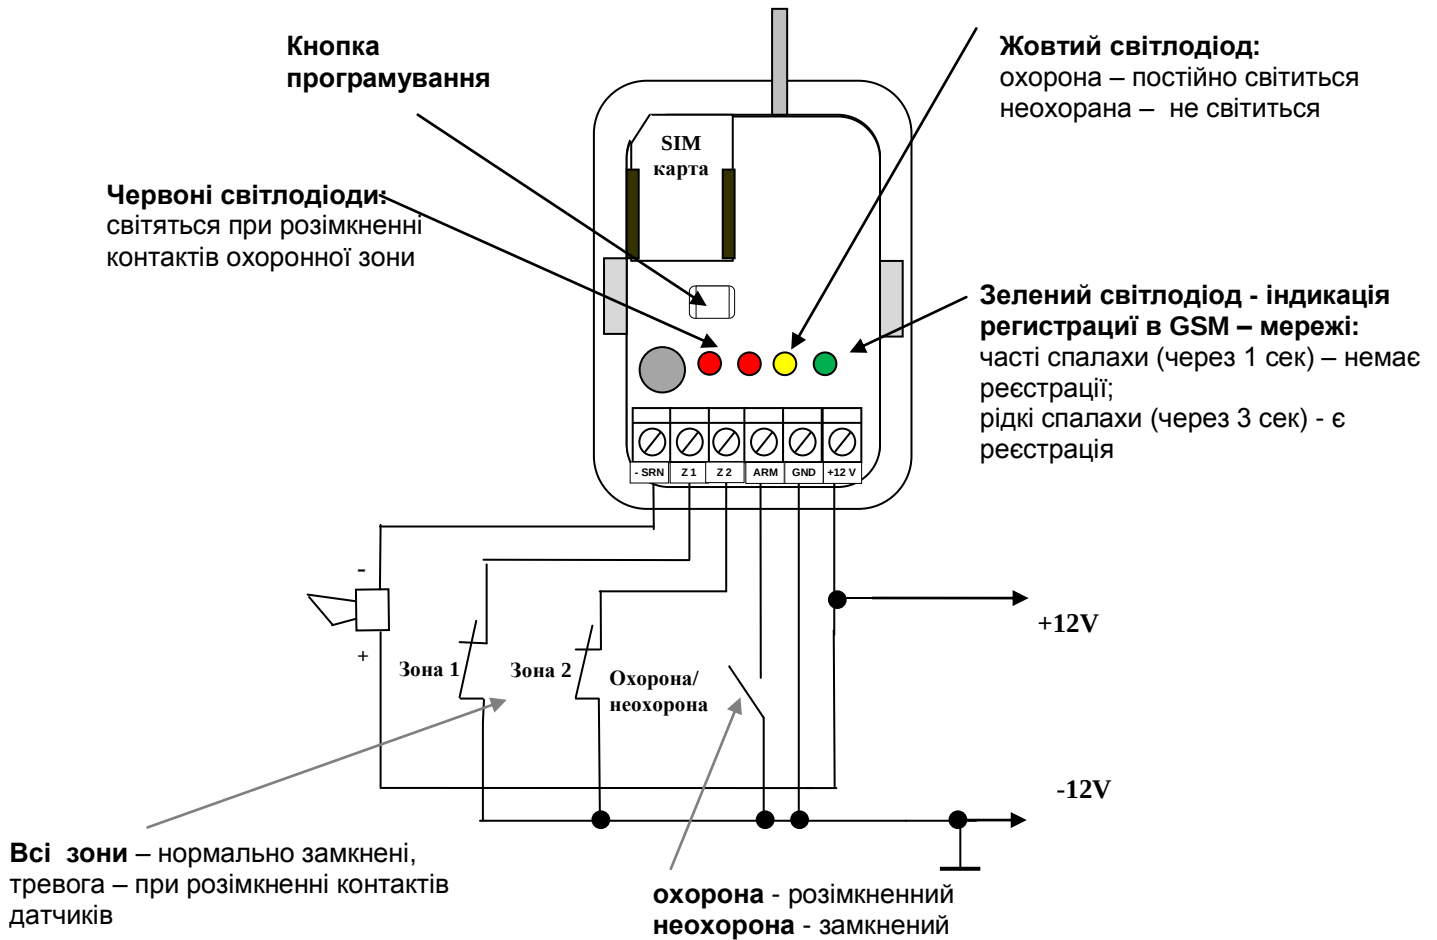

- **Блок живлення повинен забезпечити напругу 10-14В при струмі не менше 1А.**
- **Максимальний струм споживання сирени - 300мА. Якщо необхідно підключити потужнішу сирену, то до виходу підключається реле з котушкою на 12 В, а контактами реле підключається сирена до джерела живлення.**

Гарантії виробника

- Підприємство-виробник гарантує, що термінал АТ-310 вільний від дефектів в матеріалах, елементах, алгоритмах, якості робіт і придатний до експлуатації.
- Підприємство-виробник гарантує роботу терміналу АТ-310 тільки при наявності і стійкій роботі GSM-мережі.
- Гарантійний термін - 12 місяців з моменту продажу в роздрібній мережі. Під час гарантійного терміну підприємство-виробник робить безоплатний ремонт або заміну несправного терміналу АТ-310. Гарантія не поширюється на GSM - модуль.
- Гарантії на термінал АТ-310 не поширюються у випадках порушення правил монтажу та експлуатації, наявності механічних пошкоджень, перепайок, слідів вологи.